


SÉRIE 13 Télérupteurs électroniques



Type 13.61.0.024.0000

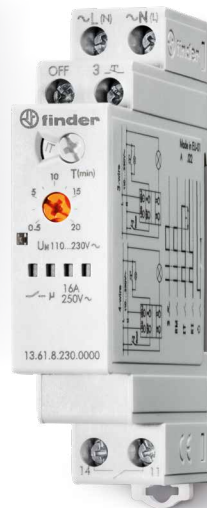

Type 13.61.8.230.0000

Télérupteur électronique avec commandes de set et reset centralisées Type 13.61.0.024.0000

Télérupteur électronique avec commande de reset centralisée Type 13.61.8.230.0000

Lorsqu'on souhaite l'extinction centralisée d'une installation avec un poussoir unique situé généralement à l'entrée de la maison, le nouveau 13.61 est la solution la plus simple à installer et à raccorder.


- Alimentation : Type 13.61.0.024.0000 : 12...24 V AC/DC
Type 13.61.8.230.0000 : 110...240 V AC (50/60Hz)
- 1 contact 16 A 250 V AC
- Multifonction : - Télérupteur
- Télérupteur temporisé (20 secondes à 30 minutes)
- Relais monostable
- Lumière fixe
- Largeur 17.5 mm, montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Type 13.61.0.024.0000



Type 13.61.8.230.0000

Note :
L'opération centralisée ON sur un bouton-poussoir n'est pas disponible pour ce Type

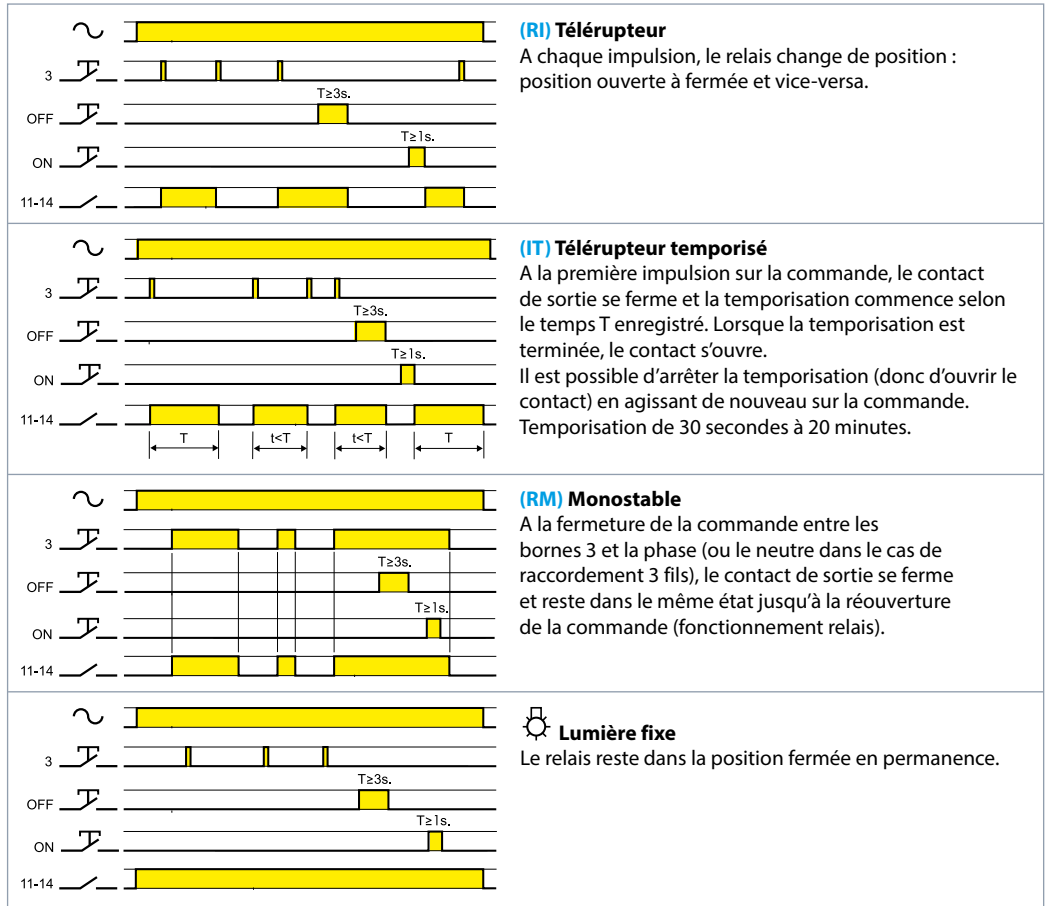

Fonctionnement

On peut régler le 13.61 avec le sélecteur selon 4 fonctions disponibles : télerupteur, télerupteur temporisé, relais instantané et lumière fixe. Avec la fonction télerupteur, le 13.61 peut être utilisé comme relais d'extinction centralisée (reset), désactivant avec une seule commande toutes les charges alimentées ou à l'inverse, permettant l'éclairage centralisé de toutes les charges avec une seule commande. En général, la commande centralisée d'éclairage ou d'extinction est installée près de la porte principale de la maison ou dans la chambre à coucher. Pour éteindre toutes les lampes, il suffira d'appuyer sur le poussoir pendant 3 secondes ; ce temps est nécessaire pour éviter les interventions indésirables suite à l'appui accidentel sur un poussoir.

Exemple : "Extinction et éclairage centralisés" avec le type 13.61.0.024.0000

