

fig. 1

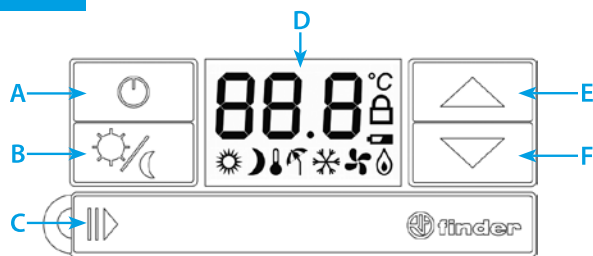


fig. 2



fig. 3

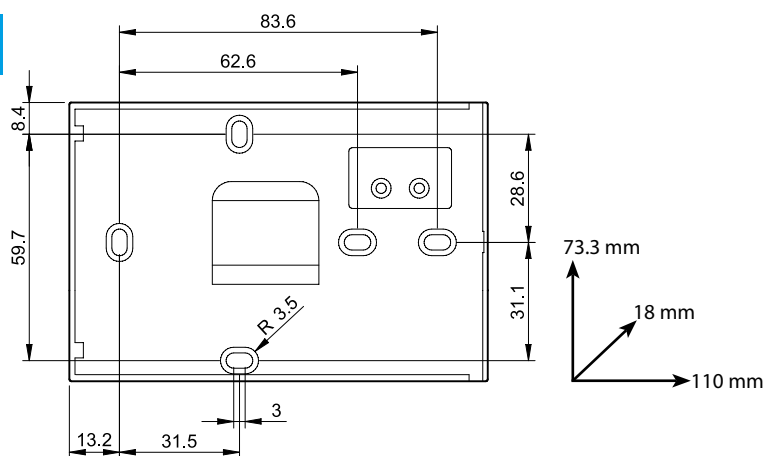


fig. 4

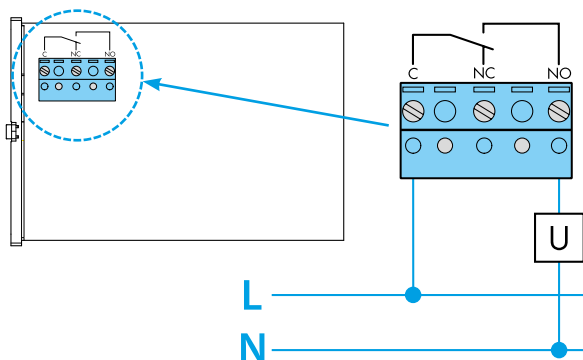


fig. 5


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN: 2 PILAS ALCALINAS 1,5 V AAA

CAMPO DE REGULACIÓN DE TEMPERATURA: (+5...+37)°C

TEMPERATURA DE INTERVENCIÓN ANTIHIELO: (+2...+8)°C

DIFERENCIAL TÉRMICO: (0,2 - 0,5) °C selectivos

SENSOR: NTC

GRADO DE PROTECCIÓN: IP20

SALIDA: RELÉ

CARGA DE CONTACTO: 5 A 250 V AC

MONTAJE: EN PARED

LEYENDA DE MANDOS (fig.1)

A ENCENDIDO/APAGADO (ANTHIELO actúa con el termostato en OFF)

B DÍA/NOCHE

E AUMENTA

C PORTA BATERÍAS

F DISMINUYE

D PANTALLA/DISPLAY

A+B VERANO/INVIERNO

LEYENDA DEL DISPLAY (fig.1)


DÍA



INVIERNO



NOCHE



CLIMATIZADOR EN MARCHA



ANTIHIELO



CALDERA ENCENDIDA




VERANO



BATERÍA DESCARGADA



CANDADO

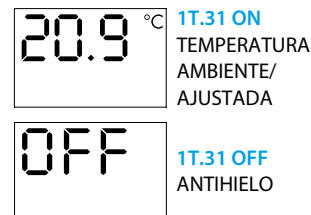
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD: antes de conectar el termostato asegurarse que la tensión de alimentación de la carga a conectar (caldera, bombas u otros) no esté conectada y que corresponda al valor indicado en el interior del termostato.

POSICIÓN: instalar el termostato a una altura aproximada de 1,5 m del suelo, lejos de fuentes de calor (radiadores, rayos de sol, cocinas) y puertas o ventanas.

INSTALACIÓN

- Abrir el termostato oprimiendo el botón en la parte izquierda del termostato (fig.2)

- Fijar la parte posterior a la pared (fig.3)

- Conectar la carga a los bornes según el esquema eléctrico (fig.4)

ESQUEMA DE CONEXIÓN (fig.4)

U carga

C contacto común

NO contacto normalmente abierto

NC contacto normalmente cerrado

ENCENDIDO / APAGADO DEL TERMOSTATO

 Pulsar la tecla .

AJUSTE DEL DIFERENCIAL TÉRMICO

Con el termostato en posición "OFF" pulsando las teclas  +  durante > 1 s es posible visualizar el diferencial térmico. Pulsar  o  para ajustar el valor a 0,2°C o 0,5°C. Después de algunos regresará la indicación OFF a la pantalla.

FUNCIÓN ANTIHIELO

Con el termostato apagado (OFF) está activada la función antihielo.

 Ajustar la temperatura con valores entre (+2...+8) °C pulsando las teclas  o .

 En caso de encendido de la caldera aparecerán en el display los iconos .

CAMBIO VERANO / INVIERNO

El termostato se puede utilizar para el control de acondicionadores o calefacciones según se precise.

Pulsar conjuntamente las teclas  +  (durante 1 segundo) para pasar de la función VERANO a INVIERNO o viceversa. El verano se simboliza con una sombrilla y un ventilador que indica cuando el acondicionador está en marcha. Un copo de nieve representa el invierno y una llama el funcionamiento de la calefacción.

CAMBIO DÍA / NOCHE

 Pulsar la tecla  para cambiar el estado de día a noche o viceversa.

Se verán alternativamente el icono sol para el día y luna para la noche.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Elegir la función VERANO o INVIERNO, DÍA o NOCHE, y programar la temperatura con valores entre (+5...+37) °C con las teclas aumenta  o disminuir .

 Pulsar la tecla  o  <1 s para ver la temperatura ajustada.

 Pulsar la tecla  o  >2 s para modificar el ajuste en 0,1°C.

 Pulsar la tecla  o  >5 s para modificar el ajuste en 1°C.

INDICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Durante el funcionamiento el display visualiza la temperatura ambiental.

 - Cuando aparece en el display el icono  la caldera está encendida.

 - Cuando aparece en el display el icono  el acondicionador está en marcha.

BLOQUEO DEL TERMOSTATO

 Pulse  +  durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el termostato.

 El icono  indica que el termostato está bloqueada.

BATERIAS

Alimentación: 2 BATERIAS ALCALINAS 1,5 V AAA.

Cuando la carga de las baterías sea insuficiente para alimentar al termostato, aparecerá en el display el icono ; para reemplazarlas ver fig.5.

El desecho de las baterías descargadas se procederá según las normas vigentes.

