






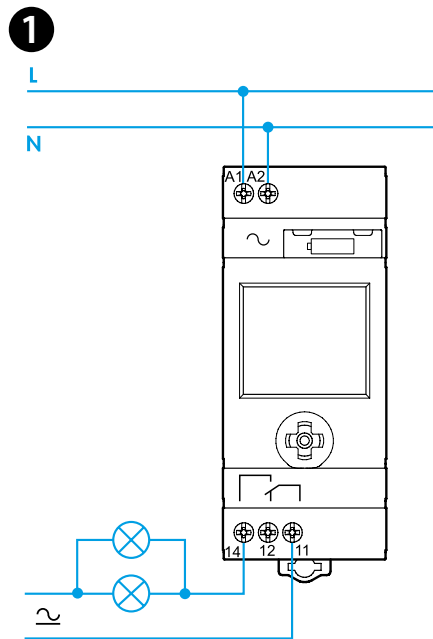


12.51

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000
	U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC
	U _{min} 88 V AC / DC
	U _{max} 264 V AC / DC
	P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT)
	16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
	IP20



Utility Model - IB1251001 - 10/24 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

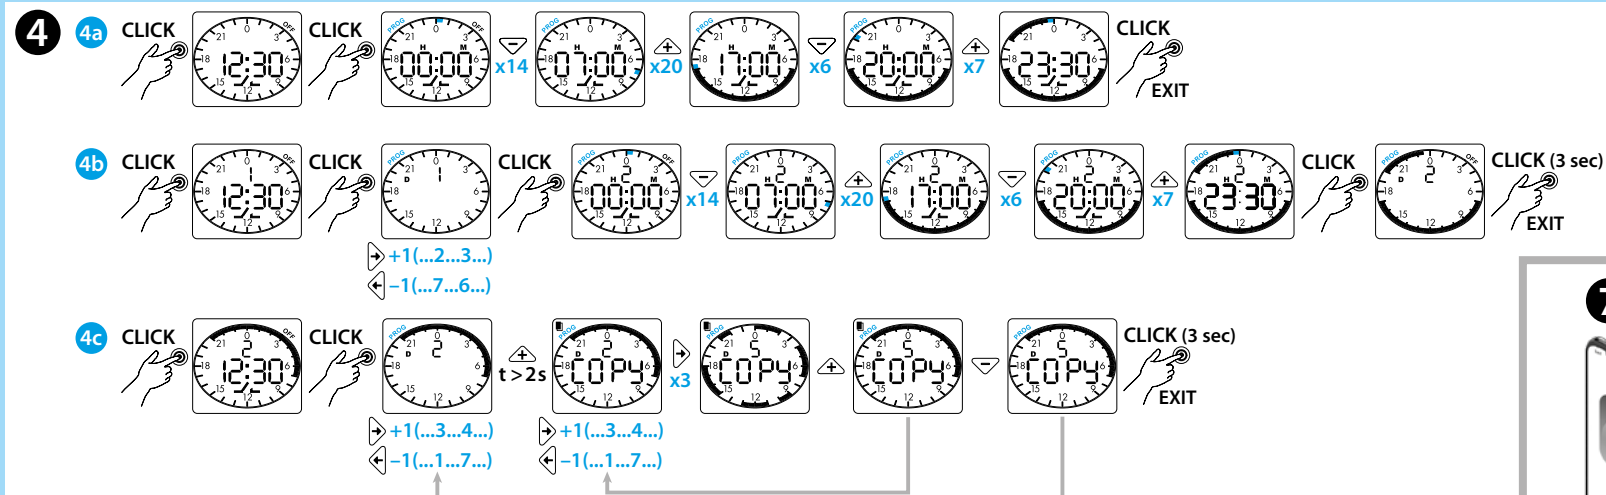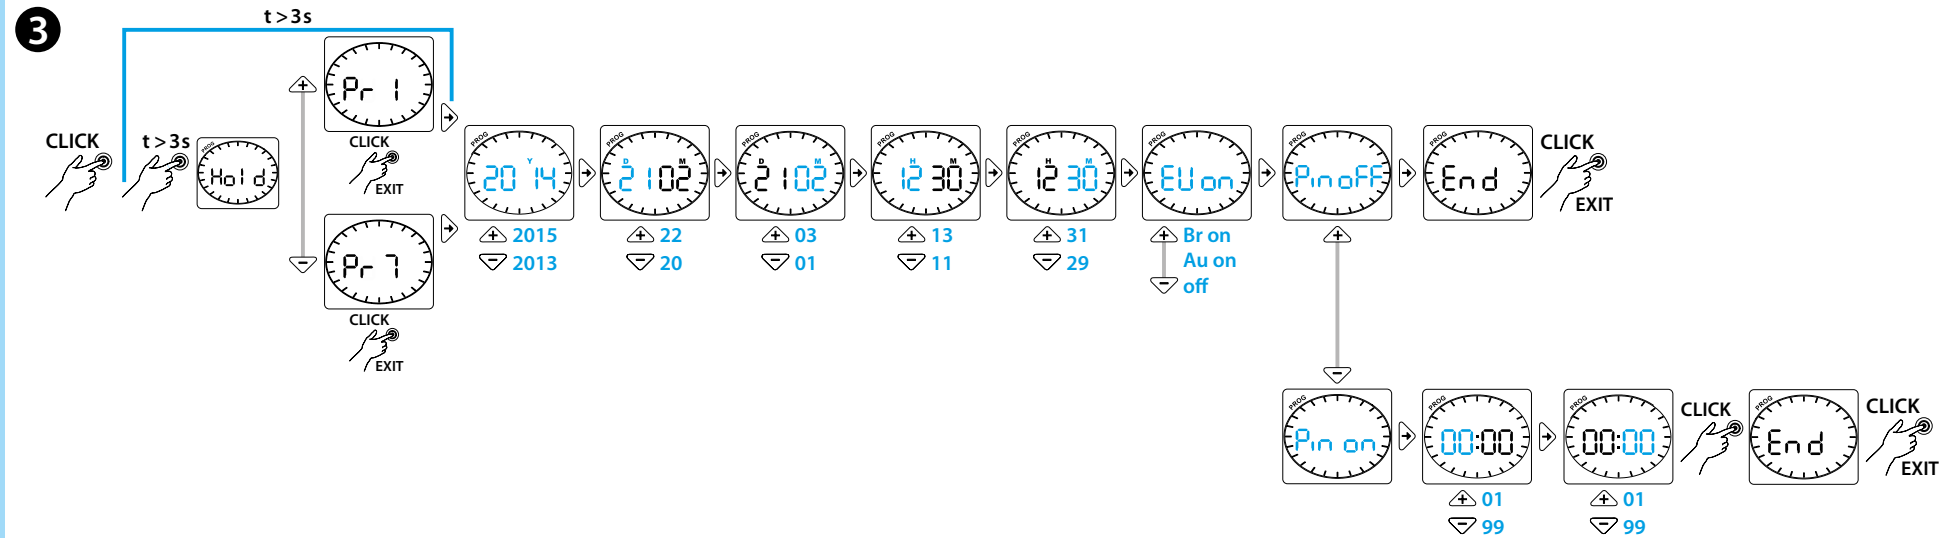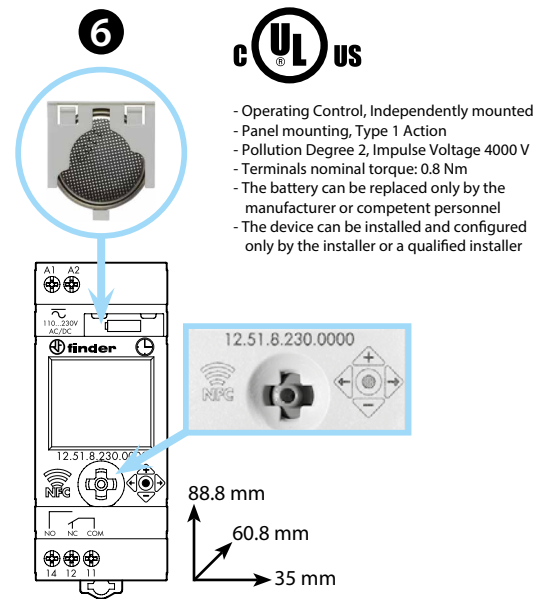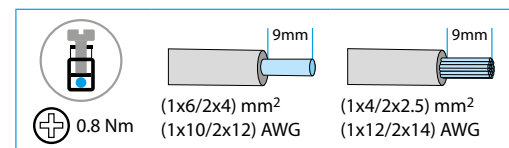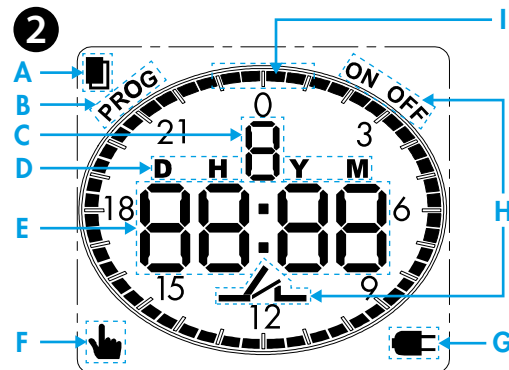

ITALIANO

12.51 INTERRUPTORE ORARIO DIGITALE GIORNALIERO / SETTIMANALE

- SCHEMA DI COLLEGAMENTO**
- DESCRIZIONE DISPLAY**
 - A Funzione COPIA
 - B Menù di programmazione
 - C Giorno della settimana (1 = LUN ... 7 = DOM)
 - D = giorno - H = ora - Y = anno - M = minuti / mese
 - E PIN - Pr - anno - giorno - mese - ora - minuti - ora legale - END
 - F Modalità MANUALE
 - G Prodotto non alimentato. Funzionamento tramite batteria
 - H Stato del contatto
 - I Stato/programmazione cavalieri (■nero=ON - □bianco=OFF)
- IMPOSTAZIONI PRODOTTO (esempio)**
Premere il joystick per attivare il display. Tenerlo premuto fino alla schermata Pr.
Impostare con il joystick i diversi parametri:
- Pr1: impostazione programmazione GIORNALIERA
- Pr7: impostazione programmazione SETTIMANALE
- Y = anno - D = giorno - M = mese - H = ora - M = minuti
- Ora legale/solare: cambio automatico con EU(Europa)/BR(Brasile)/AU(Australia) ON
- PIN OFF/PIN ON (in PIN ON, impostare un numero di blocco/sblocco del timer)
- PROGRAMMAZIONI (esempi)**
 - 4a Programmazione GIORNALIERA:** premere il joystick per attivare il display. Premerlo nuovamente, per far comparire l'ora 00:00. Utilizzare il joystick per impostare il programma voluto. Esempio: (ON dalle 07:00 alle 17:00)/(ON dalle 20:00 alle 23:30)
 - 4b Programmazione SETTIMANALE:** premere il joystick per attivare il display. Premerlo nuovamente, per far comparire il giorno odierno. Utilizzare il joystick per impostare il programma voluto. Esempio: Martedì (ON dalle 07:00 alle 17:00)/(ON dalle 20:00 alle 23:30)
 - 4c Funzione COPIA:** premere il joystick per attivare il display. Premerlo nuovamente, per far comparire il giorno odierno. Selezionare quindi il giorno da copiare e poi spingere il joystick verso il + per copiare il programma (esempio: copia del programma Martedì (2) in Giovedì (5)). Col joystick, selezionare il giorno in cui copiare e spingerlo nuovamente verso il + per copiarlo. Per uscire, spingere il joystick verso il - e poi premerlo.
- IMPOSTAZIONE MODALITÀ MANUALE**
 - 5a** Premere il joystick per attivare il display. Spingerlo verso il + per 2 sec per attivare il **manuale ON** (fig.1). Per disattivarlo, spingere il joystick verso il - per 2 sec (fig.2).
 - 5b** Premere il joystick per attivare il display. Spingerlo verso il - per 2 sec per attivare il **manuale OFF** (fig.1). Per disattivarlo, spingere il joystick verso il + per 2 sec (fig.2).
- Sostituzione batteria**
BATTERIA CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.

NOTE
- Display retroilluminato (solo con alimentazione)
- Intervallo minimo di programmazione: 30 min
- Durata batteria: 6 anni

- Programmazione facilitata tramite App "FINDER TOOLBOX" con tecnologia NFC, scaricabile da Google Play™ - Apple Store.**