






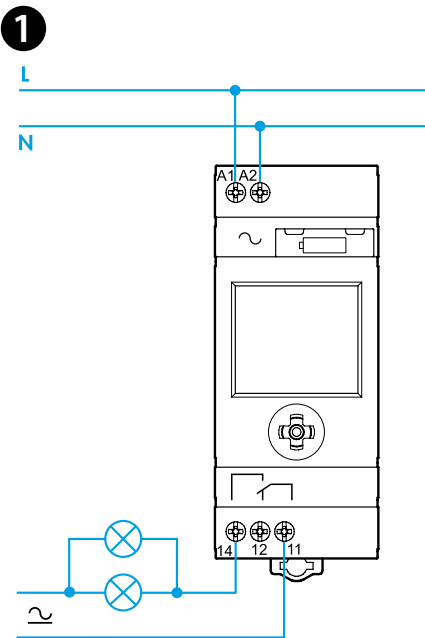


12.51

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 88 V AC / DC U_{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	⦿ (230 V) 2000 W ⦿ (230 V) 750 W CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	



Utility Model - IB1251001 - 07/26 - FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

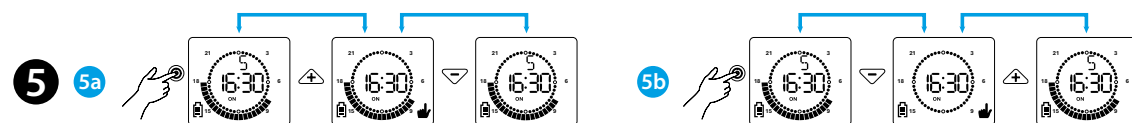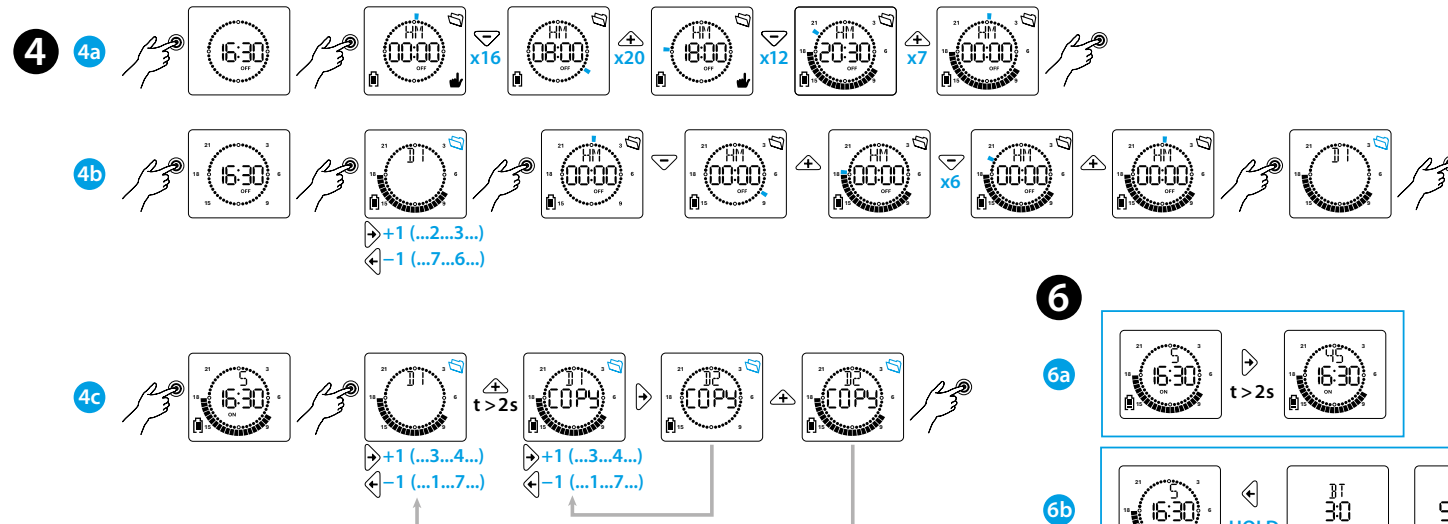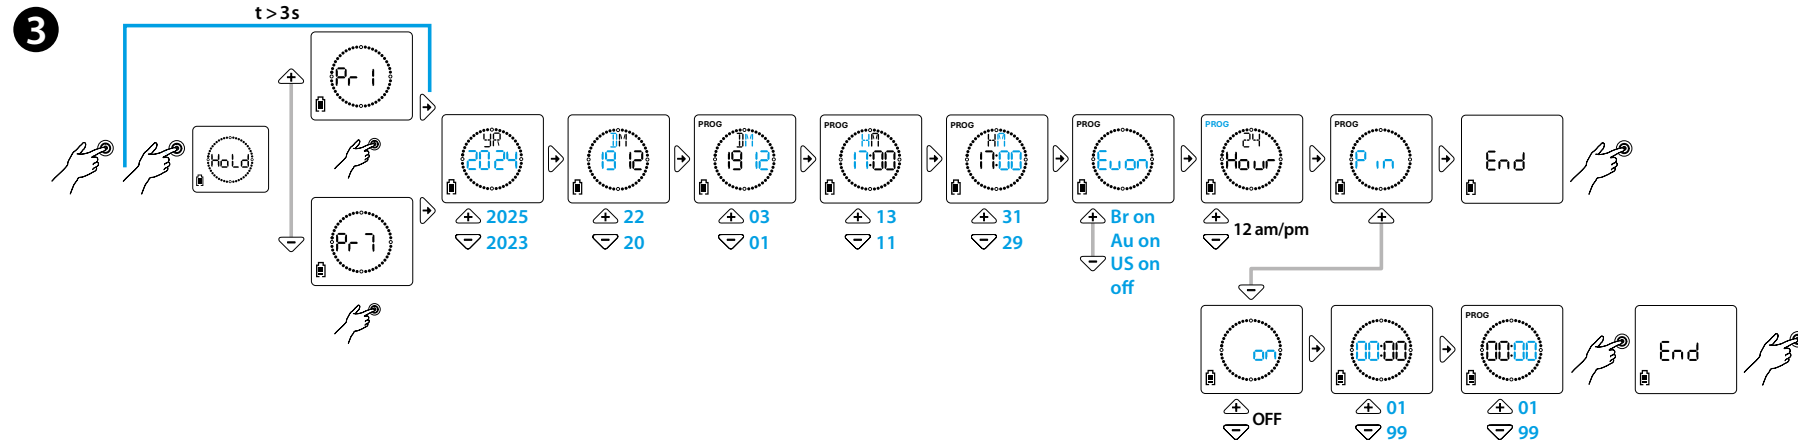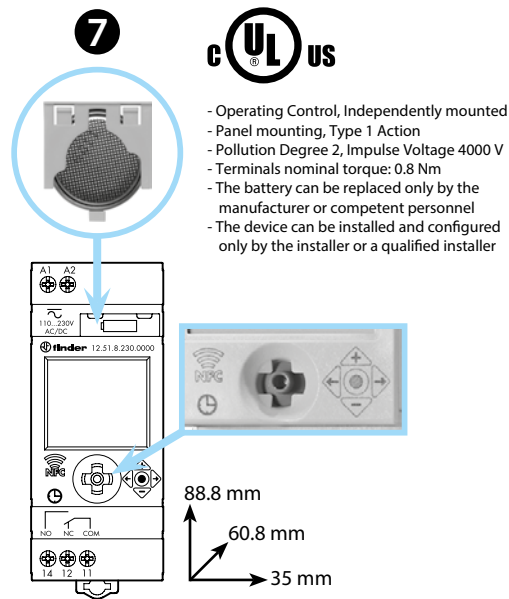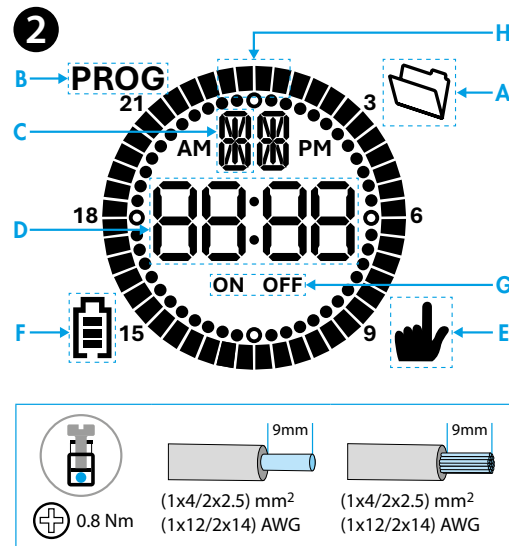

ROMÂNĂ

12.51 CEAS PROGRAMABIL ELECTRONIC CU ORAR ZILNIC SAU SĂPTĂMÂNAL

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

2 DESCRIERE AFIȘAJ

- A Funcția COPIERE
- B Meniu de programare
- C Ziua săptămânii (1:LUN ... 7:DUM)
- D PIN – Pr – anul – ziua – luna – ora – minutul – timp – ora legală (de vară) – END
- E Mod MANUAL
- F Produsul nu este alimentat. Funcționare de la baterie
- G Starea contactului
- H Starea / programarea segmentelor ■negru = ON – □alb = OFF

3 SETĂRILE (exemplu)

- Apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Apăsați > 3s pentru afișare Pr.
- Folosind joystick-ul setați următoarele date:
- Pr1: program ZILNIC
- Pr7: program SĂPTĂMÂNAL
- YR = anul – D = ziua – M = luna – H = ora – M = minute
- Ora legală / de vară schimbare automată cu EU(Europa) / Br(Brazilia) / Au(Australia) ON
- PIN OFF/ PIN ON
- (la PIN ON setați un număr pentru blocarea/deblocarea programatorului)

4 PROGRAMARE (exemple)

- 4a Program ZILNIC: apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Apăsați-l din nou pentru vizualizarea orei 00:00. Utilizați joystick-ul pentru a seta programul necesar. Exemplu: (ON de la 07:00 până la 17:00) / (ON de la 20:00 până la 23:30)
- 4b Program SĂPTĂMÂNAL: apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Apăsați-l din nou pentru vizualizarea zilei curente. Utilizați joystick-ul pentru a selecta prima zi corespunzătoare, iar apoi setați programul necesar. Exemplu: Marți (ON de la 07:00 până la 17:00) / (ON de la 20:00 până la 23:30). Repetați pentru alte zile.
- 4c Funcția COPIERE: apăsați joystick-ul pentru activarea afișajului. Apăsați-l din nou pentru a vizualiza ziua curentă, iar apoi selectați ziua ce va fi copiată. Copiați prin tragerea joystick-ului către simbolul +. Apoi selectați ziua în care programul va fi adăugat, iar apoi apăsați joystick-ul către simbolul + pentru adăugarea programului. Pentru ieșire trageți joystick-ul către simbolul – ia apoi apăsați-l. [exemplu: copierea programului Marți (2) spre Joi (5)]. Cu joystick-ul selectați ziua cu programul de copiat iar după aceea apăsați pe joystick spre simbolul + pentru copiere. Pentru ieșire trageți joystick-ul către simbolul – iar apoi apăsați-l.

5 SETAREA MODULUI MANUAL

- 5a Apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Împingeți-l spre simbolul + timp de 2 secunde pentru activarea manuală a stării ON (fig.1). Pentru dezactivare, împingeți joystick-ul spre simbolul – timp de 2 secunde (fig.2).
- 5b Apăsați joystick-ul pentru activarea ecranului. Împingeți-l spre simbolul – timp de 2 secunde pentru activarea manuală a stării OFF (fig.1). Pentru dezactivare, împingeți joystick-ul spre simbolul + timp de 2 secunde (fig.2).

6 ALTE SETĂRI DIN ECRANUL PRINCIPAL

- 6a Ține apăsat joystick-ul spre dreapta pentru a schimba afișarea zilei din săptămână cu secunde
- 6b Ține apăsat joystick-ul spre stânga pentru a afișa întâi valoarea Tensiunii bateriei CR2032, iar apoi versiunea firmware a dispozitivului

7 ÎNLOCUIREA BATERIEI

- BATERIE CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
- Respectă prevederile Articolului 11, Directiva EU 2006/66/CE.
- După înlocuirea bateriilor uzate, colectarea acestora trebuie făcută în concordanță cu normele aflate în vigoare.

NOTĂ

- Lumină de fundal (numai când alimentarea de la rețea este prezentă)
- Intervalul minim de programare: 30 min
- Durata de viață a bateriei: 6 ani

- 8 Programabil cu tehnologia NFC prin App "FINDER TOOLBOX" descărcat de pe Google Play™ - Apple Store.