



12.61

12.62

POLSKI

12.61/62 CYFROWY WYŁĄCZNIK CZASOWY PROGRAMOWANIE DZIEN-NE/TYGODNIOWE

Programowalny przy użyciu technologii NFC z zastosowaniem aplikacji FINDER TOOLBOX dostępnej do pobrania w Google Play™ - Apple Store

1 WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA

- A Menu ustawień
- B Dni tygodnia (1=PON... 7=NIEDZ.)
- C Program dni wolnych
- D Trwała aktywacja nastawy ręcznej – kanał A
- E Funkcje kanału A (WŁ., WYŁ., impuls)
- F Dzień – sekundy/minuty
- G Funkcje kanału B (WŁ., WYŁ., impuls) (tylko 12.62)
- H Trwała aktywacja nastawy ręcznej – kanał B (tylko 12.62)
- I Czas, rok, dzień, miesiąc, godzina, minuta, czas letni WŁ./WYŁ., program dni wolnych (start: dzień/miesiąc, koniec: dzień/miesiąc) PIN WŁ./WYŁ., koniec
- L Przełącznik czasowy bez zasilania (zasilany z baterii) – niski poziom naładowania baterii
- M Anuluj
- N Numer programu (maks. 50) - Y(rok), D(dzień), M(miesiąc), H(godzina), M(minuta), czas letni WŁ./WYŁ. (EU=Europa – BR=Brazylia – AU=Australia) Program dni wolnych (start-koniec)
- O Programowanie

2 USTAWIENIA (przykłady)

- 2a Ustawienie: rok, dzień, miesiąc, godzina, minuta, EU (czas letni)
- 2b Program dni wolnych (start: dzień/miesiąc, koniec: dzień/miesiąc), PIN, koniec

3 PROGRAMOWANIE (przykłady)

- 3a Funkcja WŁ. - WYŁ. (6:25 WŁ. - 19:15 WYŁ., PON., ŚR., PT., SOB.)
- 3b Funkcja IMPULS (11:00 impuls 5 s, PON. ŚR. PT.)

4 TRYB RĘCZNY

- 4a Tryb ręczny WŁ./WYŁ. kanał A
- 4b Tryb ręczny WŁ./WYŁ. kanał B (tylko 12.62)
- 4c Trwała aktywacja nastawy ręcznej WŁ./WYŁ. - Channel A
- 4d Trwała aktywacja nastawy ręcznej WŁ./WYŁ. - Channel B (tylko 12.62)

5 USUNIĘCIE wszystkich programów




6 USUNIĘCIE jednego programu

UWAGA


- Wymiana baterii: BATERIA CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh. Spełnia wymogi artykułu 11, Dyrektywa UE 2006/66/WE. Usunięcie baterii zgodnie z wymogami przepisów miejscowych
- Podświetlenie wyświetlacza (tylko z zasilaniem)
- Minimalny odstęp przełączania: 1s (funkcja impulsowa)



	EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W	
	12.61.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.8 VA / 0.9 W	
	1 CO (SPDT) (12.61)	
	2 CO (DPDT) (12.62)	
	16 A 250 V AC	
	AC1 4000 VA	
	AC15 (230 V AC) 750 VA	
	(230 V)	2000 W
	(230 V)	750 W
	CFL-LED (230 V)	400 W
	(-20...+50)°C	
	IP20	

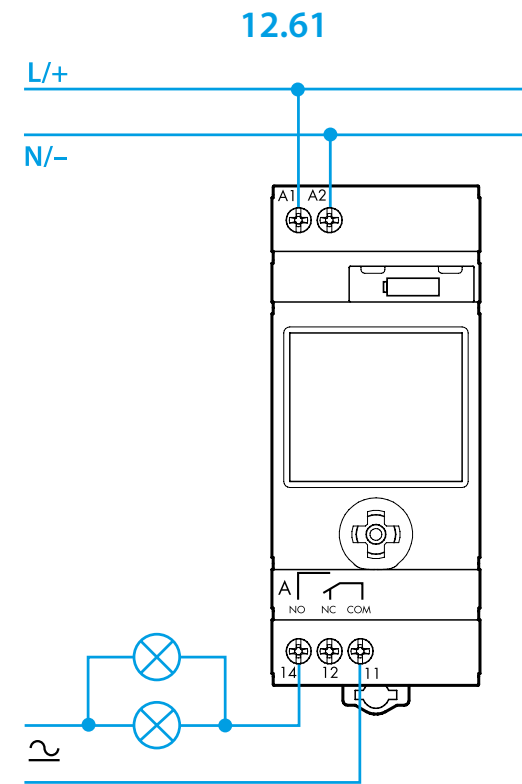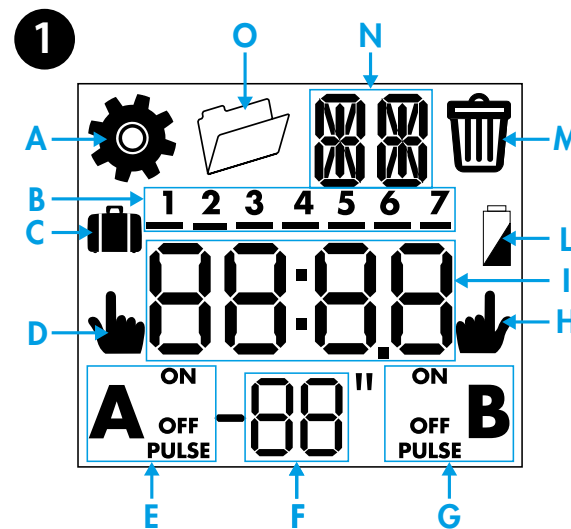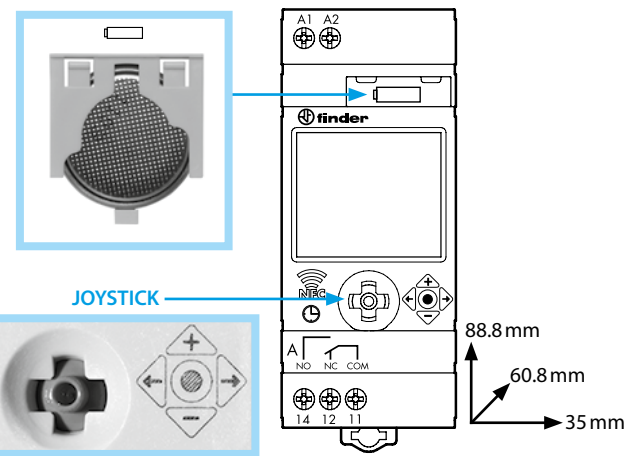

- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V (800 V for 12...24 V models)
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer

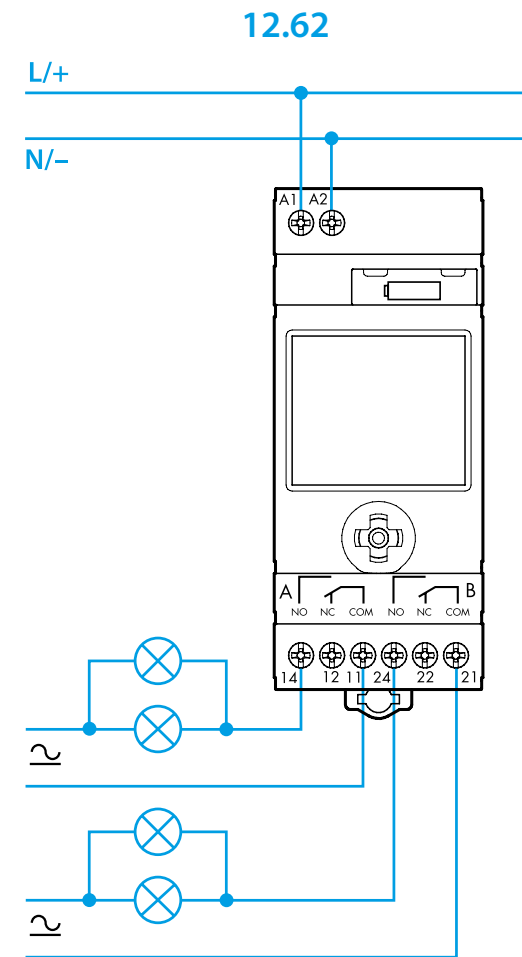

2 2a

CLICK (LED)

t > 3s

Hold

20 15

+ 2016
- 2014

3006

+ 31
- 29

3006

+ 07
- 05

1038

+ 11
- 09

1038

+ 39
- 37

EU on

+ BR ON
- AU ON
- OFF

2b

A OFF OFF B

+ 01...02...
- 31...30...

Pin off

+
-

End

CLICK EXIT

Pin on

0000

+ 01
- 99

0000

+ 01
- 99

CLICK

End

CLICK EXIT



A OFF OFF B

+ 01...02...
- 31...30...

1506

+ 16
- 14

1506

+ 07
- 05

2009

+ 21
- 19

2009

+ 10
- 08

Pin off

+
-

CLICK LED

CLICK

CLICK

NP (XX)

IT NP: NUOVO PROGRAMMA
 EN NP: NEW PROGRAM
 FR NP: NOUVEAU PROGRAMME
 DE NP: NEUES PROGRAMM
 NL NP: NIEUW PROGRAMMA
 PT NP: NOVO PROGRAMA
 ES NP: PROGRAMA NUEVO
 HU NP: ÚJ PROGRAM
 CS NP: NOVÝ PROGRAM
 PL NP: NOWY PROGRAM
 RO NP: PROGRAM NOU
 RU NP: НОВАЯ ПРОГРАММА
 EL NP: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 AR NP: برنامج جديد

A ↔ B

+ ON
 - OFF
 PULSE

3a ON-OFF

ON

OFF

END

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK (3 sec)

EXIT

ON OFF PULSE

00:01 23:59

ON OFF 7-6-5 2-3-4

NP (t>2s)

A ↔ B

00:01 23:59

ON OFF 7-6-5 2-3-4

NP

01-NP

3b PULSE

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

CLICK (3 sec)

EXIT

A PULSE 01"



+ 01 s...59min

00:01 23:59

ON OFF 7-6-5 2-3-4


NP

01-NP

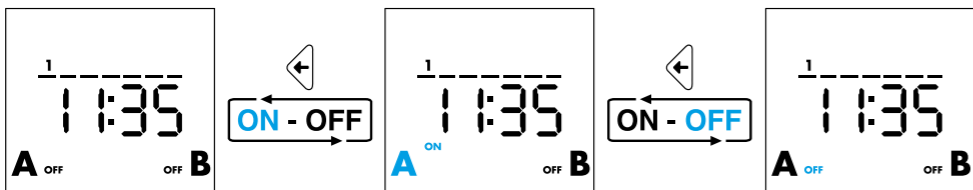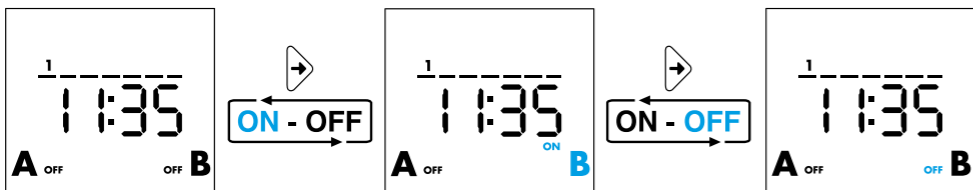4**4a****4b****4c****4d****5**

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

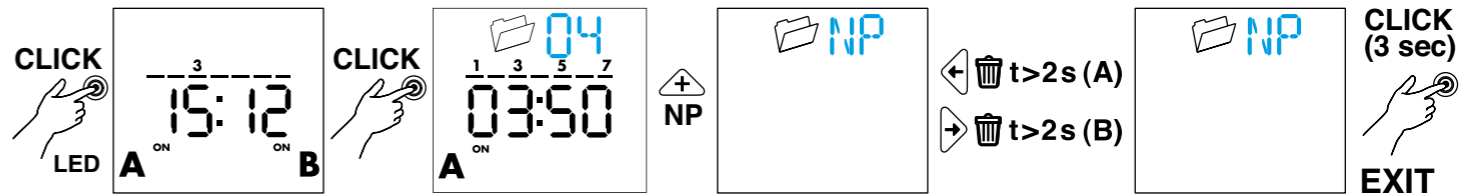**6**

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

