



12.61 12.62



PORTUGUÊS

12.61/62 PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL DIÁRIO/SEMANAL
Programável com a tecnologia NFC com a aplicação FINDER TOOLBOX,
baixada a partir de Google Play™ - Apple Store.

- 1 INDICADORES DO VISOR**
- A Menu de Configuração
 - B Dias da semana (1=Seg....7=Dom.)
 - C Programa de férias
 - D Acionamento manual permanente ativado - canal A
 - E Funções do canal A (ON, OFF, Pulso)
 - F Dia - segundos/minutos
 - G Funções do canal B (ON, OFF, Pulso) (apenas 12.62)
 - H Acionamento manual permanente ativado - canal B (apenas 12.62)
 - I Tempo-CP (código postal), ano, dia, mês, horas, minutos, horário de verão ON/OFF, programa de férias (Início: dia/mês. Fim: dia/mês) PIN ON/OFF, Fim
 - L Interruptor de bateria sem alimentação (alimentado por bateria) - Bateria baixa
 - M Cancelar
 - N Número de programa (máx. 50) - Y(ano), D(dia), M(mês), H(hora), M(minutos), horário de verão ON/OFF (EU=Europa – BR=Brasil – AU=Austrália) programa de férias (início-fim)
 - O Programação

- 2 CONFIGURAÇÕES (exemplos)**
- 2a Configuração: ano, dia, mês, hora, minutos, EU (horário de verão)
 - 2b Programa de férias (Início: dia/mês. Fim: dia/mês), PIN, FIM

- 3 PROGRAMAÇÃO (exemplos)**
- 3a Função ON - OFF (6:25 ON - 19:15 OFF, Seg, Qua, Sex, Dom)
 - 3b Função PULSO (11:00 pulso 5 s, Seg Qua Sex)

- 4 MODO MANUAL**
- 4a Manual ON/OFF canal A
 - 4b Manual ON/OFF canal B (apenas 12.62)
 - 4c Acionamento manual permanente ON/OFF - Canal A
 - 4d Acionamento manual permanente ON/OFF - Canal B (apenas 12.62)




- 5 ELIMINAÇÃO de todos os programas**
- 6 ELIMINAÇÃO de um programa individual**

NOTA


- Substituição da bateria: BATERIA CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh. Em conformidade com o artigo 11, diretiva da UE 2006/66/CE. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos locais
- Visor de luz de fundo (somente com alimentação)
- Intervalo mínimo de comutação: 1 segundo (função de pulso)




EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.61.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.8 VA / 0.9 W
	1 CO (SPDT) (12.61) 2 CO (DPDT) (12.62) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

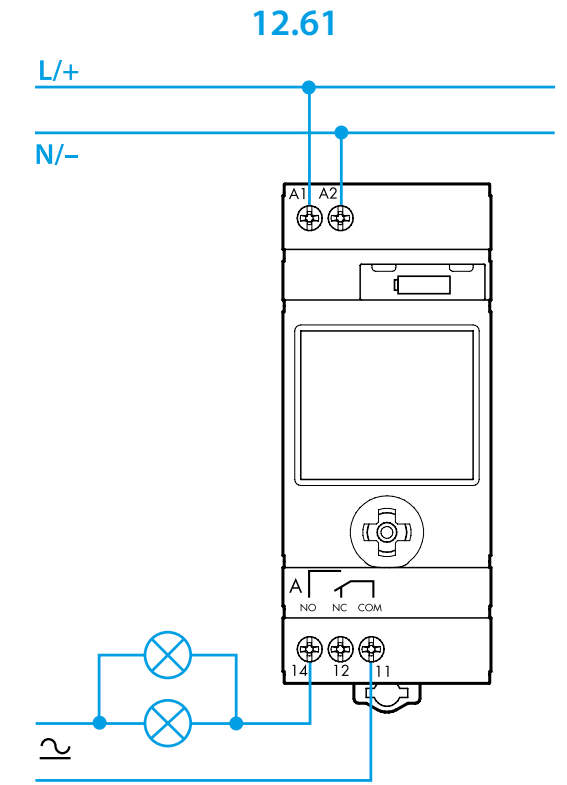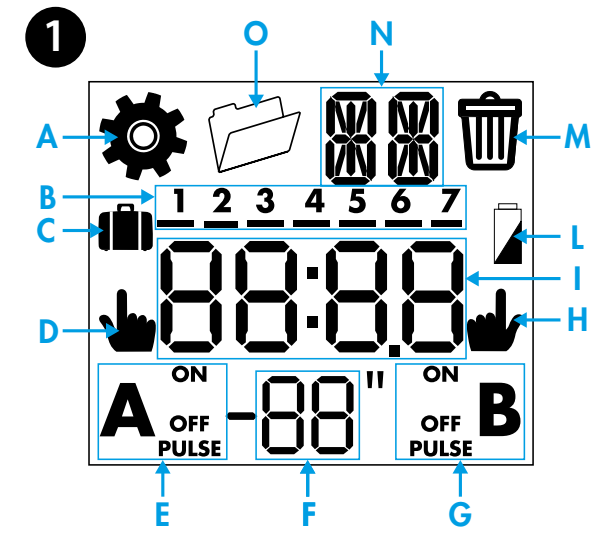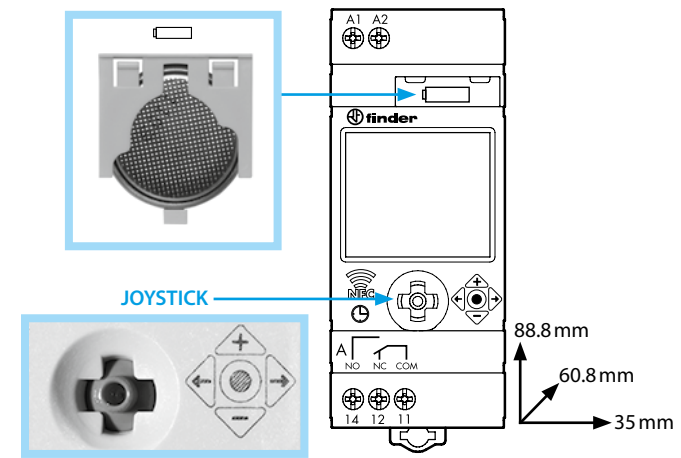


- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V (800 V for 12...24 V models)
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer

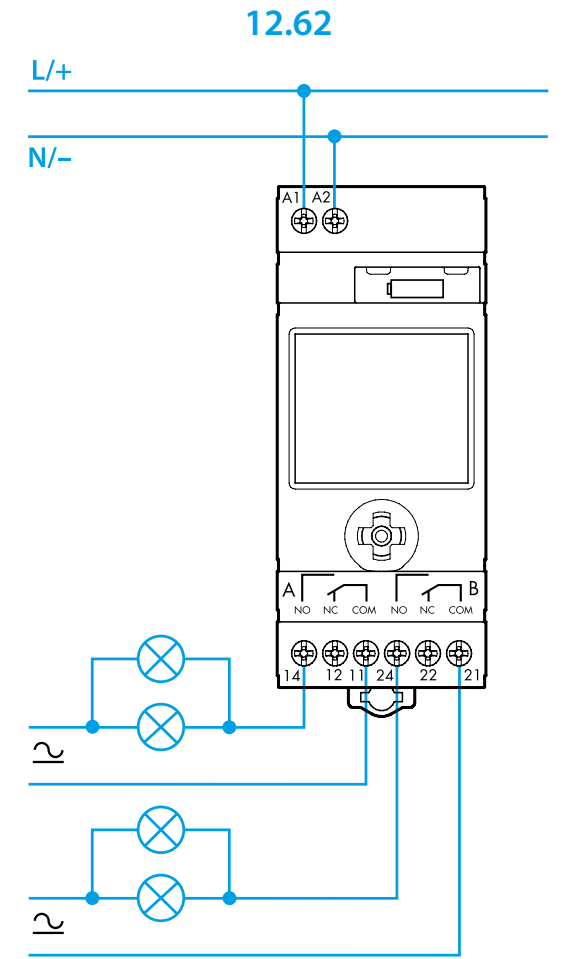

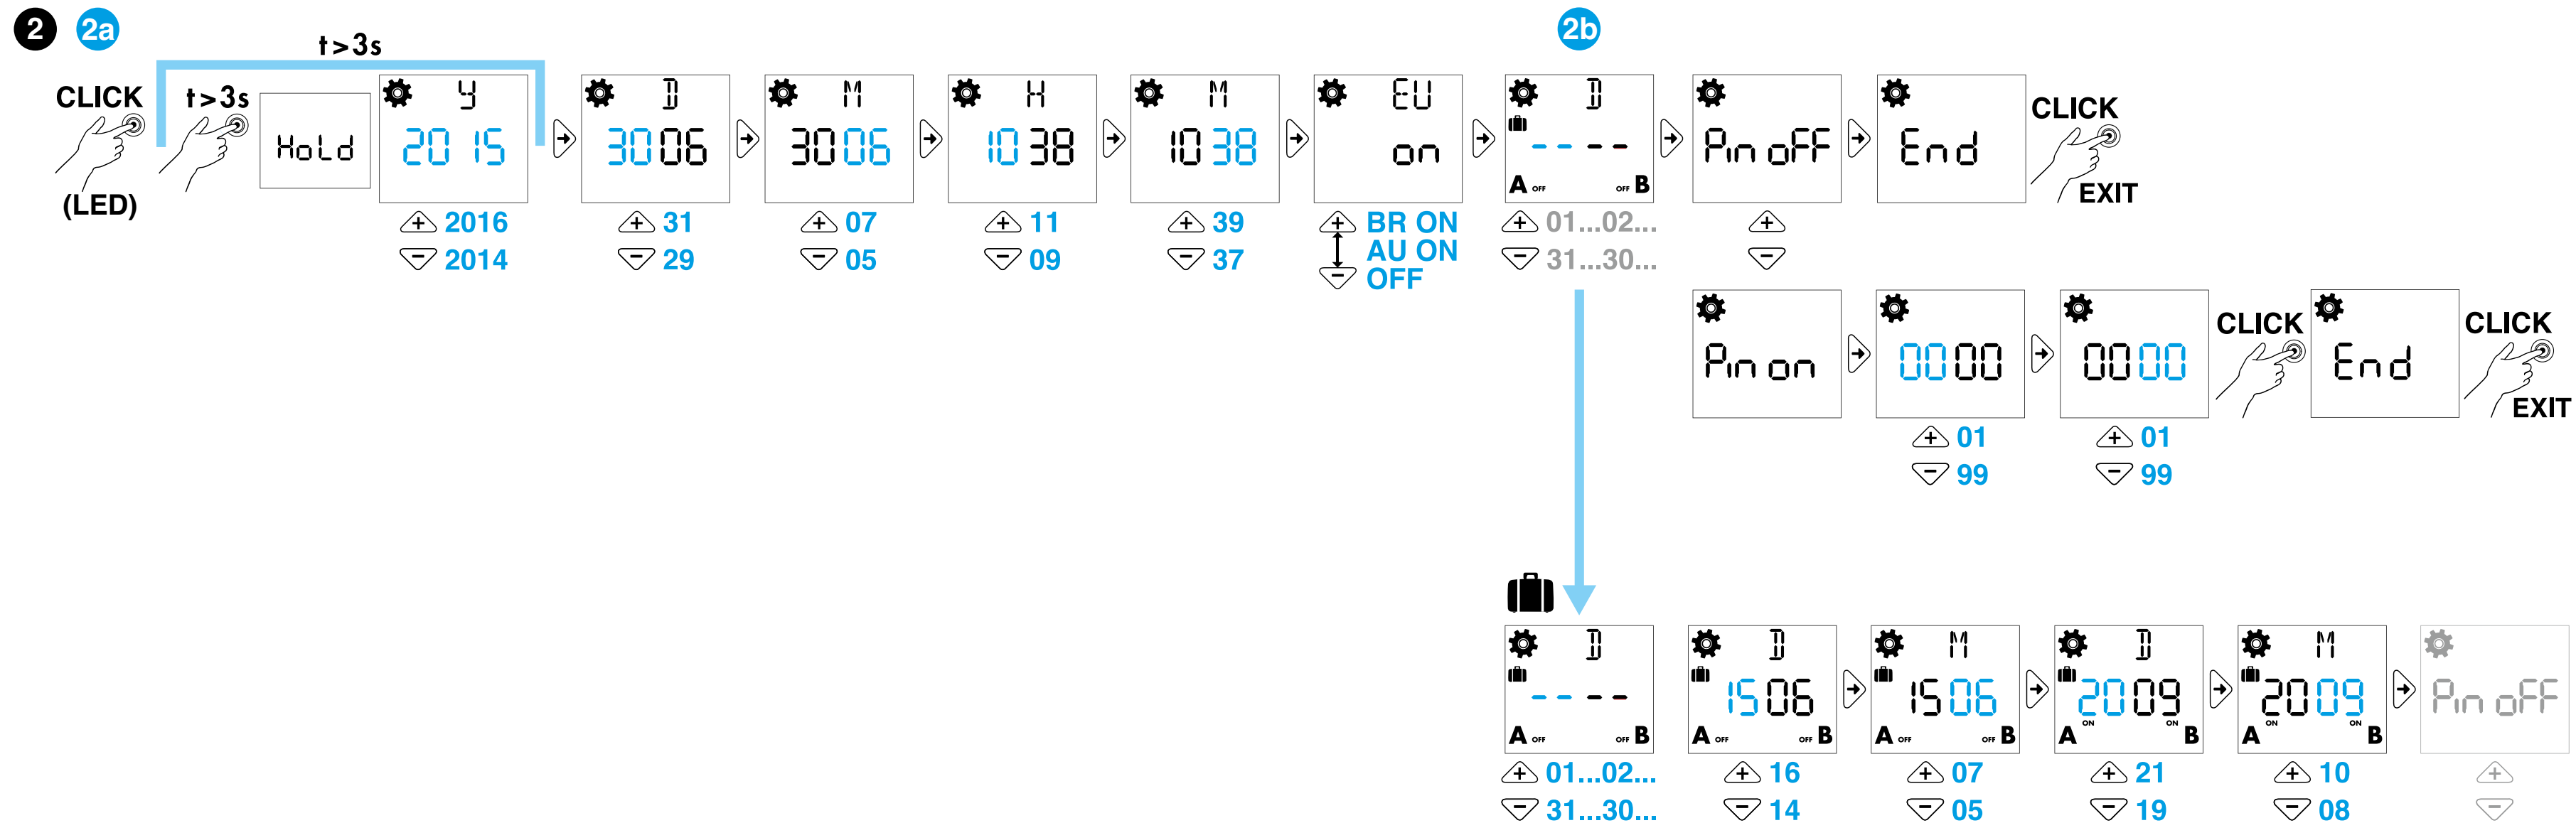


4

4a

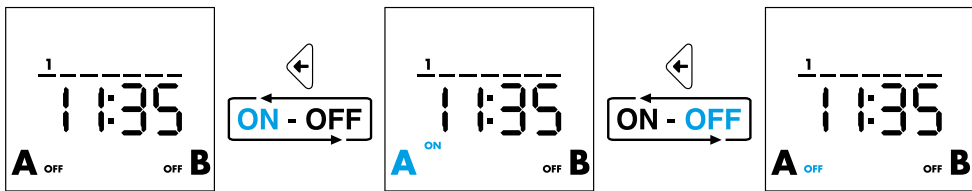


4b

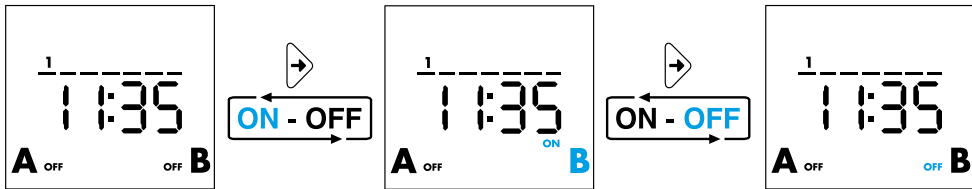

4c




4d

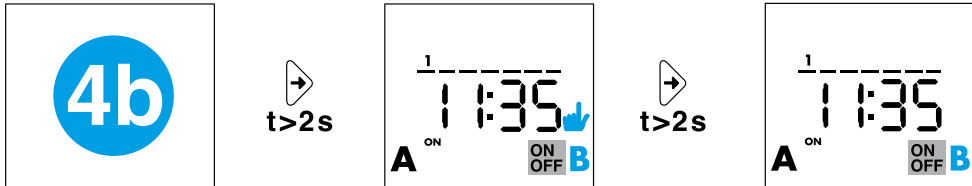

5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
EN DELETION OF ALL PROGRAM
FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
PT ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
AR محو كل البرامج

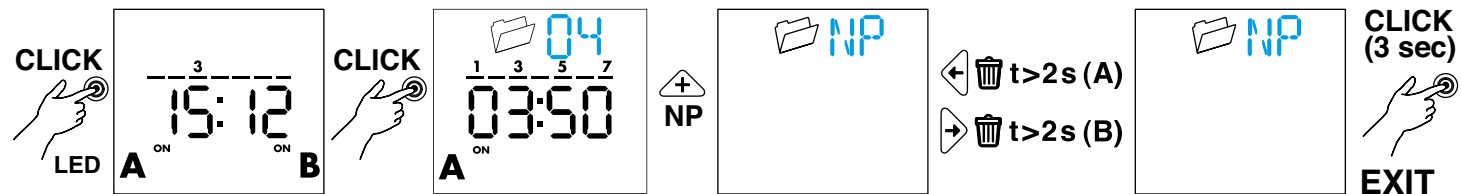

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
PT ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
AR محو برنامج واحد

