










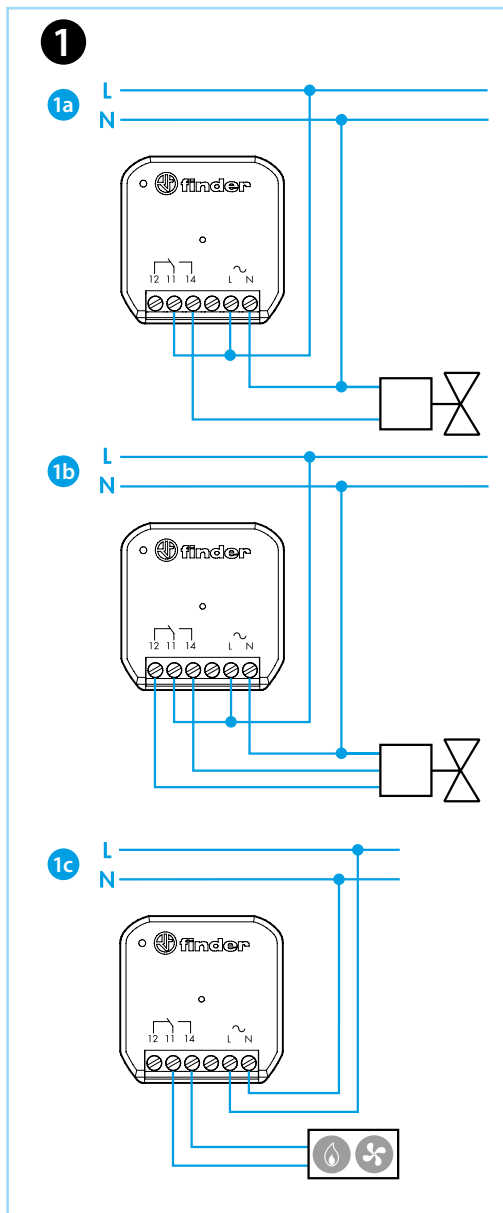
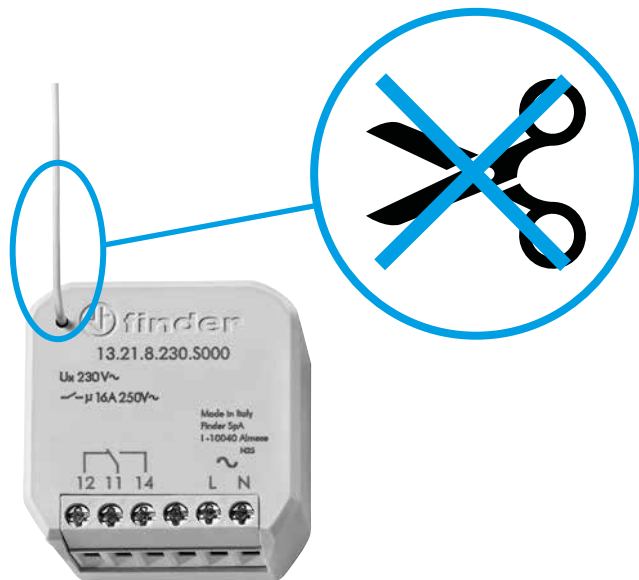
1321-S

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	13.21.8.230.5000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.8 VA (50 Hz)/0.8W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 3600 VA AC15 (230 V AC) 600 VA (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220V) (16/0.3/0.12)A
	(-10...+50)°C
IP20	

YOU
Finder YOU



DEUTSCH

13.21.8.230.5000 Funk-Schaltaktor mit einem 16 A Wechselkontakt zur Verwendung mit dem Bliss2 Thermostat

ANWENDUNG

Der Aktor 13.21-S000 ist in Verbindung mit dem Bliss2-Thermostat und dem Gateway2 ideal für die Temperaturregelung in einer Ein- oder Mehrzonenanlage und kann vielseitig in einem Heiz- oder Kühlsystem eingesetzt werden. Er kann auch so programmiert werden, dass er bei der Steuerung von Entfeuchtungssystemen mittels des Feuchtigkeitssensors im Bliss2-Thermostat, als Hygrostat fungiert.

INSTALLATION

Der Aktor 13.21-S000 muss in Verbindung mit dem Gateway2 und dem Bliss2 Thermostat verwendet werden.
Zur Konfiguration laden Sie die Finder Bliss-Anwendung aus dem Google Play Store oder dem Apple Store und fahren mit der Zuordnung fort, indem Sie der Anleitung in der App folgen.
Für weitere Informationen: yesly.life/setup-bliss2

1 ANSCHLUSSPLAN

- 1a** Anschlussbeispiel mit Magnetventil (2 Drähte)
- 1b** Anschlussbeispiel mit Stellantrieb (3 Drähte)
- 1c** Installation einer Heizungs-/Klimaanlage (siehe Anleitung für Ihr Heizsystem (Pumpe, Ventil, Boiler usw.))

SIGNAL-LED

Weißer LED an der Seite:
Schwach blinken: Warten auf die Konfiguration
Roter LED in der Mitte:
Blinken: Senden / Empfangen von 868 MHz Funkbefehlen

ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die Taste auf der Oberseite für > 10 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

