







1321-S

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
	<b>13.21.8.230.S000</b> U <sub>N</sub> 110...230 V AC (50/60 Hz) U <sub>min</sub> 96 V AC U <sub>max</sub> 253 V AC P 2.8 VA (50 Hz)/0.8W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC  AC1 3600 VA AC15 (230 V AC) 600 VA (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220V) (16/0.3/0.12)A
	(-10...+50)°C
IP20	

**YOU**  
Finder YOU

Download on the App Store    GET IT ON Google Play

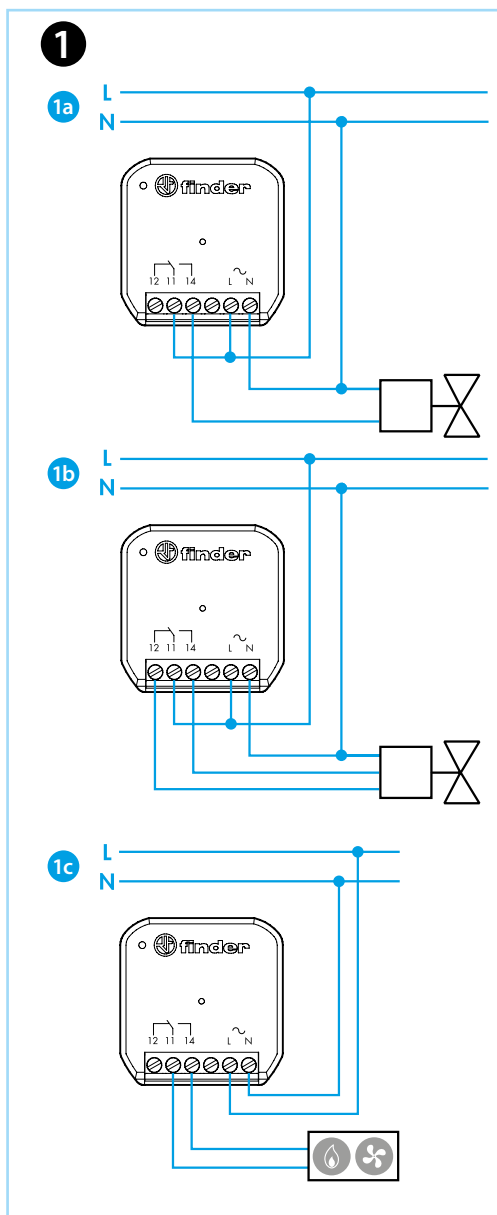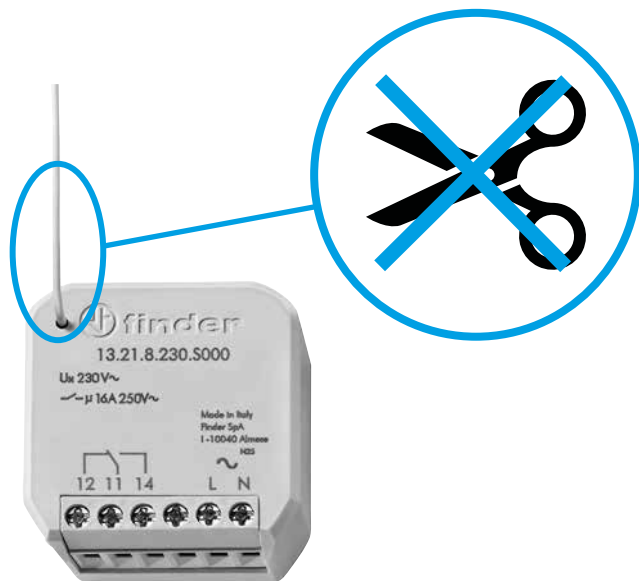

# ESPAÑOL

**13.21.8.230.S000 Actuator remoto con 1 conmutador de 16 A para gestionar el termostato Smart Bliss 2**

## APLICACIÓN

El actuador 13.21 - S000, gracias a la integración con el Termostato Bliss2 y con el Gateway2, es apto para regular la temperatura en una instalación mono o multizona, pudiendo insertarse en un sistema de calefacción o refrigeración con una considerable versatilidad de uso. El actuador también se puede programar como higróstato activando los sistemas de deshumidificación.

## INSTALACIÓN

Para usar el actuador 13.21-S000 es necesario tener el Gateway2 y el Termostato Smart Bliss2.

Para la configuración, descargue la aplicación Finder Bliss de Google Play Store o Apple Store y proceda con la asociación, siguiendo el tutorial de la Aplicación.

Más información en: [yesly.life/setup-bliss2](http://yesly.life/setup-bliss2)

## 1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

- 1a** Ejemplo de conexión con electroválvula (2 hilos)
- 1b** Ejemplo de conexión con electroválvula motorizada (3 hilos)
- 1c** Instalación de sistema de calefacción / aire acondicionado (consulte las instrucciones de su sistema de calefacción (bomba, válvula, caldera, etc.))

## LED DE SEÑALIZACIÓN

LED blanco en el lateral.

Desvanecimiento intermitente: esperando configuración

LED rojo en el centro.

Intermitente: envío/recepción de comandos de radio de 868 MHz

## REINICIAR

Presione la tecla en el cabezal durante > 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

