




18.81

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.81.8.230.0000 18.81.8.230.0002 U_N 230 V AC (50/60)Hz $U_{min} - U_{max}$ 184 V AC - 253 V AC P 5 VA (50 Hz)/0.5 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ
	AC1 2300 VA
	AC15 (230 V AC) 450 VA
	(230 V AC) 1000 W
	(230 V AC) 350 W
	CFL-LED (230 V AC) 150 W
	(-30...+50)°C
IP55	

	 6mm (1x2.5/2x1) mm ² (1x14/2x16) AWG
	 6mm (1x2.5/2x1) mm ² (1x14/2x16) AWG
 0.35 Nm	

Utility Model - IB1881VXX - 05/26 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

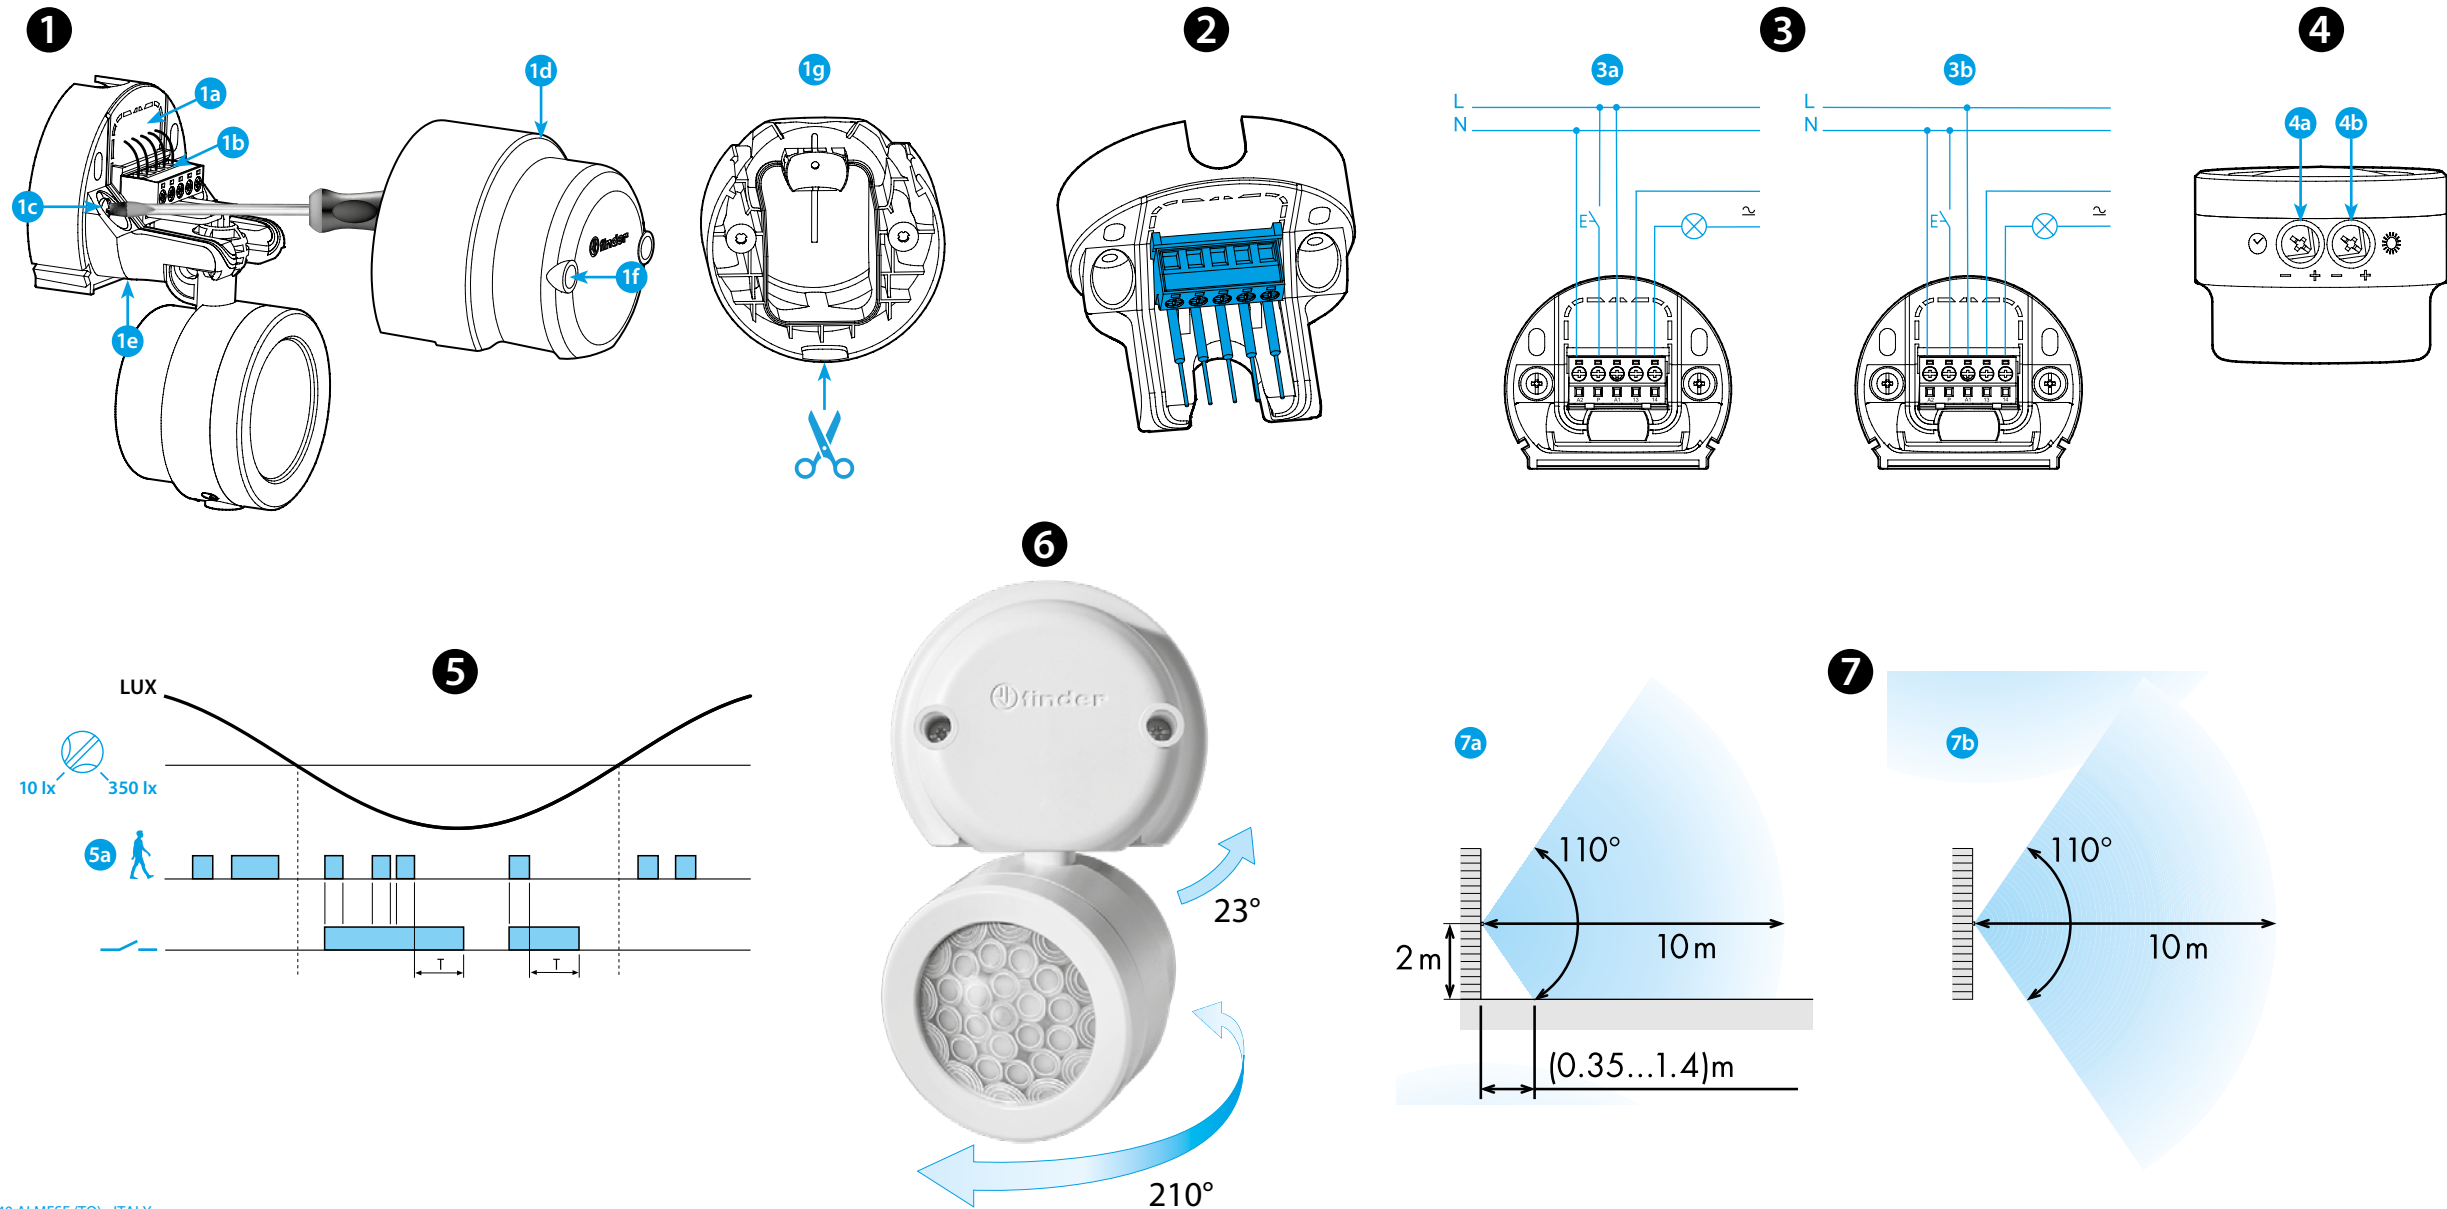

ITALIANO

18.81

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA ESTERNO ORIENTABILE DA PARETE

1 MONTAGGIO

- 1a Forare la membrana in silicone con un cacciavite e introdurre i cavi
- 1b Collegare i cavi alla morsettiera
- 1c Fissare il supporto alla parete
- 1d Chiudere e avvitare il coperchio facendo attenzione che la sfera di snodo rimanga in sede
- 1e Agendo sui trimmer, regolare la soglia d'intervento crepuscolare ed il ritardo allo spegnimento
- 1f Orientare il rilevatore e bloccare la posizione serrando ulteriormente entrambe le viti
- 1g Se i cavi arrivano dall'esterno del rilevatore, è necessario spezzare la linguetta

2 CODICE CROMATICO CONNETTORI

- A2 BLU
- P VIOLA
- A1 MARRONE
- 13-14 NERO

3 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- 3a Pulsante su fase
- 3b Pulsante su neutro

4 REGOLAZIONI

- 4a Ritardo allo spegnimento (18s...15min)
- 4b Soglia di intervento crepuscolare (10...350)lx
(350 lx = esclusione controllo lux)

5 FUNZIONAMENTO

- 5a Rilevazione movimento
- Contatto di uscita del relè

6 ANGOLI DI ORIENTAMENTO

7 AREA DI RILEVAMENTO

- 7a VISTA LATERALE (installazione a parete - campo di copertura)
- 7b VISTA IN PIANTA (installazione a parete - campo di copertura)

NOTA

All'atto della prima alimentazione, e a seguito di ogni mancanza di tensione, il rilevatore effettua un'inizializzazione hardware-software della durata di circa 15"



Per altre informazioni
tecniche sul prodotto
e le sue applicazioni:

Numero Verde
800-012613