

fig. 1

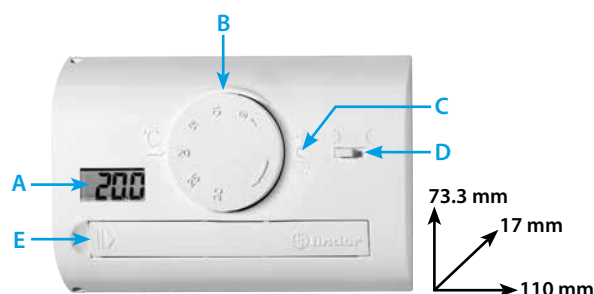


fig. 2

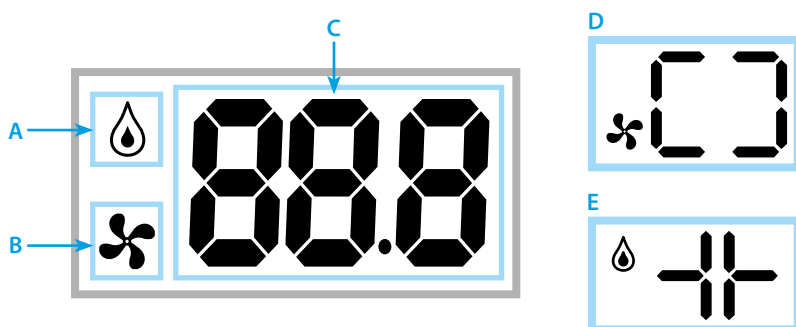


fig. 3

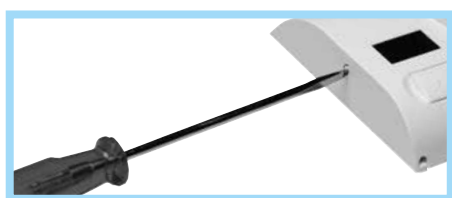


fig. 4

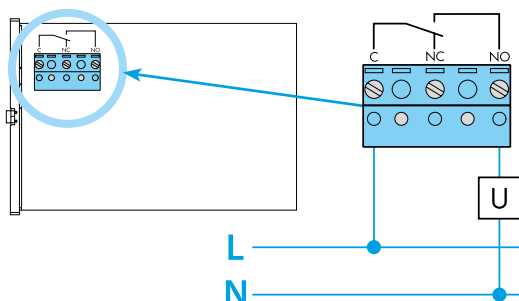


fig. 5

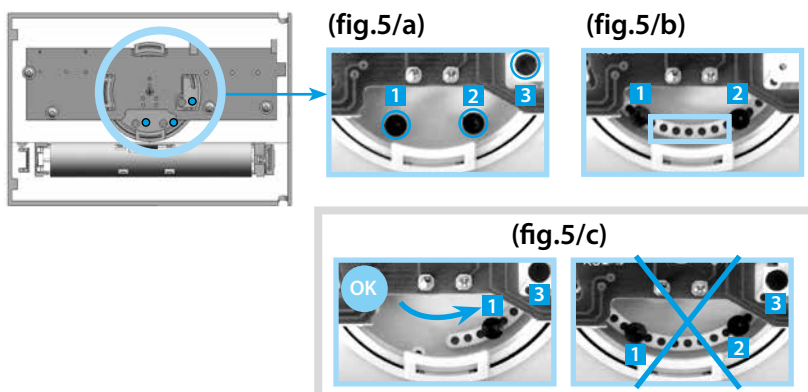


fig. 6



## ITALIANO

### LEGENDA COMANDI (fig.1)

- A Display
- B Manopola graduata ON/OFF
- C Pulsante ESTATE/INVERNO
- D Selettore GIORNO/NOTTE
- E Vano batterie

### LEGENDA DISPLAY (fig.2)

- A Riscaldamento ON
- B Raffrescamento ON
- C Temperatura impostata, temperatura percepita, batterie
- D Funzione ESTATE impostata
- E Funzione INVERNO impostata

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 batterie alcaline 1.5 V AAA  
 Range di regolazione: INVERNO 8-30°C (5-27°C con riduz. Notte)  
 Range di regolazione: ESTATE 8-30°C (11-33°C con riduz. Notte)  
 Risoluzione display: 0.1°C  
 Range di lettura: 0-50°C  
 Precisione: +/- 0.5°C a 20°C  
 Differenziale termico: 0.3°C  
 Sonda: NTC  
 Grado di protezione: IP20  
 Uscita: relè  
 Portata contatto: 5 A 250 V AC  
 Montaggio: a parete

### INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:** prima di collegare il termostato accertarsi che la tensione di alimentazione del carico utilizzatore da comandare (caldaia, pompe ecc...) non sia collegata e che corrisponda al valore indicato all'interno del termostato.  
**POSIZIONAMENTO:** installare il termostato lontano da fonti di calore (caloriferi, raggi solari, cucine) e da porte/finestre, a circa 1.5 mt dal pavimento.

### INSTALLAZIONE

- Aprire il termostato premendo il perno sul lato sinistro del dispositivo (fig.3)
- Fissare la parte posteriore alla parete
- Collegare il carico alla morsettiera seguendo lo schema elettrico (cavo Ø 2.5 mm²) (fig.4)
- Chiudere il termostato

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO (fig.4)

- U carico
- C contatto comune
- NO contatto normalmente aperto
- NC contatto normalmente chiuso

### IMPOSTAZIONE ESTATE/INVERNO

Il termostato può essere utilizzato per gestire condizionatori o caldaie a seconda di cosa è collegato. Premere il pulsante (C - fig.1) per passare dalla funzione ESTATE a quella INVERNO o viceversa.

### IMPOSTAZIONE GIORNO/NOTTE

Spostare il selettore (D - fig.1) per variare l'impostazione da giorno a notte o viceversa. La temperatura, nell'impostazione NOTTE-INVERNO, scende automaticamente di 3°C rispetto alla temperatura impostata in quel momento con la manopola graduata (B - fig.1). (La temperatura, nell'impostazione NOTTE-ESTATE, sale automaticamente di 3°C rispetto alla temperatura impostata in quel momento con la manopola graduata (B - fig.1). Il display invece, visualizza per un breve istante, la temperatura impostata diminuita (o aumentata di 3°C).

### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL TERMOSTATO

Ruotare la manopola graduata (B - fig.1) verso destra per accendere il termostato ed impostare la temperatura desiderata, visualizzandola sul display.  
 Ruotare la manopola graduata (B - fig.1) completamente verso sinistra (fino a sentire uno scatto) per spegnere il termostato; il display mostrerà la scritta OFF.

### REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Dopo aver selezionato la funzione ESTATE o INVERNO ed impostato il selettore su GIORNO, ruotare la manopola graduata (B - fig.1) impostando la temperatura desiderata, visualizzata sul display.

Nota: è possibile, seguendo le istruzioni sotto indicate, bloccare meccanicamente la manopola graduata (B - fig.1), in modo da poter limitare la temperatura a specifici valori (fig.5):

- aprire il termostato premendo il perno sul lato sinistro del dispositivo (fig.3)
- con la manopola impostata a 30°C, rimuovere i cavalieri 1-2-3 (fig.5/a)
- ruotare la manopola ed inserire i due cavalieri nei fori riferiti alla temperatura desiderata. Ogni foro corrisponde alla variazione di 1°C (fig.5/b)
- ruotare nuovamente la manopola in modo che il cavaliere 3 sia inserito/posizionato tra i cavalieri 1 e 2 (fig.5/c)
- riposizionare la cover e chiudere il termostato

### FUNZIONE ANTIGELO

La funzione antigelo è sempre ON (solo nella funzione INVERNO).

### BATTERIA (fig.6)

Alimentazione: 2 BATTERIE ALCALINE 1.5 V AAA.  
 Quando le batterie non saranno più in grado di fornire alimentazione al termostato, il display visualizzerà alternativamente la scritta "bat" e la temperatura misurata (fig.6/a), indicando la necessità di sostituire le batterie; successivamente, quando la carica residua delle batterie sarà troppo bassa per gestire il termostato, il display visualizzerà solo la scritta "bat". Per sostituire le batterie, vedere la fig.6.

Smaltire le batterie esauste in conformità alle norme vigenti.

