


BLISS_T

TERMOSTATO 1T.91



 **finder**[®]
RELAYING INNOVATION

DIMENSIONES	pag. 2
INSTALACIÓN	pag. 2
CABLEADO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	pag. 4
ENCENDER LA PANTALLA	pag. 6
TERMOSTATO OFF	pag. 6
DESCRIPCIÓN DE CLAVES Y SÍMBOLOS	pag. 7
CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA DÍA O NOCHE	pag. 8
PROTECCIÓN CONTRA HELADAS EN ESTADO OFF	pag. 9
CONFIGURACIÓN VERANO/INVIERNO	pag. 9
BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL TERMOSTATO	pag. 10
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pag. 11

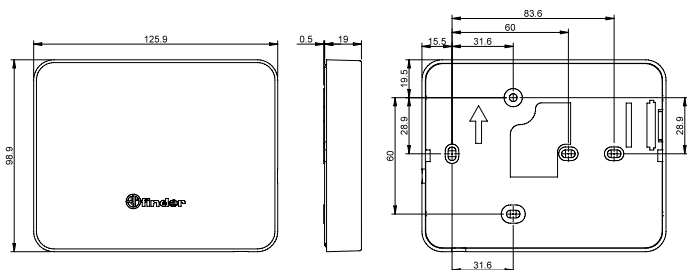

INSTALACIÓN

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La instalación y montaje de equipos eléctricos debe ser realizada por personal experto. Antes de conectar el termostato, asegúrese de que la carga (bombas, válvulas, caldera, etc.) no esté encendida y esté dentro de las características del contacto.

POSICIONAMIENTO

Montar el termostato a unos 1,5 m. del suelo, lejos de fuentes de calor (radiadores, luz solar directa, cocinas) y puertas / ventanas.

FIJACIÓN

Utilizar tornillos de $\varnothing$ 3.5 mm. Espesor máximo de la cabeza 3 mm.

Al fijar, tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos para evitar que se retuerza la base.

NOTA

Para limpiarlo use solo un paño húmedo.




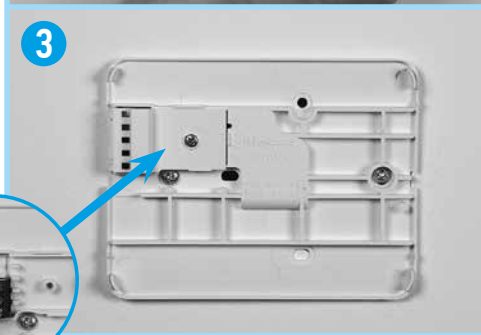


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

NOTA

En caso de utilizar el termostato con la fuente de alimentación externa, las baterías DEBEN ser eliminadas. El tipo de fuente de alimentación 01C.02.8.230.0300 es opcional.

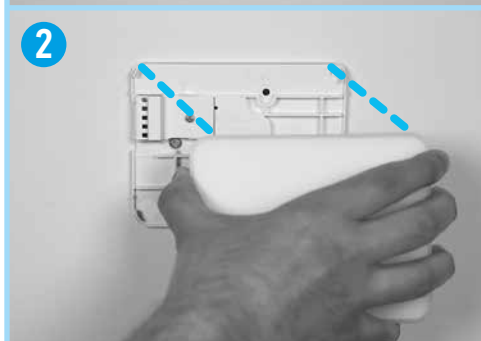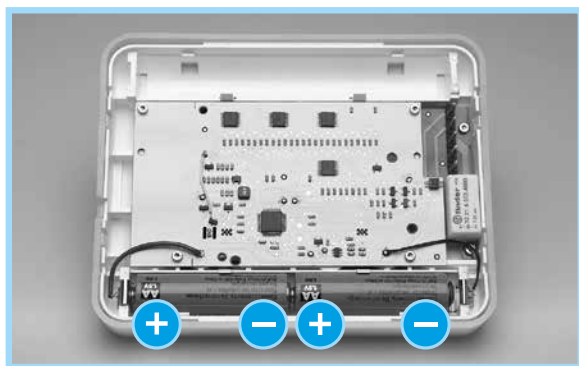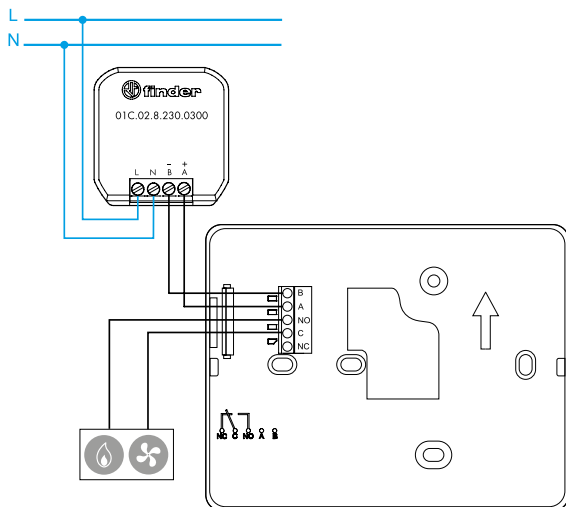


Inserte las baterías en el compartimento específico, respetando las polaridades indicadas.

PRECAUCIÓN

La colocación incorrecta de las baterías (inversión de polaridad) puede dañar el termostato. El termostato cuenta con 2 umbrales de batería: el primer umbral indica que las baterías están bajas y deben reemplazarse. En esta condición, la pantalla está apagada y un icono de batería parpadeante se mostrará cada 5 s.





Después de tocar la tecla Finder y encender la pantalla, el ícono de la batería continuará parpadeando.

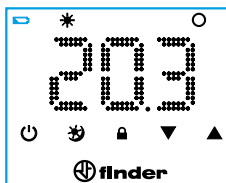

En el segundo umbral, el termostato se apaga, el relé de salida estará en OFF y no será posible realizar ajustes. En esta condición, el icono de batería parpadeante se verá cada 5 segundos (hasta que las baterías se agoten por completo).





Al tocar la palabra "Finder" para encender el termostato, bAt y OFF alternarán en la pantalla.

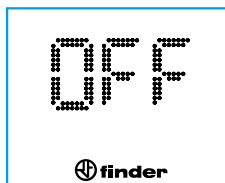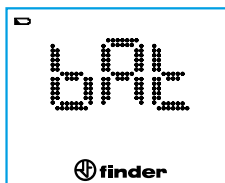


ENCENDER LA PANTALLA



THERMOSTATO OFF

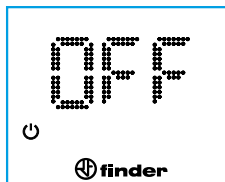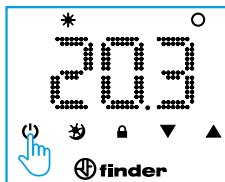

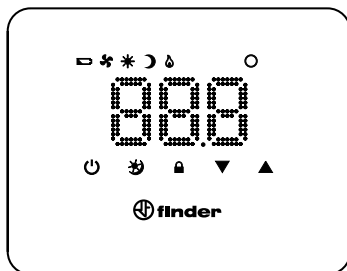

Encender la pantalla/confirmar
Pulsar 2s para guardar y salir



Encendido/apagado del termostato
Pulsar 3s para acceder a la configuración



Cambiar modo DÍA/NOCHE



Bloqueo/desbloqueo del termostato



Incrementar



Disminuir



Batería baja



Salida activada (configuración de VERANO)



Ajuste de día



Ajuste de noche





Salida ON (ajuste INVIERNO)








Grado centígrado


Ejemplo: ajuste de temperatura durante el día

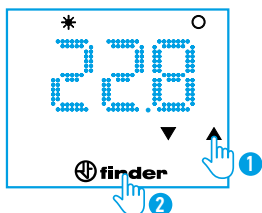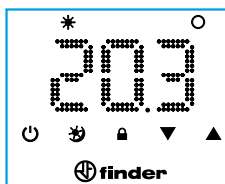





Ejemplo: ajuste de temperatura durante la noche

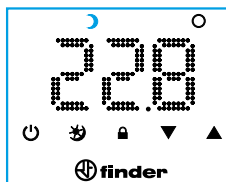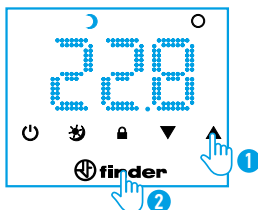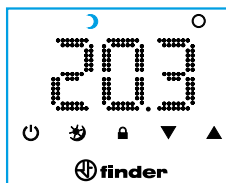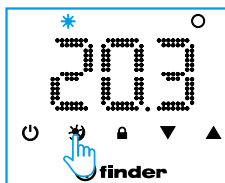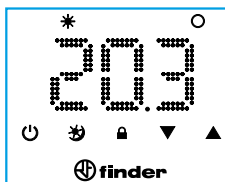



Cuando el termostato está apagado, la pantalla mostrará la palabra OFF.
En esta condición, la función de protección contra heladas permanece activa.
Si la temperatura ambiente cae por debajo de la temperatura de protección contra heladas,
el icono de la llama aparecerá junto con la palabra OFF

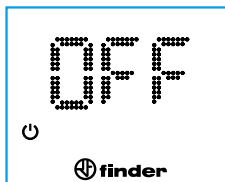




CONFIGURACIÓN VERANO/INVIERNO

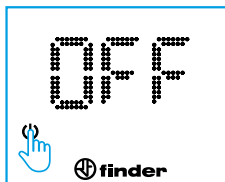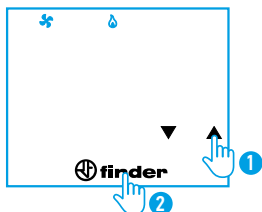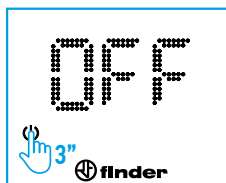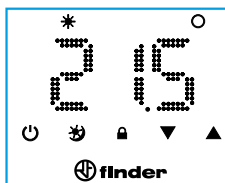

Bloqueo del termostato

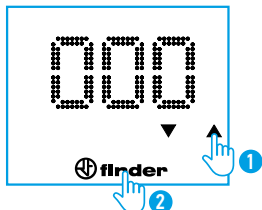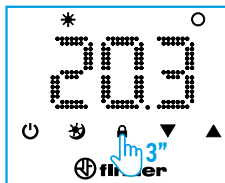

Desbloqueo del termostato

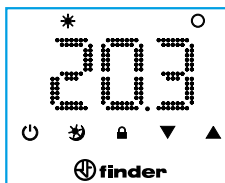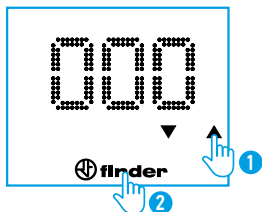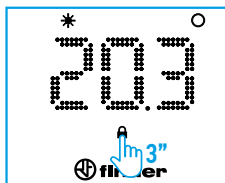**Precaución**

Al introducir un código PIN incorrecto, el termostato mostrará Err durante un instante y luego volverá a presentar la pantalla bloqueada.

Después de introducir un PIN incorrecto 3 veces, el termostato permanecerá bloqueado durante 20 s. con Err en la pantalla (la pantalla se apagará después de 5 s. para conservar las baterías).

Este procedimiento se repite en cualquier intento de introducir un PIN incorrecto.

NOTA

Quitar las baterías no cancelará el bloqueo.

Si olvida su PIN, use el código 513 para desbloquear el componente.

- Fuente de alimentación: **2 pilas alcalinas de 1.5 V tipo AA**
(duración cerca de 2 años)
- Ajuste de temperatura INVIERNO/VERANO - NOCHE/DÍA: **(+5...+37)°C**
- Resolución: **0.1°C**
- Precisión: **+/- 0.5°C a 20°C**
- Diferencial: **0.2°C Auto-regulable**
- Modos de funcionamiento: **verano - invierno - día - noche**
- Grado de protección: **IP20**
- PIN de bloqueo: **sí, 3 dígitos**
- Salida: **contacto conmutado de 5 A 250 V CA libre de potencial**
- Montaje: **en pared**

PARÁMETROS POR DEFECTO

Temporada	Invierno
Protección contra las heladas	Fijo a 5°C

