finder
SWITCH TO THE FUTURE




6M.BU


6M.BU.0.024.2200	
U AC	24 V
U DC	24 V
Ethernet	10-100 Mb/s (MAX 10 Client)
RS485 RTU	1200-115200 bit/s (MAX 200 slave)
	–20...+60 °C
IP 20	

Utility Model - IB6MBXVXX - 04/24 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY


1

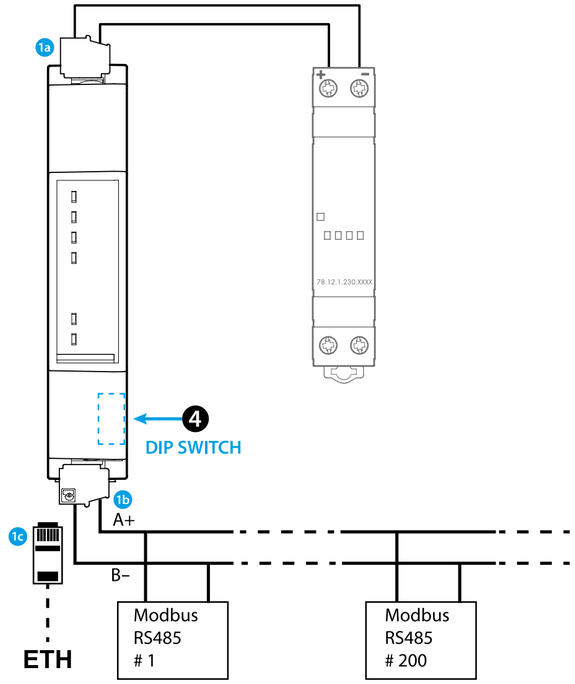

2

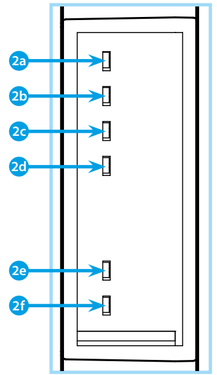

3

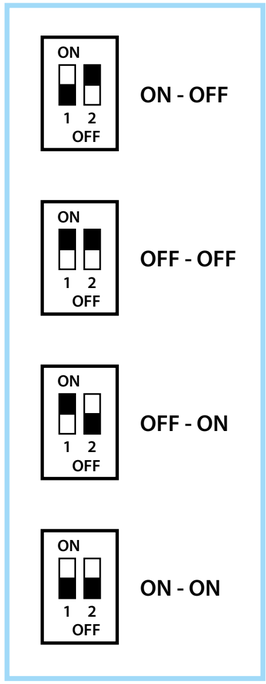

POLSKI

6M.BU.0.024.2200
MODBUS RS485 RTU - MODBUS TCP/IP BRAMKA ZE ZINTEGROWANYM WEB SERWEREM DO SKONFIGUROWANIA PARAMETRÓW KOMUNIKACJI

1 POŁĄCZENIE
1a Zasilanie
(Zalecamy użycie zasilacza Finder 78.12.1.230.xxxx)
1b Przewód ekranowany RS485
1c Przewód ETH
UWAGA
Izolacja przy 1,5 kV pomiędzy portami zasilania (1), RS485 (2) i ETH (3)

2 LED

	FUNKCJA	KOLOR	STATUS	ZNACZENIE
2a	Zasilanie	Zielony	ON	Zasilanie OK
2b	Wait/Fail	Żółty	Wait: wolne miganie	Czeka na komunikację Ethernet
			Fail: szybkie miganie	ETH komunikacja w trakcie (lub bootloader uruchomiony)
2c	RX	Czerwony	Miganie	Otrzymywanie danych z RS 485
2d	TX	Czerwony	Miganie	Wysyłanie danych z RS485
2e	Połączony	Żółty	ON	ETH połączenie gotowe
2f	Aktywny	Żółty	Miganie	ETH działanie w toku

3 USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP

ON	OFF	Standardowe parametry komunikacji (192.168.178.29; 115200, 8, N, 1)
OFF	OFF	To ustawienie zezwala na użycie parametrów użytkownika i zapisanych w wewnętrznej pamięci. Jeśli Przełączniki nie są w tej pozycji 6M.BU będzie działał ze standardowymi parametrami.
OFF	ON	DHCP Włączone
ON	ON	Umożliwienie aktualizacji oprogramowania (Program rozruchowy)

PEŁNA INSTRUKCJA DOSTĘPNA NA STRONIE

finder