
finder
SWITCH TO THE FUTURE



6M.Tx

6M.Tx.9.024.1200			
TRMS AC or DC MODBUS POWER MONITOR	6M.TA	6M.TB	6M.TF
I_{max} / U_{max} AC	50/800	100/800	300/800
I_{max} / U_{max} DC	50/1000	100/1000	400/1000
U DC	9… 24 (U_N)…30		
Modbus RS485	1200…115200 baud, 8, N, 1		
T (-15…+65)°C			
IP 20			

❶

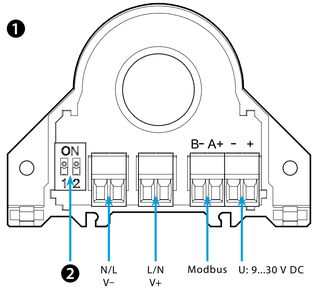

❷



Default
Address: 1
Baud: 9600
Modbus RS485




Address: 1
Baud: 38400
Modbus RS485




*

❸

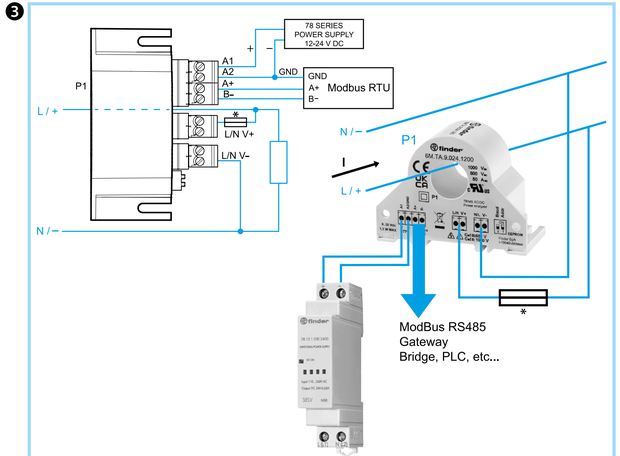

❹

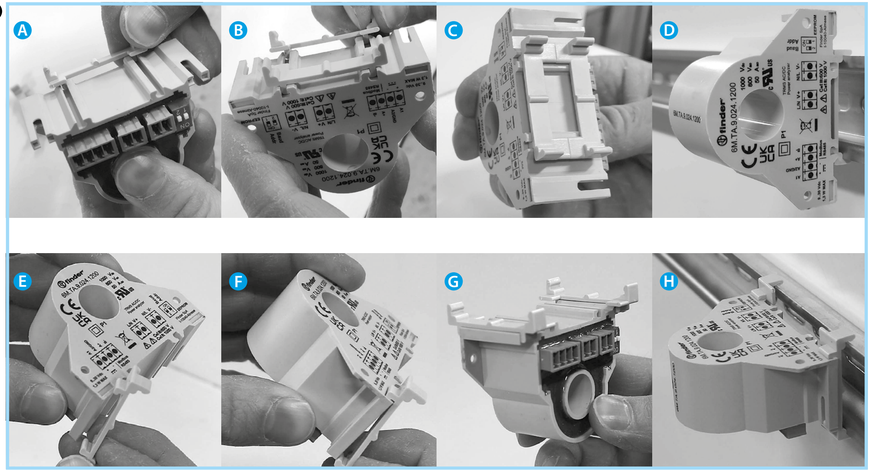

POLSKI

6M.Tx.9.024.1200
JEDNOFAZOWY ANALIZATOR MOCY MODBUS RS485

❶ **POŁĄCZENIA**

❷ **USTAWIENIA**
✻ Ustawienia użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej (EEPROM)

❸ **PRZEWODY**
✻ 100 mA - Pisz wolno

❹ **MONTAŻ NA SZYNIE DIN**
A - B - C - D Pionowy
E - F - G - H Poziomy

UWAGA
Pełna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie Finder

finder