



8A.26

	8A.26.9.024.0600
	U_N (12...24) V DC +–15% Class 2 source I < 200 mA
OUTPUT	2 0...10 V, 4...20mA 4 PWM
INPUT	2 0...10V, 4...20mA, PT100 (3 wires) 4 0...10V, 4...20mA, PT100 (2 wires)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(–20…+50)°C
	Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20

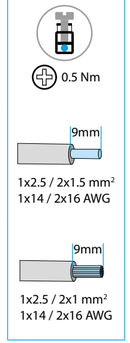


Utility Model - IB8A26VXX - 04/25 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY


1

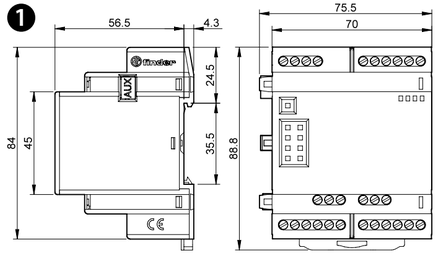

2

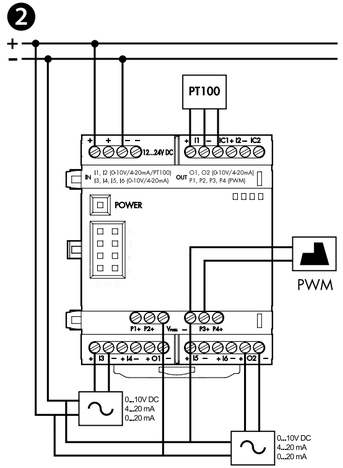

3

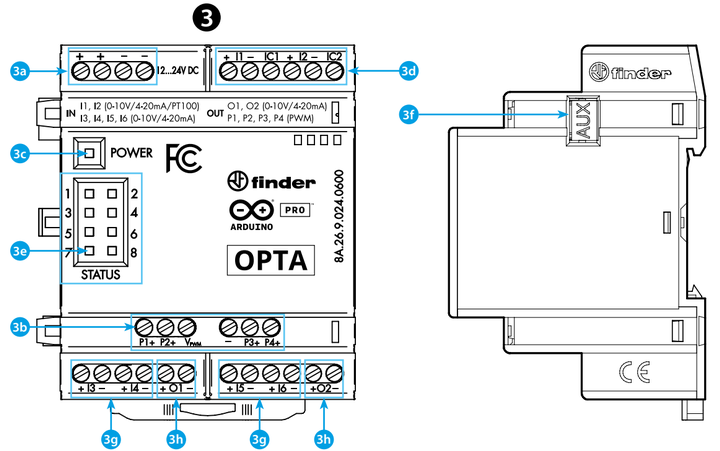

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

POLSKI

8A.26.9.024.0600

1 WYMIARY

2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

3 WIDOK Z PRZODU

- 3a Zasilanie 12...24 V DC
- 3b P1...P4 Zaciski wyjściowe PWM Vpmw, Zasilanie PWM - GND
- 3c Dioda zasilania
- 3d I1...I2 zaciski na wejściu 0...10V, 4...20 mA, PT100(3 przewody)
- 3e Wskaźnik LED
- 3f Port do komunikacji i podłączenia modułów pomocniczych
- 3g I3...I6 zaciski na wejściu 0...10V, 4...20 mA, PT100 (2 przewody)
- 3h O1...O2 Zaciski wyjściowe 0...10V, 4...20 mA

WAŻNE

Moduły rozszerzeń muszą być zasilane zgodnie z 3a i mogą działać wyłącznie w połączeniu ze sterownikiem Opta, który może łączyć łańcuchowo do 5 modułów rozszerzeń.
Nie przewiduje się autonomicznego działania rozszerzeń.

PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY: https://docs.arduino.cc/hardware/opta/
Jeśli chcesz zaprogramować OPTA w trybie offline, musisz zainstalować Arduino Desktop IDE, Arduino Cloud lub Arduino PLC-IDE.
Aby podłączyć OPTA do komputera, potrzebujesz kabla USB.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

WPROWADZENIE - CHMURA ARDUINO

Wszystkie produkty obsługujące Arduino IoT są obsługiwane w chmurze Arduino, która umożliwia rejestrowanie, tworzenie wykresów i analizowanie danych z czujników, wyzwalanie zdarzeń oraz automatyzację domu lub firmy. Arduino Cloud jest hostowany online, dlatego zawsze będzie na bieżąco z najnowszymi funkcjami i obsługą wszystkich płytek.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć kodowanie w przeglądarce i przesłać swoje szkice na tablicę.
https://cloud.arduino.cc

UWAGA

W przypadku użytkowania sprzętu w sposób nieokreślony przez producenta, ochrona zapewniana przez urządzenie może zostać osłabiona.