CODESYS

finder



8A.26

	8A.26.9.024.060C
	U_N (12...24) V DC +–15% Class 2 source I < 200 mA
OUTPUT	2 0...10 V, 4...20mA 4 PWM
INPUT	2 0...10V, 4...20mA, PT100 (3 wires) 4 0...10V, 4...20mA, PT100 (2 wires)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(–20…+50)°C
Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20	
c UL us LISTED	15

0.5 Nm


9mm

1x2.5 / 2x1.5 mm²
1x14 / 2x16 AWG


9mm

1x2.5 / 2x1 mm²
1x14 / 2x16 AWG


1

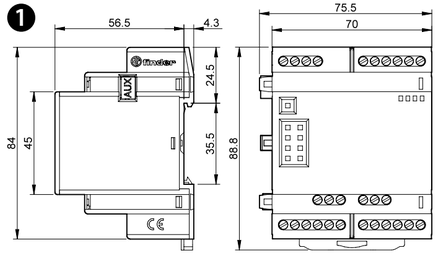

2

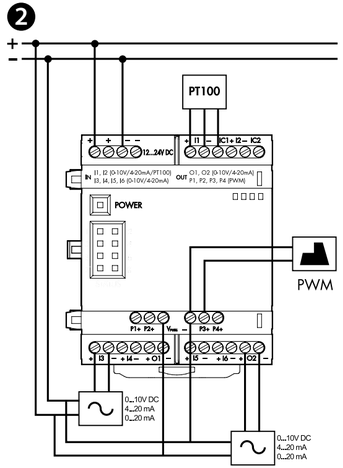

3

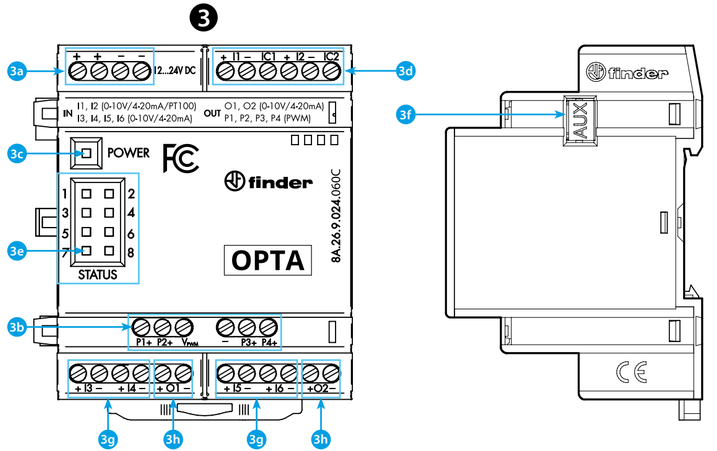

POLSKI

8A.26.9.024.060C

1 WYMIARY

2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

3 WIDOK Z PRZODU

- 3a Zasilanie 12...24 V DC
- 3b P1...P4 Zaciski wyjściowe PWM Vpmw, Zasilanie PWM - GND
- 3c Dioda zasilania
- 3d I1...I2 zaciski na wejściu 0...10V, 4...20 mA, PT100(3 przewody)
- 3e Wskaźnik LED
- 3f Port do komunikacji i podłączenia modułów pomocniczych
- 3g I3...I6 zaciski na wejściu 0...10V, 4...20 mA, PT100 (2 przewody)
- 3h O1...O2 Zaciski wyjściowe 0...10V, 4...20 mA

WAŻNE

Moduły rozszerzeń muszą być zasilane zgodnie z 3a i mogą działać wyłącznie w połączeniu ze sterownikiem Opta, który może łączyć łańcuchowo do 5 modułów rozszerzeń.
Nie przewiduje się autonomicznego działania rozszerzeń.

PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY: opta.findernet.com
Jeśli chcesz zaprogramować Finder OPTA Typ 8A.26 w trybie offline, musisz zainstalować środowisko programistyczne CODESYS oraz wtyczkę Finder, które są dostępne na stronie opta.findernet.com.
Aby podłączyć Finder OPTA Typ 8A.26 do komputera należy użyć kabla USB-C do transmisji danych.
Zapewnia on również zasilanie dla Finder OPTA Typ 8A.26, co sygnalizuje dioda LED.

UWAGA

W przypadku użytkowania sprzętu w sposób nieokreślony przez producenta, ochrona zapewniana przez urządzenie może zostać osłabiona.

finder