

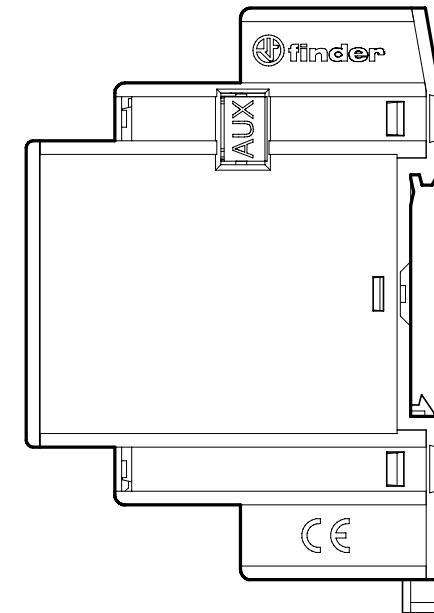
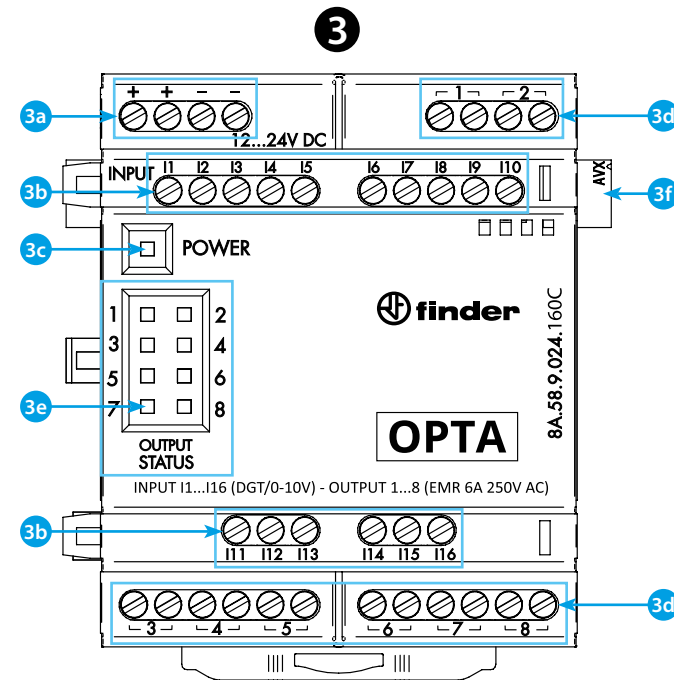


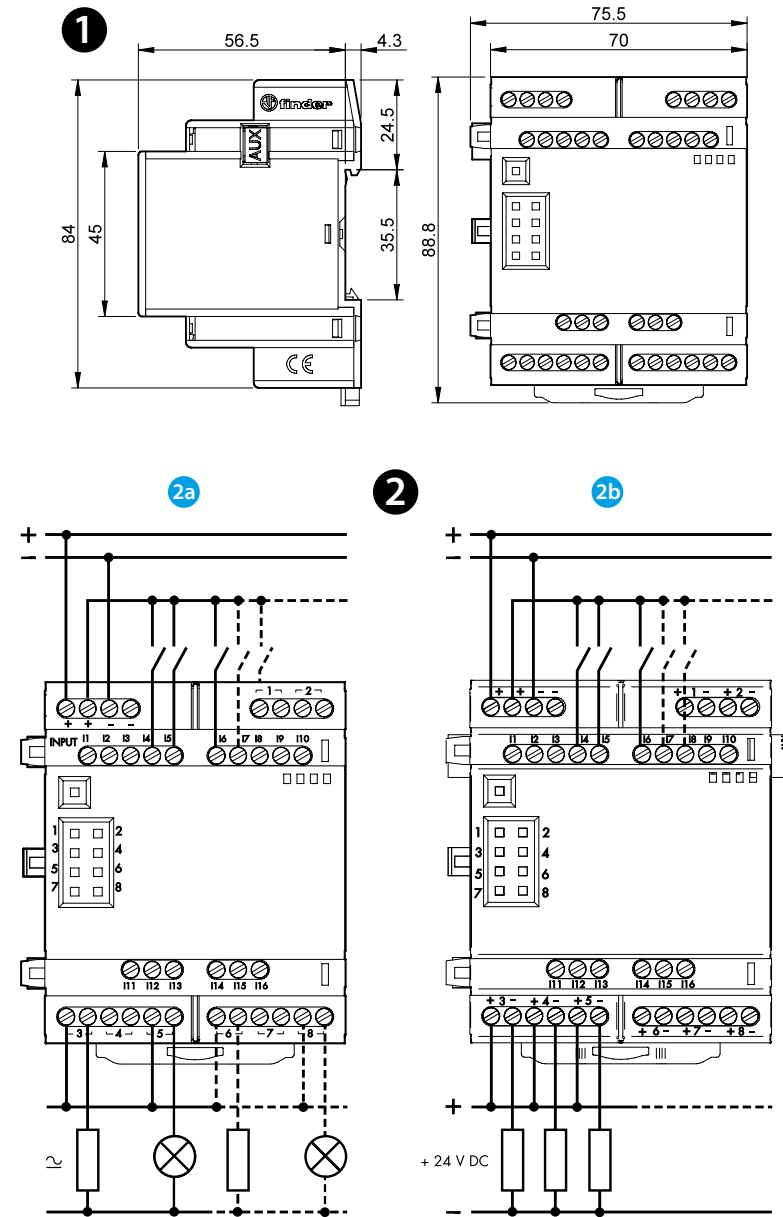

8A.58
8A.88

	8A.58.9.024.160C 8A.88.9.024.160C
	U_N (12...24) V DC + -15% Class 2 source $I < 200$ mA
OUTPUT	8A.58.9.024.160C 8 NO (SPST) - EMR 6 A, 250 V AC1
	8A.88.9.024.160C 8 NO (SPST) SSR 3 A, 24 V DC1
INPUT	16 digital/analog (0...10 V)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(-20...+50)°C
Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20	
LISTED	ONLY FOR MOD: 8A.58

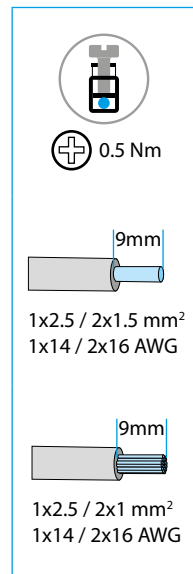

ITALIANO

8A.58.9.024.160C Versione uscite EMR
8A.88.9.024.160C Versione uscite SSR

1 DIMENSIONI

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2a Per tipi 8A.58 EMR (Electromechanical Relays)
2b Per tipi 8A.88 SSR (Solid State Relays)

3 QUADRO FRONTALE

3a Morsetti alimentazione 12...24 V DC
3b I1...I16 morsetti ingressi digitali/analogici (0...10 V) configurabili
3c LED Power RGB
3d 1...8 morsetti di uscita
- EMR per tipo 8A.58.9.024.160C contatti NO (SPST) 6 A 250 V AC
- SSR per tipo 8A.88.9.024.160C contatti NO (SPST) 3 A 24 V DC
3e LED di stato delle uscite 1...8
3f Porte per comunicazione e collegamento moduli ausiliari

IMPORTANTE

I moduli di espansione devono essere alimentati secondo 3a e possono funzionare esclusivamente in congiunzione con un Opta controller al quale è possibile collegare fino a 5 moduli di espansione in daisy chain. Non è previsto il funzionamento autonomo delle espansioni.

INFORMAZIONI PER INIZIARE: opta.findernet.com

Per la programmazione di Finder OPTA 8A.58/88 è necessaria l'installazione dell'ambiente di sviluppo Codesys e del plug-in Finder, scaricabili dal sito opta.findernet.com.
Per collegare l'8A.58/88 al computer, è necessario un cavo USB di tipo C. Questo collegamento fornisce anche alimentazione alla scheda, i LED potranno essere pilotati.

NOTA

Se il dispositivo viene utilizzato in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dal dispositivo potrebbe essere compromessa.