

REPORT

SERIE 80

Temporizadores modulares



Flexibilidad, instalación sencilla y temporización de alta precisión



Finder Toolbox



Temporizador modular multivoltaje y multifunción, con NFC Tipo 80.01.0.240.N000

- 1 contacto comutado 16A
- Tensión nominal 12...240V AC/DC
- 7 funciones disponibles
- Seis escalas de tiempo de 0,1 s a 24 h
- Alta separación galvánica entre entrada/salida
- 17.5 mm de ancho

NOTA:

Se puede programar desde un smartphone mediante comunicación NFC con la app Finder Toolbox (para Android e iOS)
El producto solo se puede configurar mediante la app, con o sin alimentación



Temporizador modular multivoltaje y multifunción, con NFC
Tipo 80.01.0.240.N000

88.8 mm
60.8 mm
17.5 mm



Funciones

U = Tensión de alimentación

S = Señal de mando

— = Contacto NA del relé

Sin señal de mando

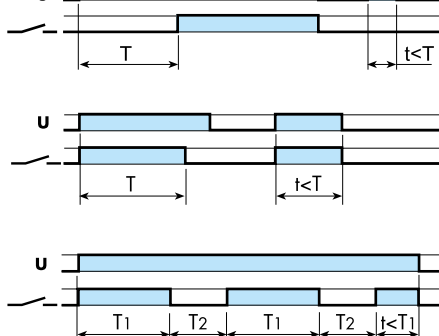

(AI) Temporizado a la puesta en tensión

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentación del temporizador.



(DI) Intervalo

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.

(LI) Accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo)

Aplicar tensión al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con períodos de ON y OFF configurables por el usuario.

Con señal de mando

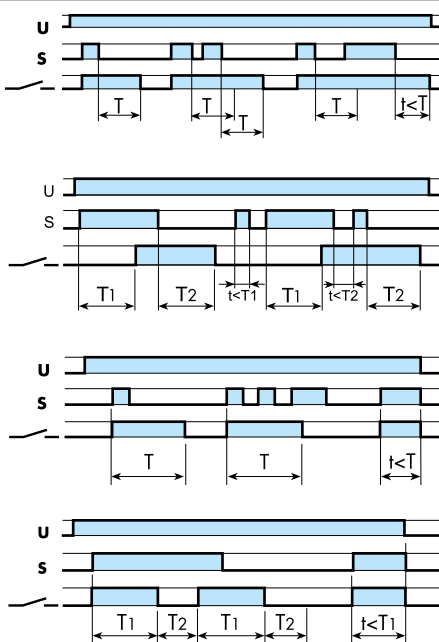

(BE) Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. El relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

(CEb) Retardo independiente a la conexión y a la desconexión con señal de mando

Temporizador con alimentación permanente. El relé conecta al cierre del contacto de START después de que transcurra el tiempo T1 programado y se mantiene conectado. A la abertura del contacto de START el relé desconecta después de que transcurra el tiempo T2 programado.

(DE) Intervalo al inicio del mando

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. El relé se excita al cierre del contacto de mando y se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

(LE) Accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo) con alimentación auxiliar

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. Cuando se cierra el contacto de mando, el relé empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con períodos de ON y OFF distintos entre sí y coincidentes con los valores establecidos como T1 y T2.

NOTA: Para que se apliquen los cambios realizados en la APP, desconecte el producto y vuelva a alimentarlo antes de marcharse

El producto solo se puede configurar mediante la APP, con o sin alimentación

