



12.61 12.62



ROMÂNĂ

12.61/62 CEAS PROGRAMABIL ELECTRONIC CU ORAR ZILNIC SAU SĂPTĂMÂNAL
Programabil cu tehnologia NFC prin App "FINDER TOOLBOX" descărcat de pe Google Play™ - Apple Store.




- 1 DESCRIERE AFIŞAJ**
A Meniul de setare
B Zilele săptămânii (1=Lun...7=Dum)
C Program de vacanță activ
D Mod Manual PERMANENT activat – canalul A
E Funcțiile canalului A (ON, OFF, Impuls)
F Ziua – secunde/minute
G Funcțiile canalului B (ON, OFF, Impuls) (numai pentru 12.62)
H Mod Manual PERMANENT activat – canalul B (numai pentru 12.62)
I Timpul, anul, ziua, luna, ore, minute, ora legală ON/OFF, program de vacanță (Început: ziua/luna. Sfârșit: ziua/luna) PIN ON/OFF, End
L Ceasul programabil nu este alimentat (funcționare de la baterie) – baterie descărcată (ceasul programabil este alimentat)
M Anulare
N Numărul programului (max 50) - Y(anul), D(ziua), M(luna), H(ora), M(minute), Ora legală ON/OFF (EU=Europa – BR=Brazilia – AU=Australia)
Program de vacanță (Început-sfârșit)
O Programare

- 2 SETĂRILE (exemple)**
2a Configurare: anul, ziua, luna, ora, minute, EU (ora legală)
2b Program de vacanță (Început: ziua/luna. Sfârșit: ziua/luna) PIN, End (sfârșit)
3 PROGRAMAREA (exemple)
3a Funcția ON + OFF (conectare + deconectare) (6:25 ON - 19:15 OFF, Lun, Mie, Vin, Dum)
3b Funcția IMPULS (11:00 impuls 5 s, Lun, Mie, Vin)
4 SETAREA MODULUI MANUAL
4a Mod Manual ON/OFF (activare /dezactivare) canalul A
4b Mod Manual ON/OFF (activare /dezactivare) canalul B (numai pentru 12.62)
4c Mod Manual Permanent ON/OFF – canalul A
4d Mod Manual Permanent ON/OFF – canalul B (numai pentru 12.62)


- 5 ȘTERGE toate programele**
6 ȘTERGE un singur program
NOTE
- Înlocuirea bateriei: BATERIE CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
Respectă prevederile Articolului 11, Directiva EU 2006/66/CE.
După înlocuirea bateriilor uzate, colectarea acestora trebuie făcută în concordanță cu normele aflate în vigoare.
- Lumină de fundal (disponibilă doar cu alimentarea de la rețea existentă)
- Intervalul minim de programare (de comutație): 1 secundă (funcția impuls)




EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.61.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.8 VA / 0.9 W
	1 CO (SPDT) (12.61) 2 CO (DPDT) (12.62) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

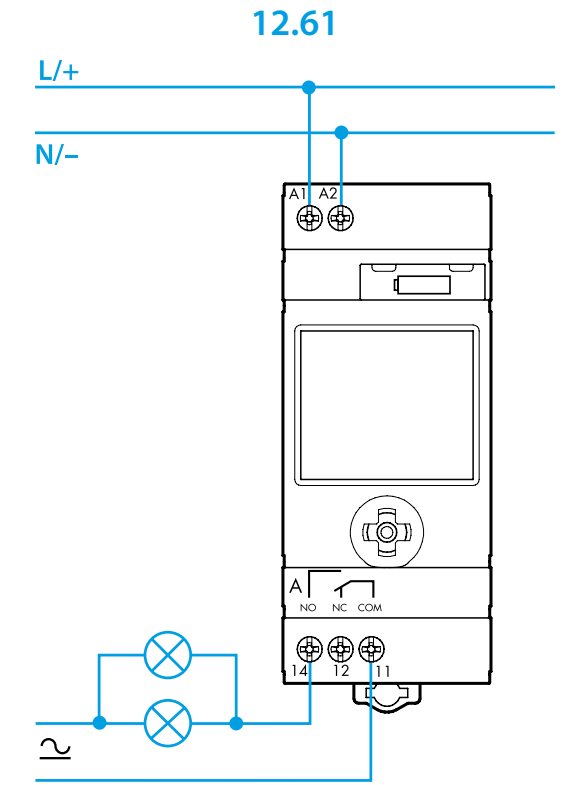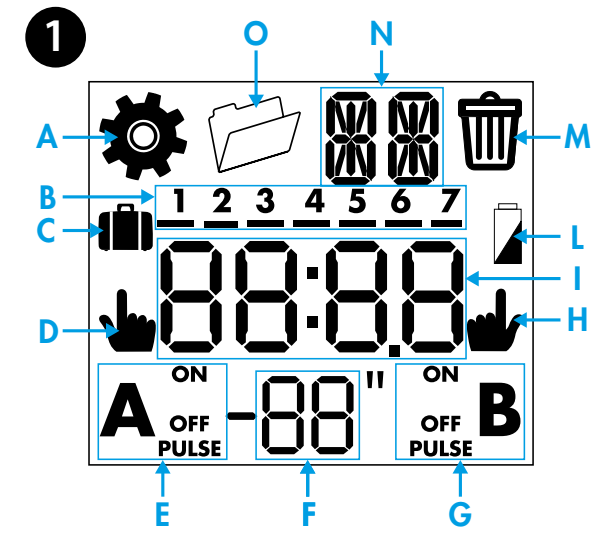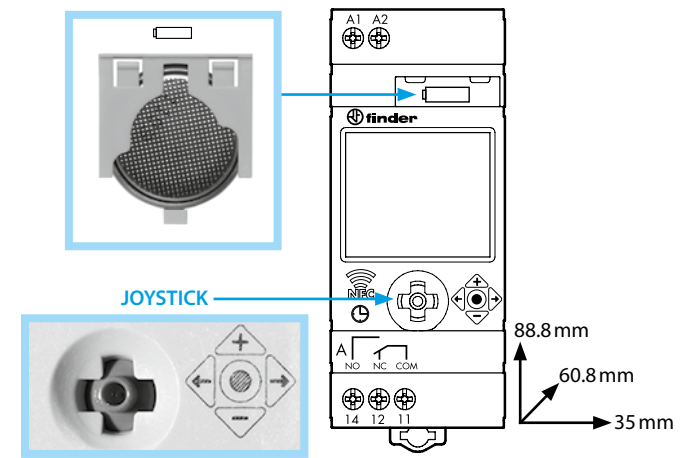

- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V (800 V for 12...24 V models)
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer

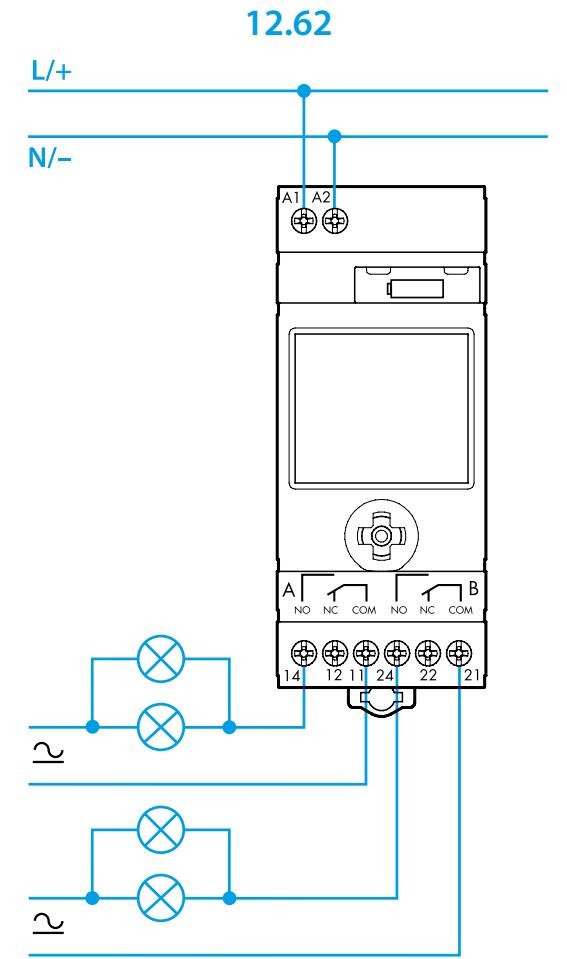

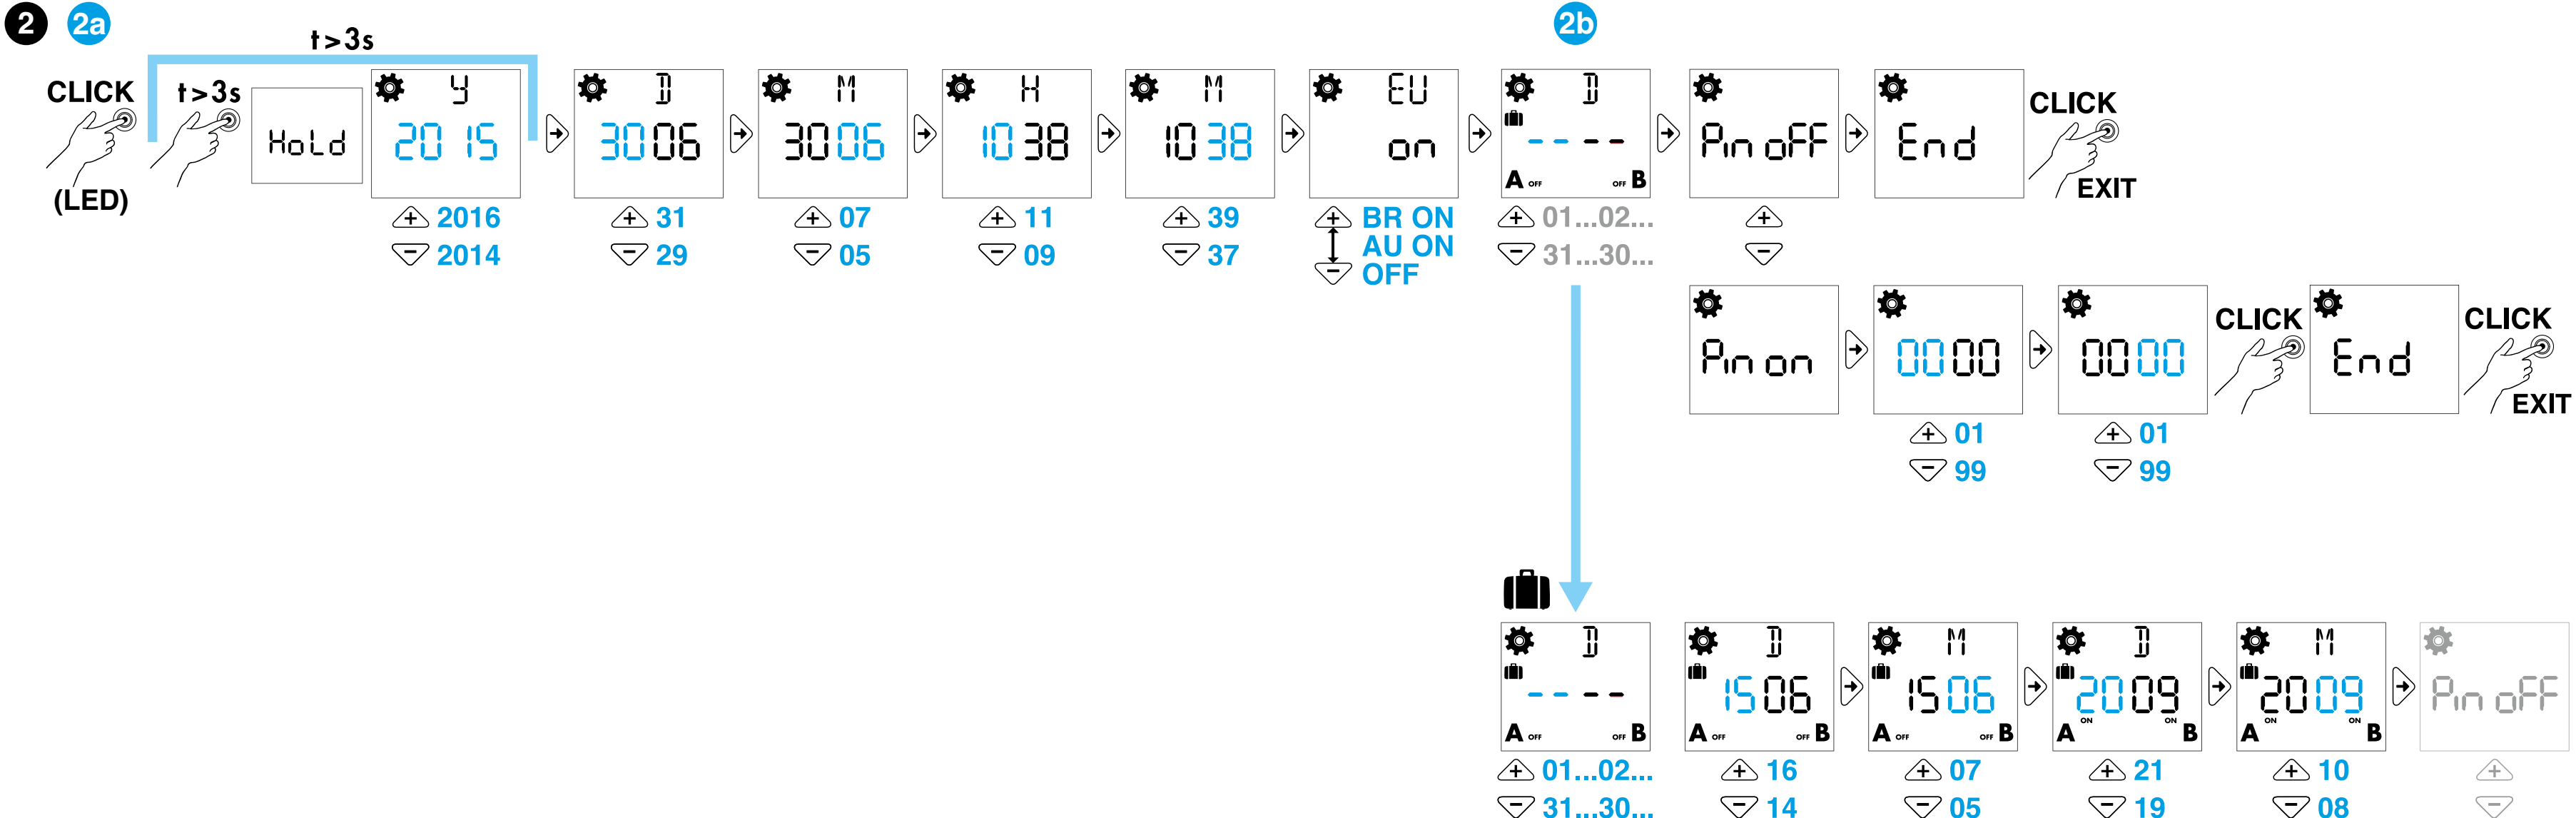

CLICK

LED

 **NP** ( **XX**)

3a ON-OFF

3b

PULSE

ON

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
- - : - -
A ON

CLICK

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
00:00
A ON

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
06:25
A ON

Folder icon, 01
1 3 5 7
06:25
A ON

Folder icon, 02
1 2 3 4 5 6 7
- - : - -
A ON

Folder icon, 02
1 2 3 4 5 6 7
00:00
A OFF

Folder icon, 02
1 2 3 4 5 6 7
19:15
A OFF

Folder icon, 02
1 3 5 7
19:15
A OFF

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
- - : - -
A ON

CLICK (3 sec)
EXIT

OFF

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
- - : - -
A PULSE 01"

CLICK

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
- - : - -
A PULSE 01"

CLICK

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
00:00
A PULSE 05"

CLICK

Folder icon, 01
1 2 3 4 5 6 7
1:00
A PULSE 1

CLICK


Folder icon, 01
1 3 5
1:00
A PULSE 05"

CLICK (3 sec)
EXIT


END

4

4a

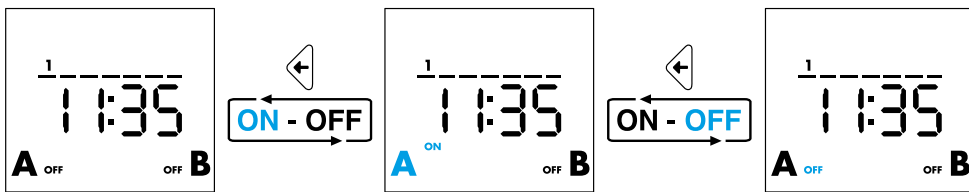


4b

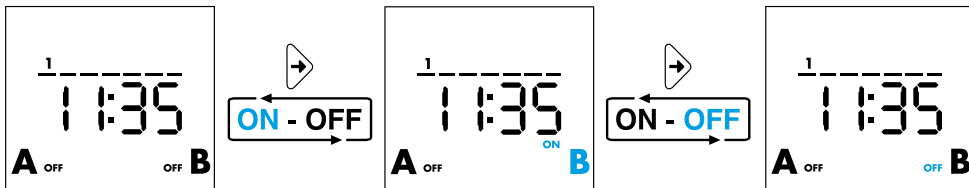

4c










4d

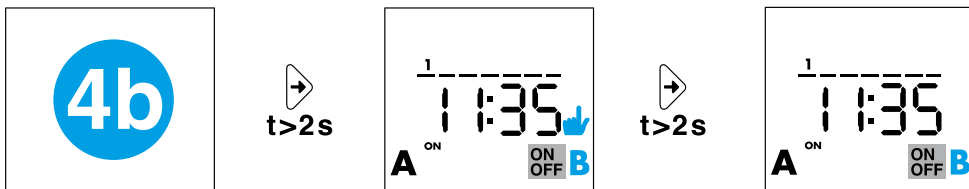

5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

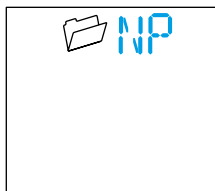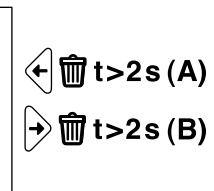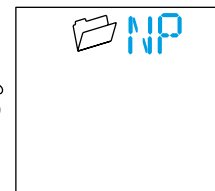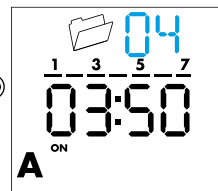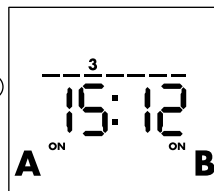

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

