



MANUAL DE CONFIGURACIÓN FINDER



Aplicación gratuita para el uso y configuración de los sistemas Smart por Finder: YESLY y BLISS.

Disponible en Google Play Store y Apple App Store

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
PRIMEROS PASOS Y MÁS.....	3
DISPOSITIVOS.....	4
Flujo de configuración común.....	5
Funciones de cada uno de los dispositivos YESLY.....	10
Tipo de funciones 13.72.....	10
Tipo de funciones 13.22.....	11
Funciones Tipo 13.21-B.....	12
Tipo de funciones 15.71.....	13
Tipo de funciones 15.21.8.....	14
Tipo de funciones 15.21.9.....	15
Funciones Tipo 13.S2.....	16
Funciones Tipo 1Y.P2.....	17
Funciones Botones inalámbricos.....	18
Creando un escenario.....	19
Aplicar la configuración.....	25
Aplicación de la configuración del actuador y del atenuador.....	26
Aplicación de configuración de la interfaz de entrada.....	28
Aplicación de configuración del GATEWAY 1YGU.....	30
Aplicación de configuración de botones inalámbricos.....	32
DISPOSITIVOS BLISS.....	34
Asociación de termostatos.....	35
Emparejamiento Wi-Fi Bliss (Tipo 1C.91).....	35
Asociación Bliss2 (Tipo 1C.B1).....	40
Asociación de actuadores de radiofrecuencia (Tipo 13.21-S).....	44
Funciones de los termostatos BLISS.....	48
Funciones generales.....	48
Configuración manual.....	49
Programación semanal.....	50
Presets: creación y aplicación.....	53
Funciones específicas de Bliss Wi-Fi (Tipo 1C.91).....	58

Funciones específicas Bliss2 (Tipo 1C.B1)	59
SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN.	60
Personalizando tu hogar	61
Personalización de habitaciones.	61
Personalizar dispositivos o escenarios individuales	63
Mueva dispositivos o escenarios individuales de una habitación a otra.....	65
Reordenar elementos de la página de inicio.	67
Personalizar los elementos de la página de inicio.	69
Compartir y acceder.	71

PRIMEROS PASOS Y MÁS




Después de iniciar sesión, puedes presionar "Agregar dispositivo" para comenzar a configurar los dispositivos.

Es posible realizar una configuración completa incluso si no está físicamente presente en el sistema.

En la sección "MÁS" podrás obtener la siguiente información útil:

- Viviendas de las que eres propietario o técnico
- Detalles de la cuenta Finder, como el correo electrónico de acceso
- Información de la versión de la aplicación
- Elija el tema de la aplicación (claro u oscuro)
- Recibir asistencia
- Información sobre política de privacidad

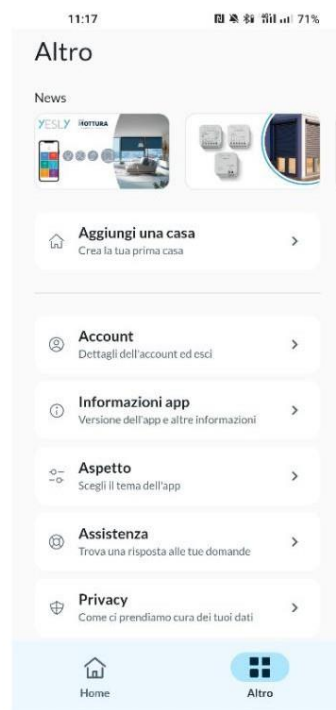

DISPOSITIVOS

Una vez que presionas "Agregar dispositivo", se propone el catálogo desde el cual seleccionar el dispositivo que luego se instalará en el sistema.

Puedes elegir entre todos los dispositivos YESLY y BLISS configurables a través de la aplicación Finder YOU.

Se recomienda encarecidamente realizar primero la configuración "lógica" del sistema y solo luego aplicar la configuración a los dispositivos en el campo una vez instalados y encendidos.



Flujo de configuración común

A continuación, se muestra el flujo que se repite para todos los dispositivos YESLY:



Inserción lógica de dispositivos YESLY:

Inserción de actuadores, dimmers y gateways.
Creación de las distintas salas.
Inserción y conexión de botones inalámbricos.



Creación de escenarios:

Una vez insertados todos los dispositivos YESLY, creación de los distintos escenarios utilizando actuadores, dimmer e interfaces de entrada, insertados previamente.




Aplicando la configuración:

Una vez configurado todo el sistema, es necesario aplicar la configuración en sitio con los dispositivos correctamente alimentados.

Todos los dispositivos Yesly siguen un flujo de configuración similar, es decir, es posible seleccionar si asociarlos a una puerta de enlace o no en función de tus necesidades.

1

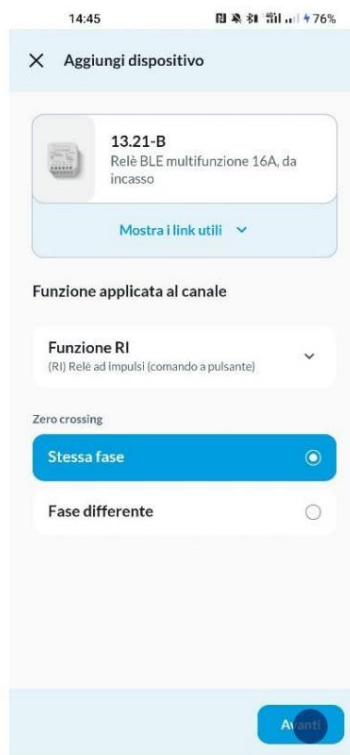


Una vez que haya seleccionado el código que desea configurar, puede seleccionar la función y varias configuraciones del dispositivo individual (consulte la siguiente sección).

Presione "Siguiete" para continuar.


Nombra el dispositivo para que pueda ser reconocido en el futuro, selecciona un icono si es necesario e ingresa el nombre de la habitación en la que se instalará el dispositivo (si no lo conoces, indica una habitación genérica).

Presione "Siguiete" para continuar.

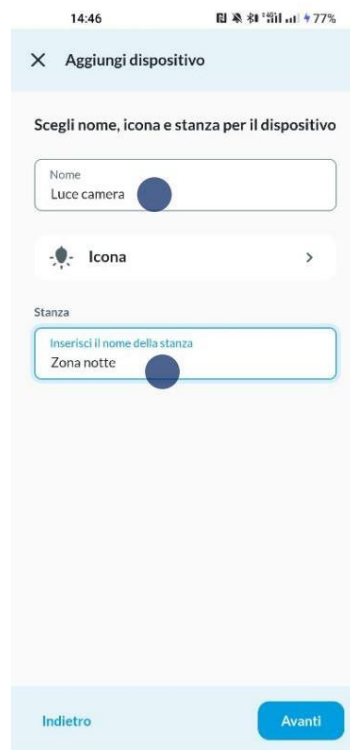

2

3

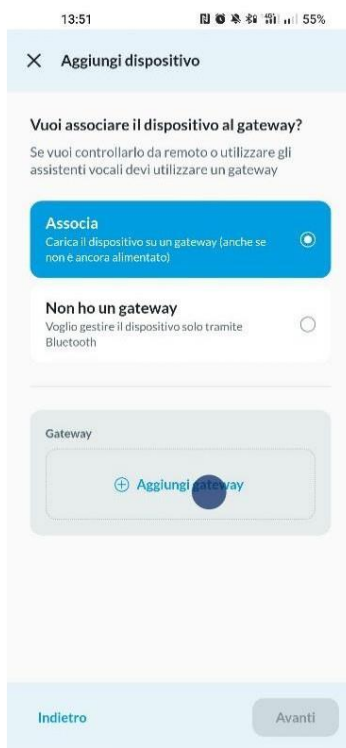

Presione "Agregar puerta de enlace" si desea utilizar una puerta de enlace Tipo 1Y.GU.005 para usar el sistema de forma remota y/o con asistentes de voz, luego siga el procedimiento de asociación.

De lo contrario, presione "No tengo una puerta de enlace" si desea utilizar el sistema solo localmente o si agregará la puerta de enlace más adelante. Luego salte al punto n.7.


En este paso agregaremos la puerta de enlace al sistema.

Nombra el dispositivo y presiona "Finalizar".



4


5

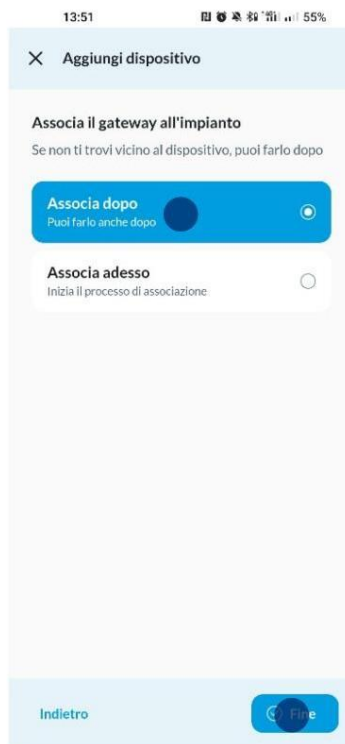

Presione "Emparejar más tarde" y luego "Finalizar" para continuar con la configuración.


Aquí se muestra la puerta de enlace que se acaba de introducir en el sistema.

Presione "Siguiete" para continuar.

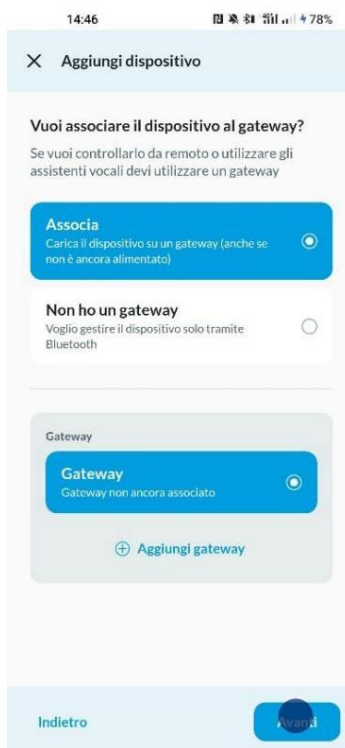

6

7

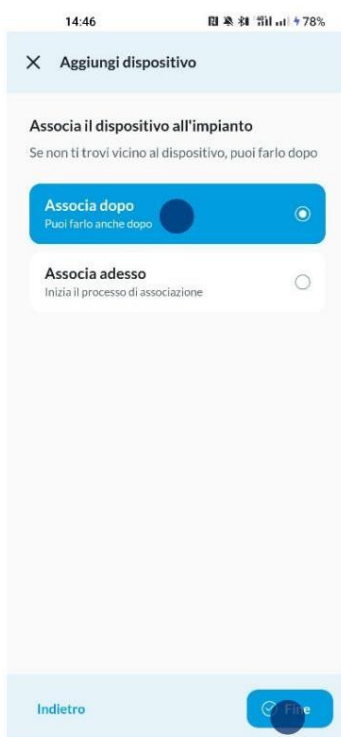

Presione "Emparejar más tarde" y luego "Finalizar" para continuar con la configuración.

En este punto, el primer dispositivo se ha insertado en el sistema.

Pulsa sobre "Añadir dispositivo" y repite la operación para insertar los demás dispositivos que componen el sistema.

Una vez insertados todos los dispositivos, dirígete a la sección "Crear un escenario". Si no desea ningún escenario, vaya a la sección "Aplicar configuración".




8

Funciones de dispositivos YESLY individuales

Cada dispositivo YESLY tiene sus funciones particulares, las cuales se detallan en este apartado explorados uno por uno.

Funciones Tipo 13.72

El Tipo 13.72 (al igual que el 13.22) se puede utilizar con los canales "juntos" o "por separado", con más detalle:

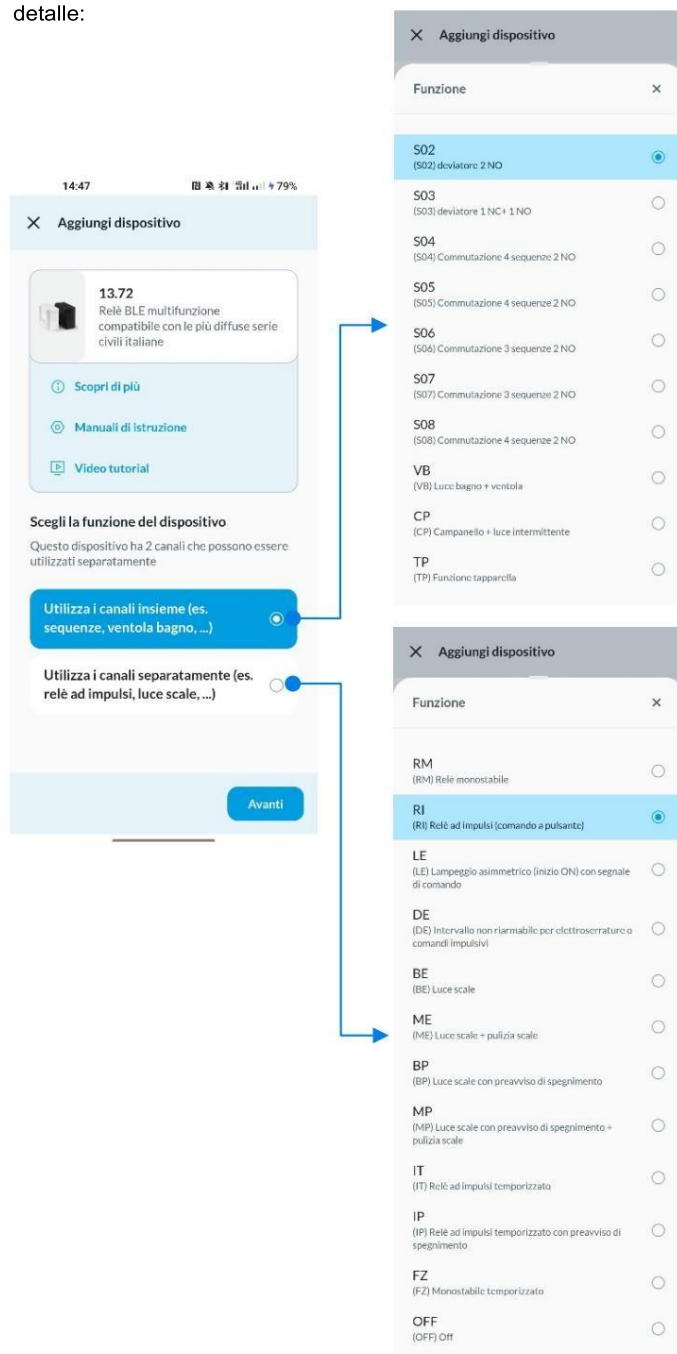

Utilizzando los canales "juntos" podríamos explotar el dispositivo como un relé paso a paso secuencial u otras funciones especiales como:

- Ventilador de baño + luz
- Timbre + luz
- Contraventanas

Nota: El tipo 13.72 es el único dispositivo que puede controlar luces y/o persianas, pero no puede gestionarlos porcentajes de apertura de las

Al utilizar los canales "por separado", tiene a su disposición una amplia variedad de funciones, como relé de impulsos(solo control por botón), luz de escalera, intermitente, impulso (DE 2 segundos) y muchas otras.


Pulsa "Saber más" para más información e información relacionada gráficos.

Nota: si uno de los dos canales queda sinutilizar es necesario ponerlo en OFF.

Nota: Una vez que haya configurado los canales juntos o por separado, no podrá cambiar esta configuración. Para realizar el cambio, elimine y vuelva a emparejar el dispositivo.

Funciones Tipo 13.22

El Tipo 13.22 (al igual que el 13.72) se puede utilizar con los canales "juntos" o "por separado", con más detalle:

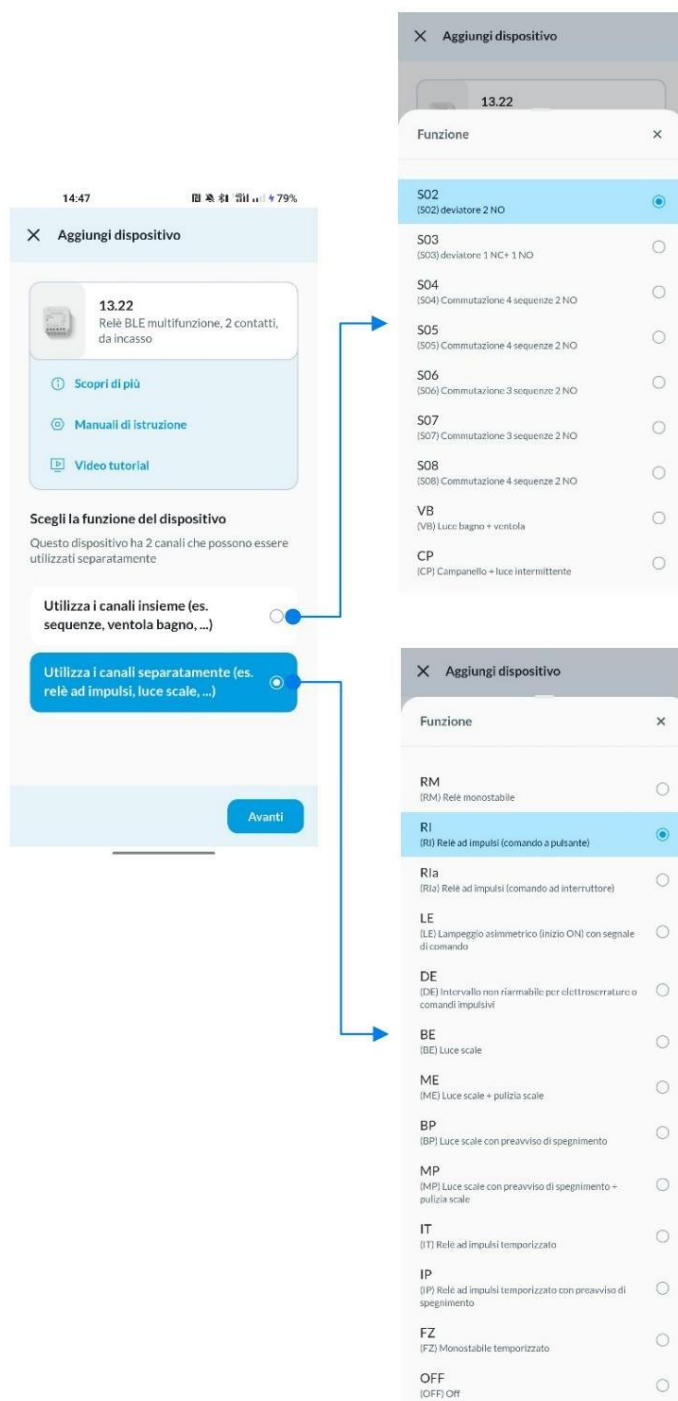

Utilizzando los canales "juntos" podríamos explotar el dispositivo como un relé paso a paso secuencial u otras funciones especiales como:

- Ventilador de baño + luz
- Timbre + luz

Al utilizar los canales "por separado", tiene a su disposición una amplia variedad de funciones, como relé de impulsos (control por botón o interruptor), luz de escalera, intermitencias, impulsos (DE 2 seg) y muchas otras.


Haga clic en "Más información" para obtener más información y gráficos relacionados.

Nota: si uno de los dos canales permanece sin usar, deberá configurarlo en APAGADO.

Nota: Una vez que haya configurado los canales juntos o por separado, no podrá cambiar esta configuración. Para realizar el cambio, elimine y vuelva a emparejar el dispositivo.

Funciones Tipo 13.21-B

El tipo 13.21-B es el actuador de un solo canal de YESLY (a diferencia del 13.21-S, que solo se puede utilizar como contacto remoto del termostato Bliss2). A continuación, se muestran las funciones disponibles:

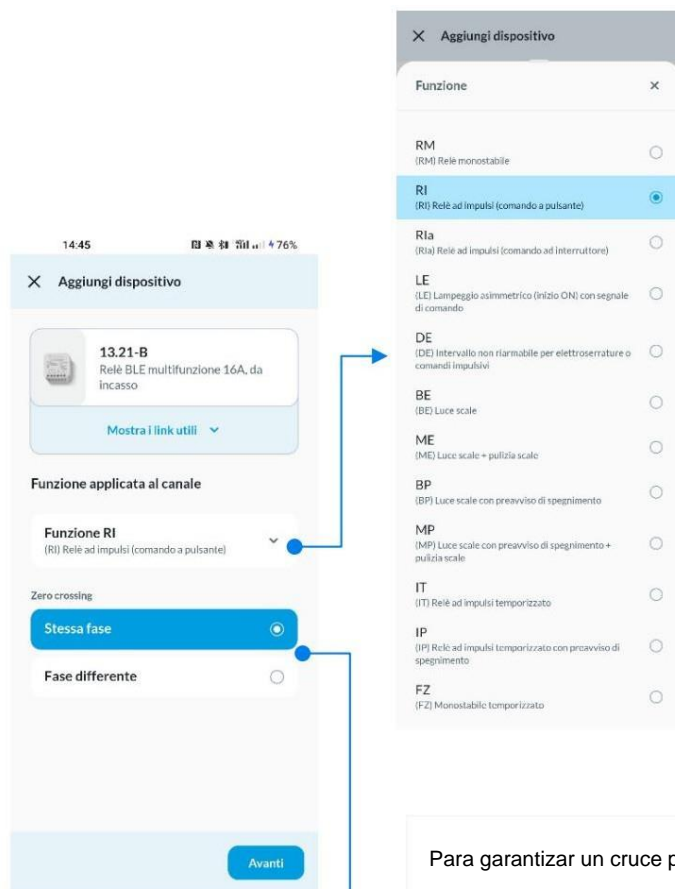

Tiene a su disposizione una ampia varietà di funzioni, como relés de impulsos (control por botón o interruptor), luces de escalera, interruptores intermitentes y muchas otras.

Haga clic en “Más información” para obtener más información y gráficos relacionados.

Nota: si utiliza el Tipo 13.21-B para controlar una cerradura eléctrica o cualquier otro mando impulsivo, seleccione la función DE y programe un tiempo de al menos 2 segundos.

Para garantizar un cruce por cero correcto, deje configurado “Mismafase”. Utilice la función “Fase diferente” solo cuando el dispositivo esté instalado en un sistema trifásico y se utilice una fase para suministro de energía y otra fase para conmutación. En este caso, la salida sufre una reducción de caudal máxima del 50%.

Funciones Tipo 15.71

El Tipo 15.71 es un atenuador de corte de fase de 230 V CA, por lo tanto, tiene muchas funciones y parámetros disponibles para adaptarse a diferentes condiciones del sistema:

The image shows the '15.71 Dimmer BLE multifunzione' app interface. It includes a 'Funzione' (Function) selection menu, a 'Funzione applicata al canale' (Function applied to the channel) section, and several adjustable parameters: 'Valore minimo della luce' (Minimum light value), 'Tempo di commutazione' (Switching time), 'Tempo di regolazione' (Regulation time), 'Tempo dello scenario' (Scenario time), 'Memoria' (Memory), and 'Ripristina dopo il blackout' (Restore after blackout). A 'Avanti' (Next) button is at the bottom.

Funzione

- LEDRC1 (1) LED, Alogene, Trasformatori elettronici - TE - Lineare
- LEDRC2 (2) LED, Alogene, Trasformatori elettronici - TE - Lineare
- LED3 (3) LED - TE - Esponenziale
- LED4 (4) LED - TE - Esponenziale
- CFL1 (5) CFL - TE - Esponenziale
- CFL2 (6) CFL - LE - Esponenziale
- L (7) Trasformatori elettromagnetici - LE - Esponenziale
- AUTO (AUTO) AUTOMATICO

Funzione applicata al canale

LEDRC1 (1) LED, Alogene, Trasformatori elettronici - TE - Lineare

Valore minimo della luce 5 %

Tempo di commutazione 0"

Tempo di regolazione 1"

Tempo dello scenario 1"

Memoria Disattivo

Ripristina dopo il blackout Disattivo

Avanti

Es posible configurar las funciones de salida o Modos de Dimerización, según el tipo de carga aplicada.

Si se desconoce la carga se puede configurar la función AUTO para que el dimmer se adapte automáticamente cuando se carga.

La función por defecto es el borde de salida lineal para LED (LEDRC1), recomendamos dejarlo configurado y cambiarlo solo en caso de anomalías durante la regulación.

Valor mínimo que puede alcanzar la luz en porcentaje. Es aconsejable subirlo en caso de paradas anticipadas durante la regulación o parpadeo al mínimo.

Tiempo necesario para alcanzar el máximo o el mínimo después de un pulso corto o un comando de conmutación.

Tiempo necesario para alcanzar el máximo o el mínimo después de un pulso largo o un comando de porcentaje preciso.

Tiempo necesario para alcanzar el valor recordado por el escenario.

Cuando está habilitado, el atenuador vuelve al valor desconexión previa tras una breve pulsación o un comando de conmutación.

Cuando está habilitado, el dimmer vuelve al valor de apagado anterior después de un corte de energía.

Funciones Tipo 15.21.8

El tipo 15.21.8 es un dimmer de corte de fase de 110 o 230 V AC, por lo tanto, tiene muchas funciones y parámetros disponibles para adaptarse a las diferentes condiciones del sistema:

The image shows the control interface for a 15.21.8 dimmer. It includes a main settings panel on the left and a 'Funzione' (Function) selection menu on the right. The main panel has sections for 'Funzione applicata al canale' (Function applied to the channel), 'Valore minimo della luce' (Minimum light value), 'Tempo di commutazione' (Switching time), 'Tempo di regolazione' (Adjustment time), 'Tempo dello scenario' (Scenario time), 'Memoria' (Memory), and 'Ripristina dopo il blackout' (Reset after blackout). The 'Funzione' menu lists various load types like LED, Alogene, Trasmformatori elettronici, TE, Lineare, LED3, LED4, CFL1, CFL2, L, and AUTO. Callout boxes provide detailed explanations for several of these settings.

Funzione applicata al canale

LEDRC1
(1) LED, Alogene, Trasmformatori elettronici - TE - Lineare

Valore minimo della luce 10 %

Tempo di commutazione 0''

Tempo di regolazione 1''

Tempo dello scenario 3''

Memoria Disattivo

Ripristina dopo il blackout Disattivo

Funzione

- LEDRC1 (1) LED, Alogene, Trasmformatori elettronici - TE - Lineare
- LEDRC2 (2) LED, Alogene, Trasmformatori elettronici - TE - Lineare
- LED3 (3) LED - TE - Esponenziale
- LED4 (4) LED - TE - Esponenziale
- CFL1 (5) CFL - TE - Esponenziale
- CFL2 (6) CFL - LE - Esponenziale
- L (7) Trasmformatori elettromagnetici - LE - Esponenziale
- AUTO (AUTO) AUTOMATICO

Es posible configurar las funciones de borde de salida o de borde de ataque, según el tipo de carga aplicada.

Si se desconoce la carga se puede configurar la función AUTO para que el Dimmer se adapte automáticamente cuando se carga.

La función por defecto es el borde desalida lineal para LED (LEDRC1), recomendamos dejarlo configurado y cambiarlo solo en caso de anomalías durante la regulación.

Valor mínimo que puede alcanzar la luz en porcentaje. Es aconsejable subirlo en caso de paradas anticipadas durante la regulación o parpadeo al mínimo.

Tiempo necesario para alcanzar el máximo o el mínimo después de un pulso corto o un comando de conmutación.

Tiempo necesario para alcanzar el máximo o el mínimo después de un pulso largo o un comando de porcentaje preciso.

Tiempo necesario para alcanzar el valor recordado por el escenario.

Cuando está habilitado, el atenuador vuelve al valor desconexión previa tras una breve pulsación o un comando de conmutación.

Cuando está habilitado, el dimmer vuelve al valor de apagado anterior después de un corte de energía.

Funciones Tipo 15.21.9

El tipo 15.21.9 es un atenuador PWM de 12...24 V CC, por lo tanto tiene muchas funciones y parámetros disponibles para adaptarse a diferentes condiciones del sistema:

The image shows a mobile application interface for a PWM dimmer. The main screen displays the device name '15.21 (PWM)', its function 'Dimmer BLE PWM per strisce LED in bassa tensione', and links to 'Scopri di più' and 'Manuali di istruzione'. Below this, the 'Funzione applicata al canale' is set to 'LOW (LOW) Bassa frequenza'. A slider for 'Valore minimo della luce' is set to 5%. Further down, there are settings for 'Tempo di commutazione' (0"), 'Tempo di regolazione' (1"), and 'Tempo dello scenario' (1"), each with a minus, a numeric input, and a plus button. At the bottom, there are two toggle switches: 'Memoria' (Disattivo) and 'Ripristina dopo il blackout' (Disattivo), followed by an 'Avanti' button.

Es posible configurar la frecuencia del ciclo de trabajo PWM, es decir, el número de ciclos por segundo. Se recomienda cambiar este parámetro sólo cuando la frecuencia de atenuación resuene con la de las cámaras de seguridad.

Ver grabaciones es molesto. El aumento de la frecuencia reduce el rendimiento del atenuador.

Valor mínimo que puede alcanzar la luz en porcentaje. Es aconsejable subirlo en caso de paradas anticipadas durante la regulación o parpadeo al mínimo.

Tiempo necesario para alcanzar el máximo o el mínimo después de un pulso corto o un comando de conmutación.

Tiempo necesario para alcanzar el máximo o el mínimo después de un pulso largo o un comando de porcentaje preciso.

Tiempo necesario para alcanzar el valor recordado por el escenario.

Cuando está habilitado, el atenuador vuelve al valor desconexión previa tras una breve pulsación o un comando de conmutación.

Cuando está habilitado, el dimmer vuelve al valor de apagado anterior después de un corte de energía.

Funciones Tipo 13.S2

El Tipo 13.S2 es el actuador especializado para gestionar toldos y persianas eléctricos. Las funciones disponibles se enumeran a continuación:



Nota: actualice sus dispositivos más tarde si desea administrar el porcentaje de apertura.

Funciones Tipo 1Y.P2

El tipo 1Y.P2 es la interfaz que permite transformar cualquier contacto seco o en fase en un comando Bluetooth. Es posible resaltar los diferentes canales presionando los botones físicos correspondientes. A continuación, se muestran las funciones disponibles:



The screenshot shows the 'Aggiungi un pulsante' (Add a button) screen of the 1Y.P2 app. At the top, there's a status bar with the time 14:50 and battery level 83%. Below the title, there's a card for '1Y.P2 interfaccia input' with a 'Mostra i link utili' (Show useful links) button. The main section is titled 'Configurazione pulsanti' (Button configuration) and contains instructions in Italian and English. It lists two buttons, 'Pulsante 1' and 'Pulsante 2'. Each button has two modes: 'Standard' and 'Scenario', with 'Scenario' being the selected mode for both. Below each mode selection, there's an 'Aggiungi azione' (Add action) button. At the bottom right, there's an 'Avanti' (Next) button. Blue arrows point from specific UI elements to three text boxes on the right: from the top status bar to the 'Estándar' box, from the 'Scenario' button of 'Pulsante 1' to the 'Escenario' box, and from the 'Aggiungi azione' button of 'Pulsante 2' to the bottom box.

Estándar:

Función útil para interconectar un comando punto a punto. Úselo solo cuando este canal controle solo un dispositivo


Escenario:

Función útil para controles centralizados. Úselo siempre cuando este canal deba controlar más de un dispositivo YESLY al mismo tiempo, por ejemplo, para comandos generales.

Desde aquí es posible seleccionar rápidamente el dispositivo o escenario que debe controlar este canal.

Funciones Botones inalámbricos

Beyon y Tipo 013.B9 son los botones inalámbricos y sin batería. Se gestionan de forma muy similar, es posible resaltar los diferentes canales pulsando los botones físicos correspondientes.

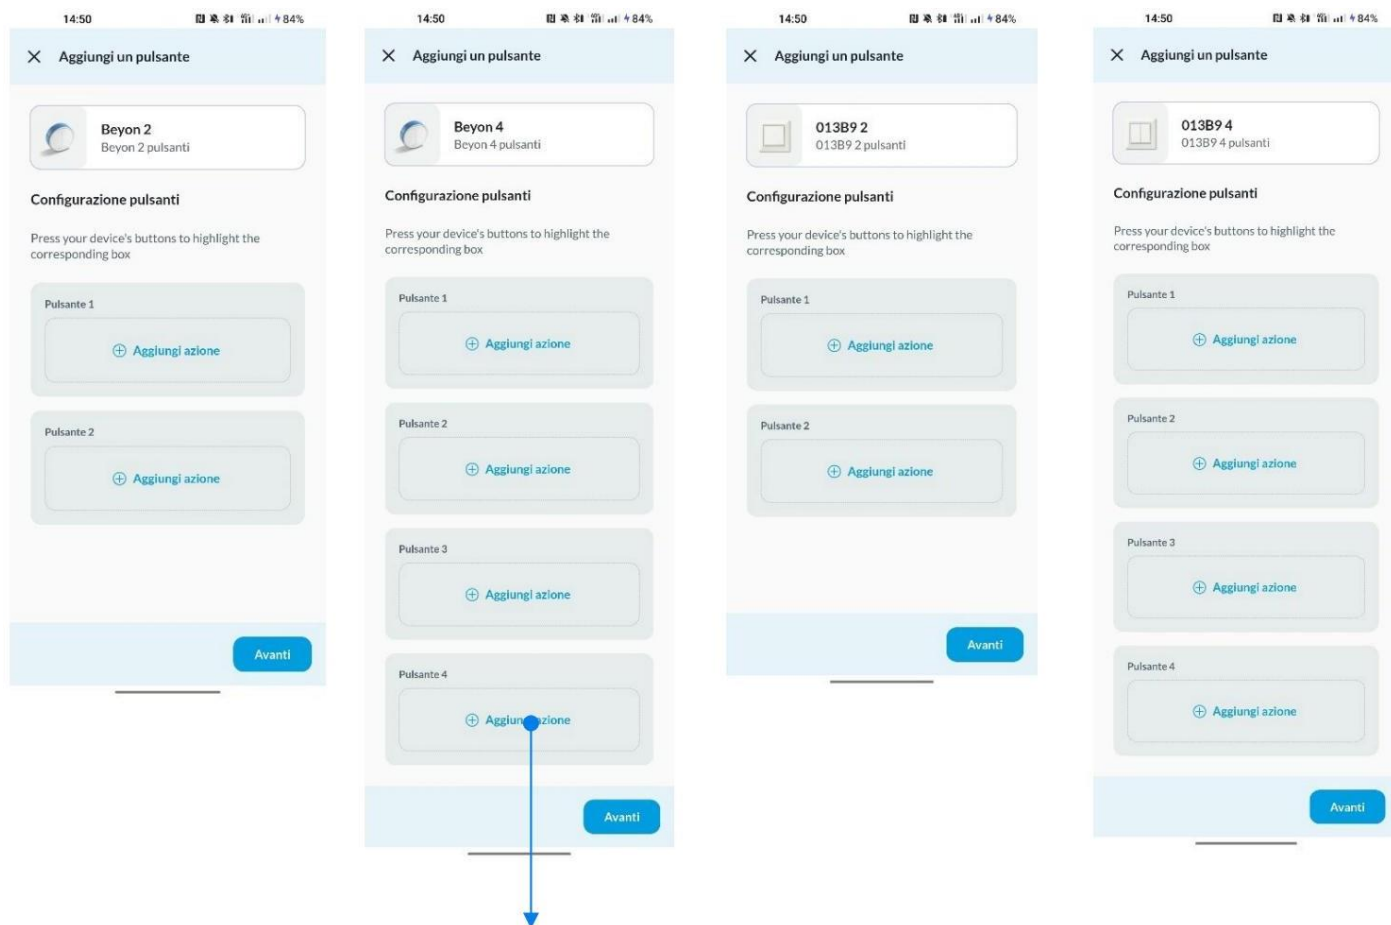


Desde aquí es posible seleccionar rápidamente el dispositivo o escenario que debe controlar este canal.

Creando un escenario

Los escenarios son comandos centralizados destinados a recordar una condición específica como "salgode casa" con todas las luces apagadas y las contraventanas cerradas.

1

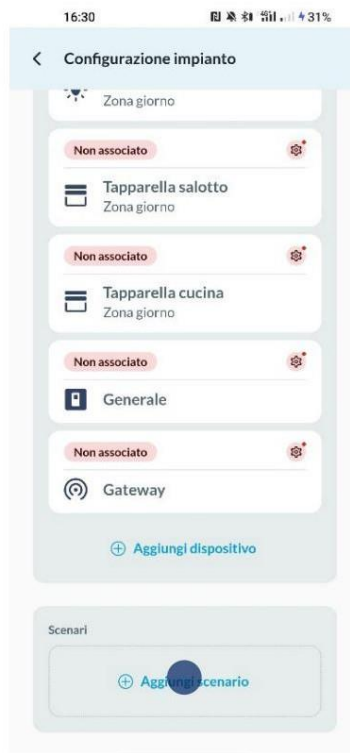


Una vez insertados todos los dispositivos que componen el sistema, presione

"Agregar escenario".

Nombra el escenario, posiblemente elija un ícono personalizado y seleccione la habitación donde insertarlo (o elija no insertarlo en ninguna habitación).

Estos son parámetros puramente gráficos.

Presione "Siguiente" para continuar.

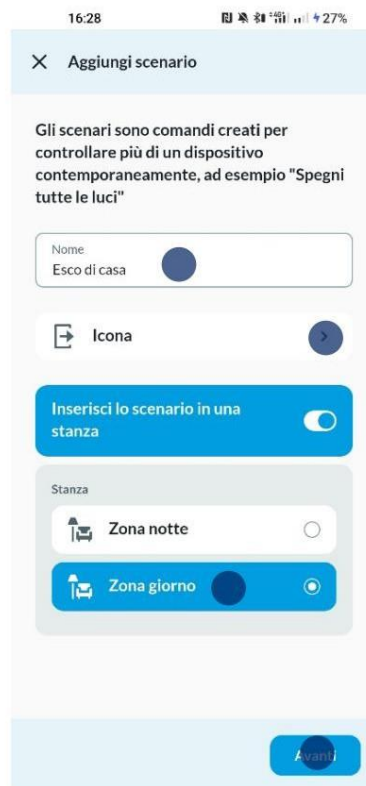

2

3




Pulsa "Agregar acción" para elegir los dispositivos que formarán parte del escenario.

Elija el tipo de dispositivo que desea involucrar, por ejemplo "Luces y Dimmers".

Presione "Siguiente" para continuar.

Nota: las funciones multicanal se refieren a los canales utilizados "junto" con el 13.72 o 13.22 (ver explicación relacionada).

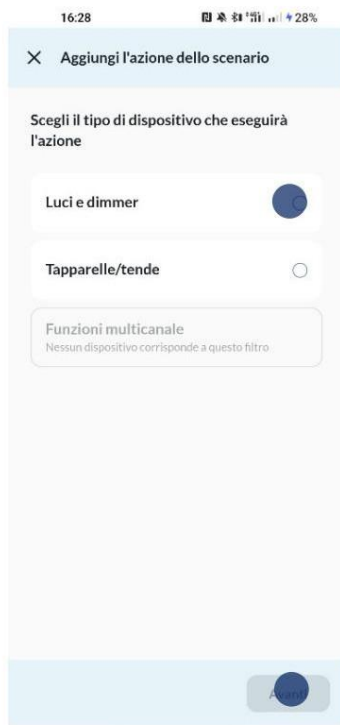

4

5



Eliza la acción que realizarán esas luces cuando se accione el escenario, por ejemplo "Apagar".

Presione "Siguiente" para continuar.

Seleccione todas las luces que deben estar involucradas.

Presione "Aplicar" para continuar.



6

7




En este punto es posible que el escenario ya esté completado, pero si es necesario involucrar también las contraventanas, presione "Agregar acción".

Seleccione "Persianas/cortinas" y luego "Cerrar".


Luego seleccione todas las persianas enrollables que desee utilizar.

Presione "Aplicar" para continuar.

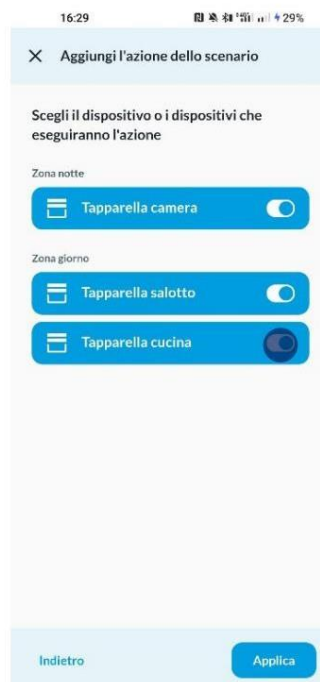

8


9

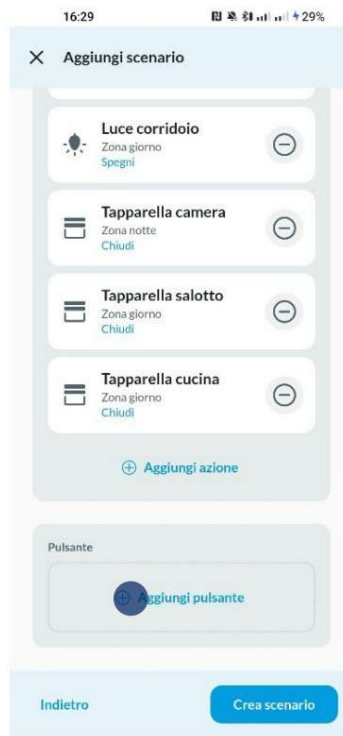

En este punto, es posible que el escenario ya esté completo, pero si necesita recuperarlo desde un botón físico, presione "Agregar botón".


Seleccione el botón previamente insertado.

Presione "Siguiente" para continuar.

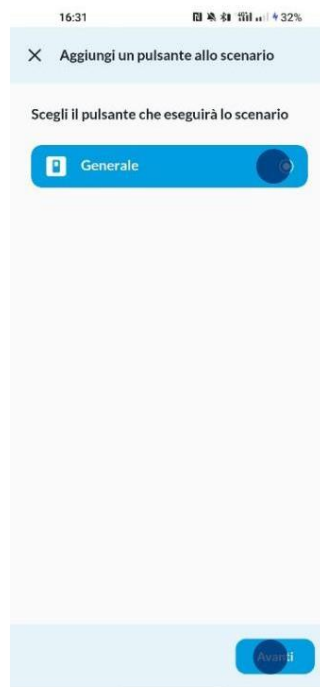

10

11

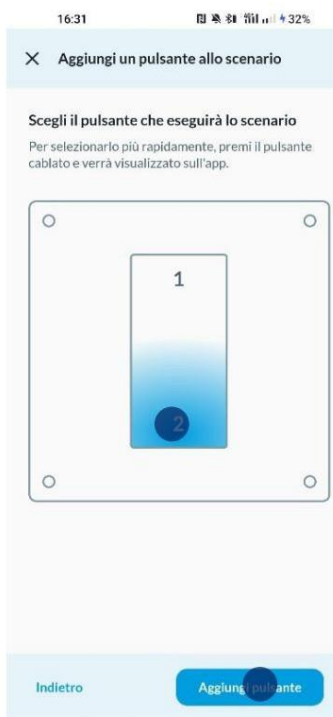

Selezione el canal del botón deseado. Si no lo conoce, presiónelo físicamente para resaltarlo gráficamente.

Presione "Agregar botón" para continuar.

Presione "Crear escenario" para completar.



12

Aplicando la configuración


Una vez insertados todos los dispositivos y creados todos los escenarios, se puede proceder a aplicar la configuración a todos los dispositivos. Los dispositivos deben estar correctamente alimentados.

Una vez que se completa el proceso de emparejamiento, cualquier cambio de configuración se puede aplicar sin actuar físicamente en los dispositivos, pero aún será necesario estar físicamente dentro del alcance de Bluetooth.

Cada categoría de dispositivo tiene su propia forma de aplicar la configuración.

Recomendamos emparejar de arriba a abajo debido a cómo se muestran los dispositivos en la pantalla "Configuraciones para aplicar".

Ingresa a la sección "Configuración del sistema" y presiona en el banner en la parte superior:

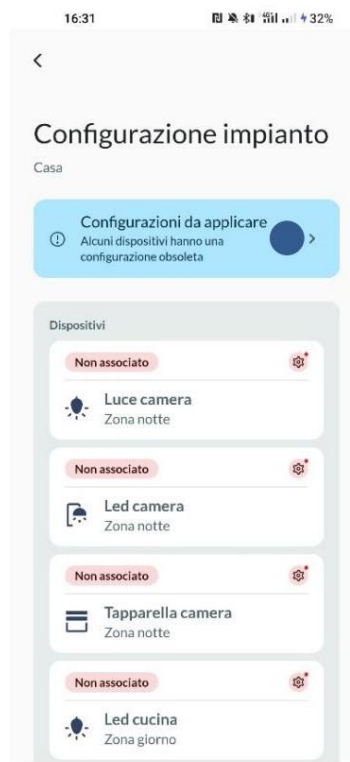


Una vez insertados todos los dispositivos y creados todos los escenarios, presione "Configuraciones a aplicar".

Nota: Para aplicar la configuración, los dispositivos deben estar correctamente encendidos y usted debe estar dentro del alcance de Bluetooth de los dispositivos.

Aplicación de la configuración de actuador y dimmer.


Por actuadores y dimmer, se entienden los siguientes tipos: 13.72, 13.22, 13.21-B, 15.71, 15.21.8, 15.21.9 y 13.S2.

1

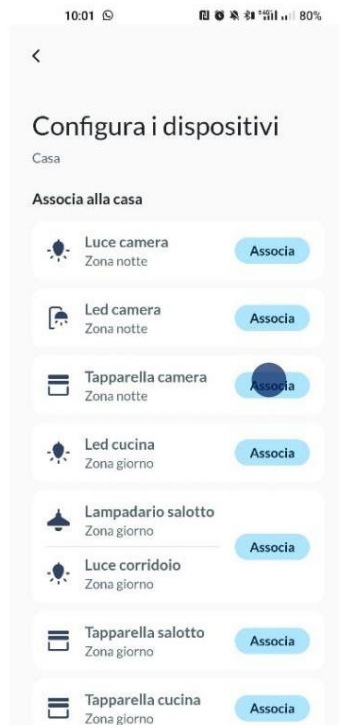

Presione "Emparejar" para comenzar a emparejar el dispositivo por primera vez.

Presione "Iniciar emparejamiento" para continuar.

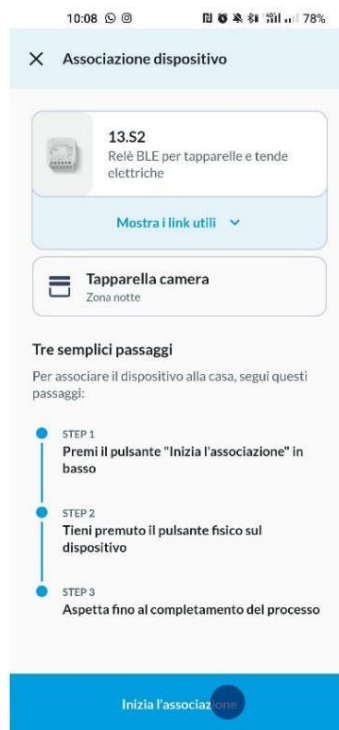

2

3



Mantener pulsado el botón físico del dispositivo (P1 o P2) o llevar y mantener tensión al mismo terminal de otras formas (siempre de forma segura).

Suelte el botón o desconecte la alimentación cuando lo solicite el terminal P1 o P2.

El dispositivo estará entonces emparejado y configurado correctamente.




4

Aplicación de configuración de interfaz de entrada

Tipo 1Y.P2.


1

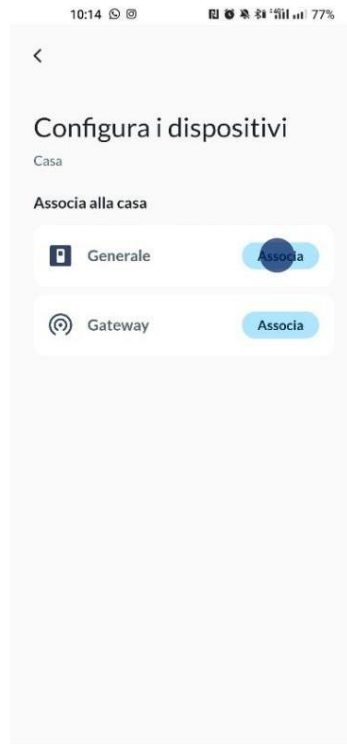

Una vez asociados los actuadores y dimmers pulsar "Asociar".

Selecione la interfaz de entrada que desea asociar.

Si hay más de uno, presione el botón físico dela interfaz de entrada para resaltarlo.

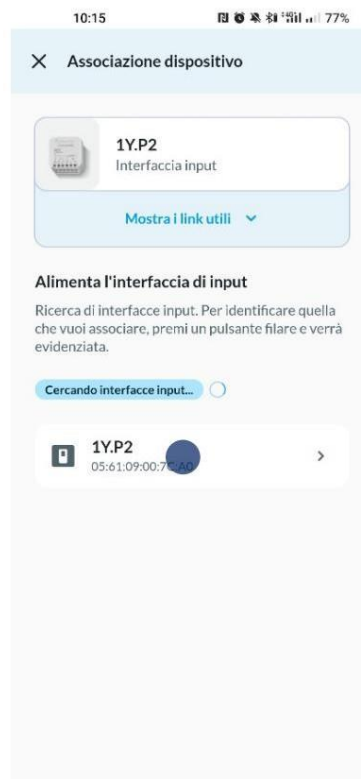

2


3



Una vez seleccionada la interfaz de entrada deseada, mantener pulsado el botón físico del dispositivo (P1 o P2) o llevar y mantener tensión al mismo terminal de otras formas (siempre con seguridad).

Suelte el botón o desconecte la alimentación cuando lo solicite el terminal P1 o P2.

El dispositivo estará entonces emparejado y configurado correctamente.

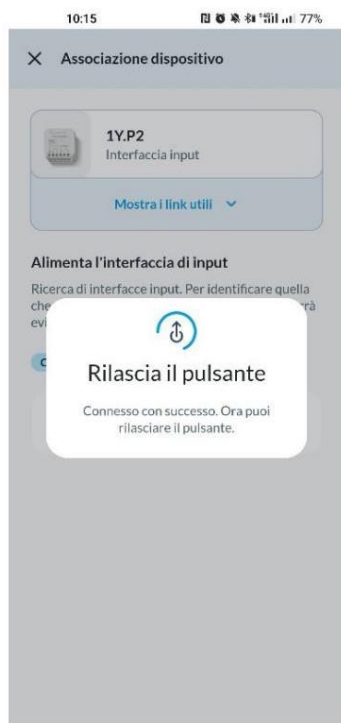


4

Aplicación de configuración del GATEWAY

Tipo 1Y.GU.


1

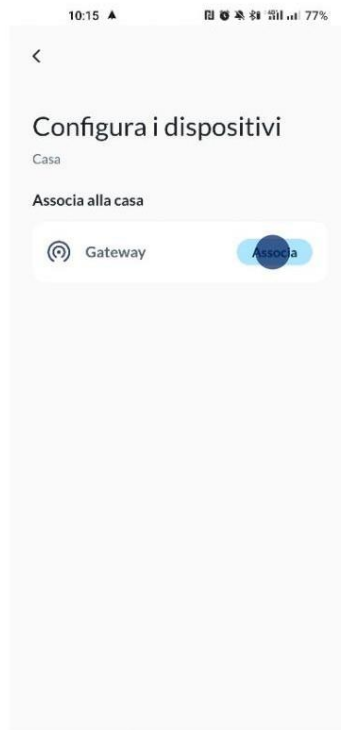

Una vez emparejados los demás dispositivos y solo por último, pulsa "Emparejar".


Selecione el Gateway que desea asociar.

Si hay más de uno, presione el botón físico en la base de la puerta de enlace para resaltarlo.

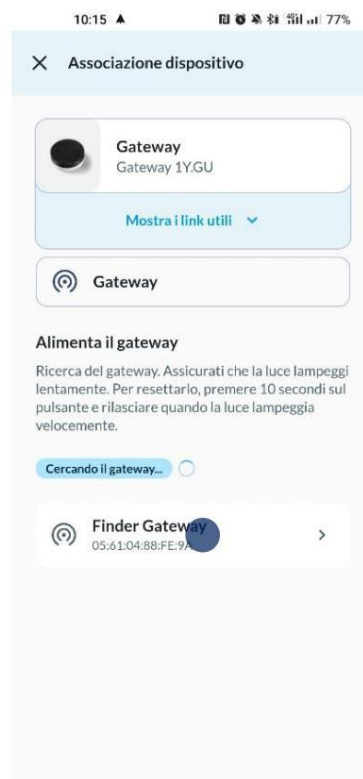

2

3

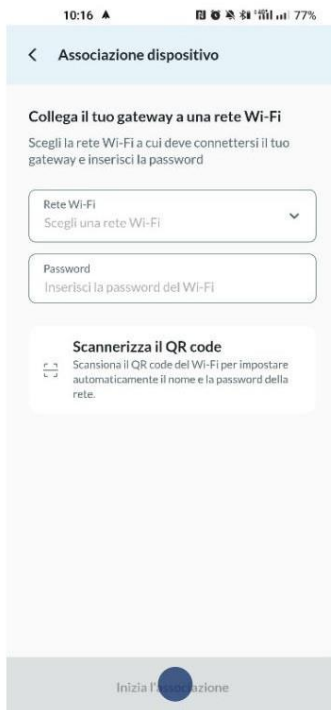

Ingresa sus credenciales ó escanee el código QR ubicado en su enrutador.
Luego presione “Iniciar emparejamiento”.


Espere a que se complete el procedimiento y luego reinicie la puerta de enlace. Este paso puede durar hasta unos minutos.



4

Aplicación de configuración de botones inalámbricos Beyon y Tipo 013.B9.

1

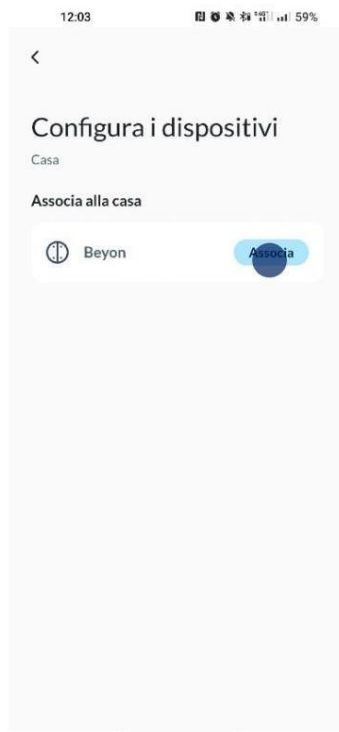

Presione "Emparejar".


Nota: realizar este paso antes de asociar los actuadores y dimmers que debe controlar el pulsador inalámbrico.

Pulsa "Iniciar emparejamiento".



2

3

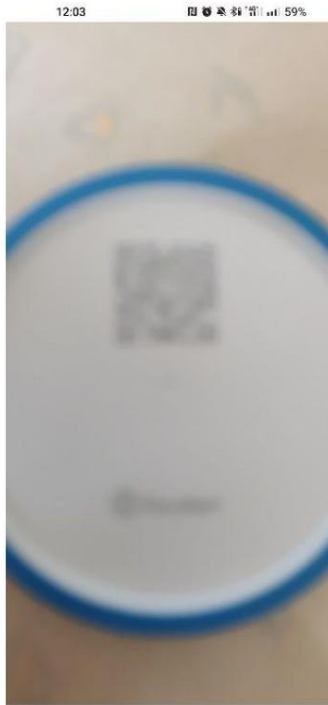

Enmarque el código QR en la parte posterior del botón inalámbrico.

DISPOSITIVOS BLISS

Los dispositivos BLISS son los termostatos inteligentes de la gama de hogar inteligente de Finder. Hay dos versiones:



BLISS Wi-Fi (Tipo 1C.91)

- No requiere puerta de gateway
- Duración de la batería: una temporada.
- 4 pilas AA
- Conexión periódica (5-30 min)
- Sin sensor de humedad
- Sin actuadores remotos
- La pantalla se apaga incluso cuando se enciende




BLISS2 (Tipo 1C.B1)

- Requiere puerta de enlace
- Duración de la batería: un año y medio
- 3 pilas AAA
- Conexión instantánea
- Sensor de humedad
- Posibilidad de actuadores remotos
- Si está encendido, la pantalla siempre puede permanecer encendida.

Asociación de termostatos

Emparejamiento Wi-Fi Bliss (Tipo 1C.91)

1

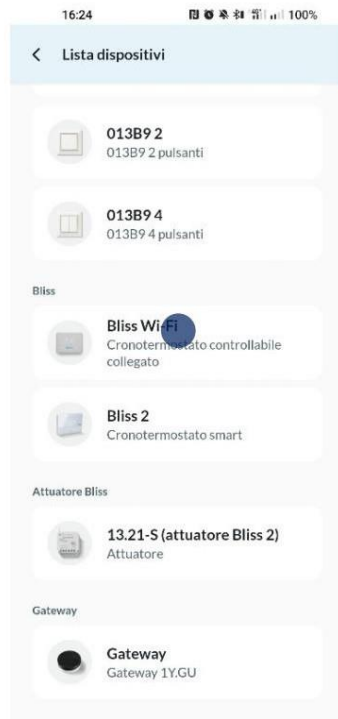

Después de presionar "Agregar dispositivo", desplácese hacia abajo y seleccione "Bliss Wi Fi".


Nombra el termostato y selecciona una habitación.

Presione "Siguiente" para continuar.



2

3

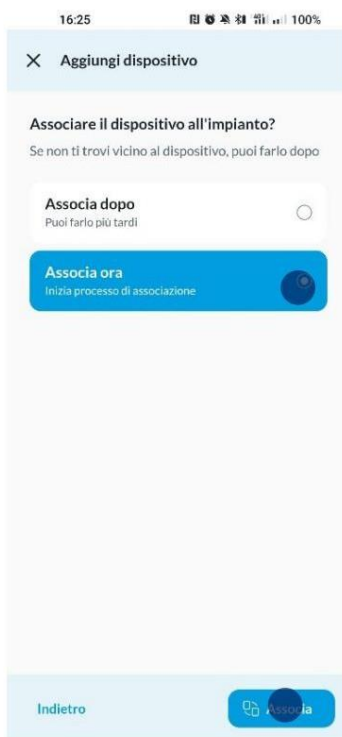

Presiona "Emparejar ahora"
(opcionalmente
puedes emparejar más tarde).

Presione "Emparejar" para continuar.


Siga las instrucciones
cuidadosamente:

- Configure Bliss Wi-Fi en modode Emparejamiento (Procedimiento en la página siguiente)
- Vaya a la configuración de Wi-Fi de su teléfono y conéctese a la red "Bliss-Finder" (cancela cualquier intento del teléfono de regresar a la red principal)
- Presione "Iniciar emparejamiento"



4

Pasos para poner el Bliss Wi-Fi en modo de emparejamiento:

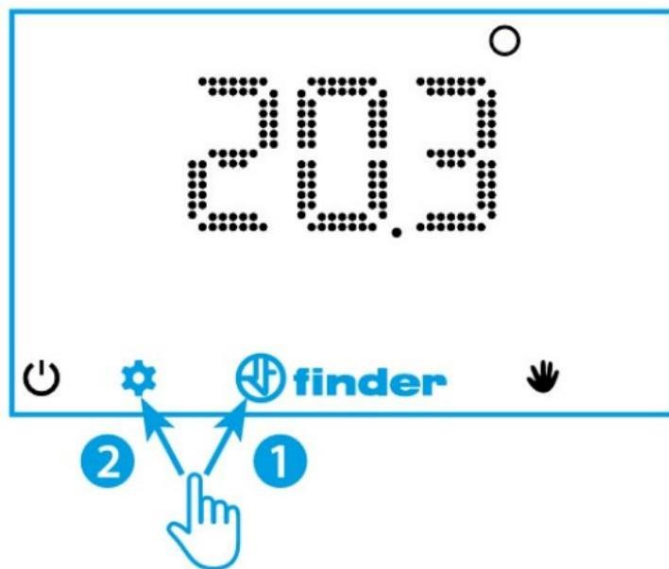

Desde la pantalla principal del termostato, mantenga presionado el botón "Finder" y luego presione el botón de configuración.



Cuando aparezca "APP", presione el botón "Finder" nuevamente.



Los segmentos ahora giran en el sentido de las agujas del reloj. A partir de ahora la red "Bliss-Finder" puede aparecer en la lista de redes Wi-Fi disponibles.


5



Una vez conectado exitosamente a la red "Bliss Finder", regrese a la aplicación YOU.

Ingrese sus credenciales de red o escanee el código QR ubicado en su enrutador. Luego presione "Siguiente".

Nota: preste MUCHA atención a la corrección de las credenciales porque si son incorrectas no se bloquea el procedimiento, sino que aparecerá un error genérico al final de la programación.

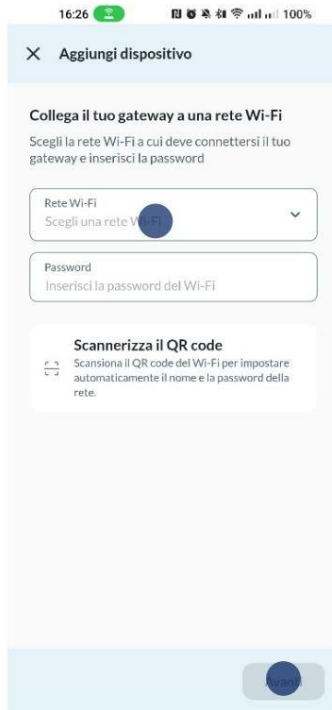

6

7



Espera a que se complete el procedimiento. Este paso puede durar hasta unos minutos.


Cuando vea la siguiente pantalla, su Bliss Wi-Fi se ha emparejado correctamente. Presione "Finalizar" para finalizar.



8

Asociación Bliss2 (Tipo 1C.B1)

1

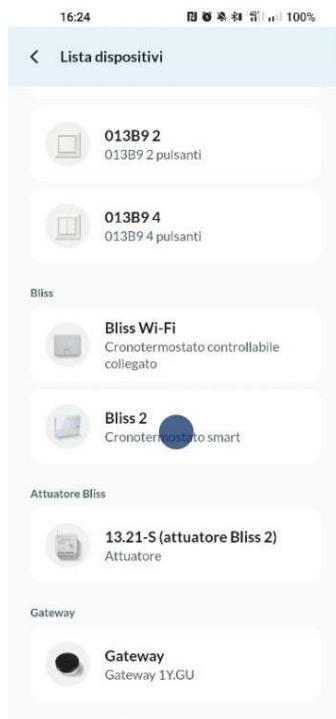

Después de presionar "Agregar dispositivo", desplácese hacia abajo y seleccione "Bliss2".


Nombra el termostato y selecciona una habitación.

Presione "Siguiente" para continuar.



2


3

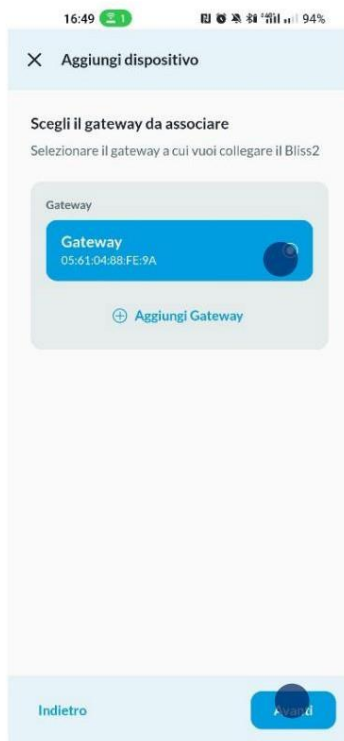

Seleccione el Gateway con que asociar. Si no hay, siga los pasos en la sección de asociación de Gateway de este manual. Presione "Siguiente" para continuar.

Presiona "Emparejar ahora" (opcionalmente puedes emparejar más tarde).

Presione "Emparejar" para continuar.

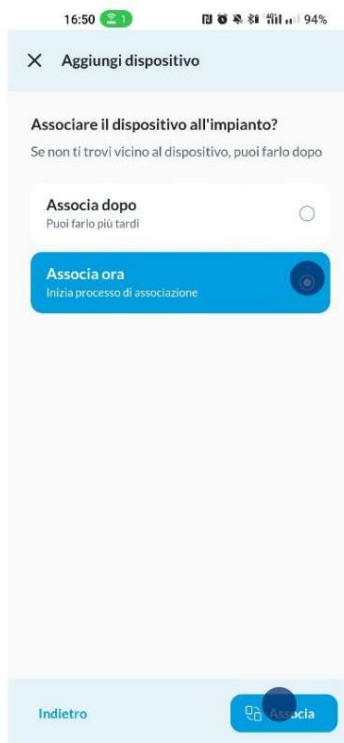

4


5



Siga le istruzioni cuidadosamente:

- Configure el Bliss2 en modo de emparejamiento (consulte el procedimiento en la página siguiente)
- Presione "Iniciar emparejamiento"
- Espere a que finalice

Procedimiento para poner el Bliss2 en modo de emparejamiento:

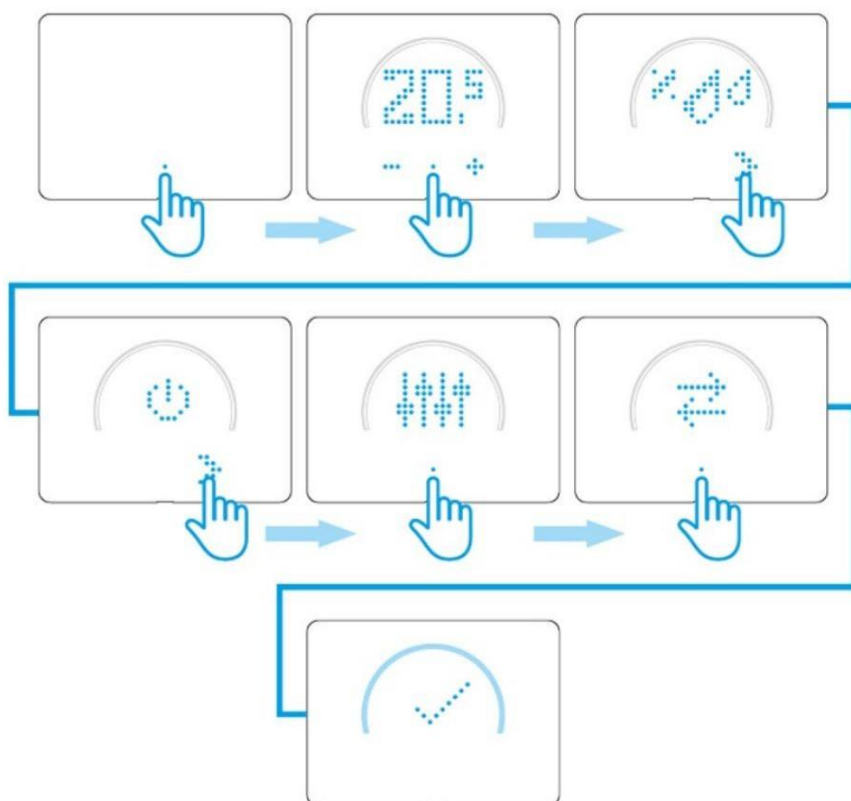

6



Espere a que se complete el procedimiento. Este paso puede durar hasta unos minutos.

Cuando vea la siguiente pantalla, el Bliss2 se ha emparejado correctamente.

Presione "Aceptar" para finalizar.


Nota: En este punto, verifique las actualizaciones de firmware del Gateway en su configuración avanzada.



7

Asociación de actuadores de radiofrecuencia (tipo 13.21-S)

1

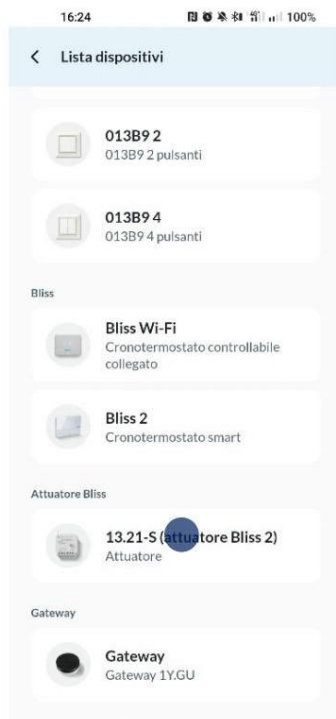

Después de presionar "Agregar dispositivo", desplácese hacia abajo y seleccione "13.21-S".

Nombra el termostato y selecciona una habitación.

Selecione la función deseada.



2

3




Selezione la función deseada según las condiciones del sistema.

Para obtener más información, haga clic en "Saber más" y seleccione el manual completo.


Selezione el Bliss2 con el que asociarlo (o la puerta de enlacedi está configurada una función general).

Presione "Siguiente" para continuar.

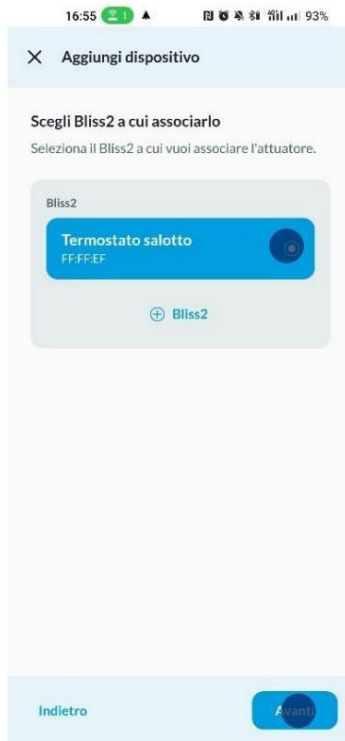

4


5

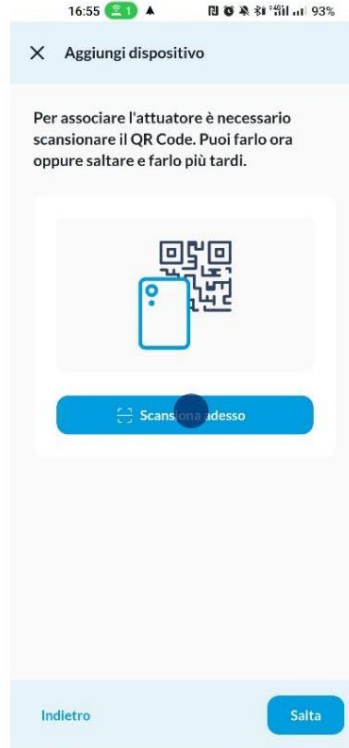

Presione "Escanear ahora" y escanee el código QR en la parte posterior del Tipo 13.21-S.
Opcionalmente, esta operación se puede realizar más adelante.

Presiona "Emparejar ahora" (opcionalmente puedes emparejar más tarde).

Presione "Emparejar" para continuar.

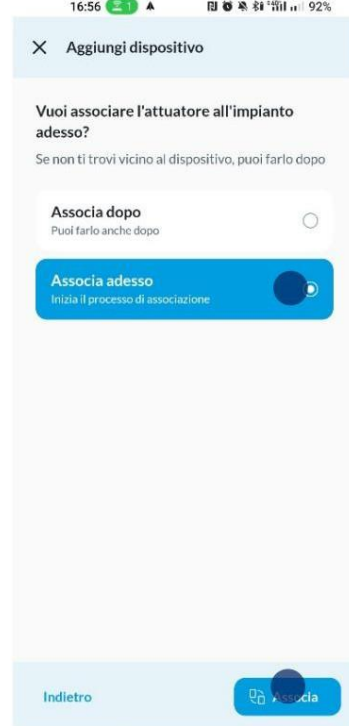

6

7



Si no se ha omitido ningún paso,presione "Iniciar emparejamiento", en caso contrario siga las instrucciones a continuación.

Una vez que presiones "Iniciar emparejamiento", espera.

Nota: comprobar que el LEDdel actuador parpadea lentamente. Si no, presione el botón físico durante 10 segundos.

del actuador con un clip hasta que el LED parpadee rápidamente.

Cuando vea la siguiente pantalla, el Tipo 13.21-S se ha emparejado correctamente. Presione "Aceptar" para finalizar.




8

Funciones de los termostatos BLISS

Funciones generales

Funciones comunes a todos los termostatos.

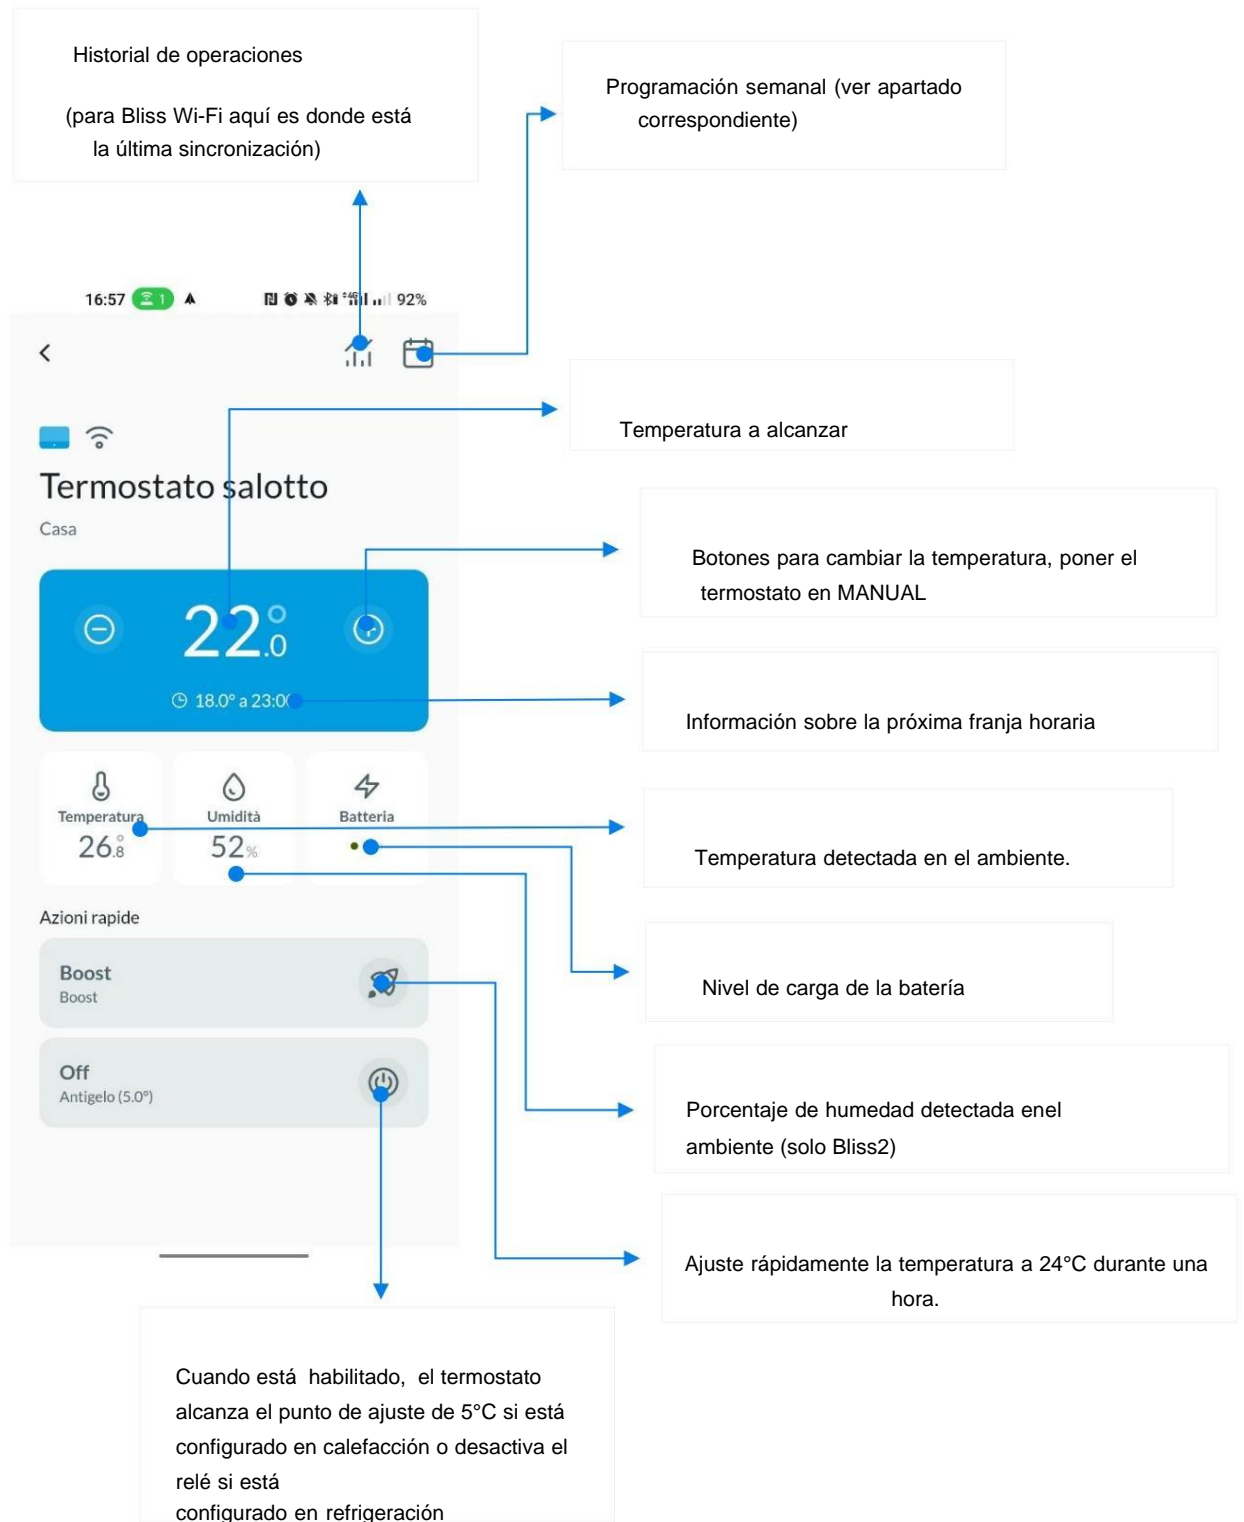

Normalmente los BLISS siguen las franjas horarias marcadas al ser cronotermostatos.

Ajuste manual



Al pulsar + o – desde la pantalla del termostato general se mantiene la temperatura deseada durante una hora. Para cambiar este parámetro puedes pulsar en "editar" y seleccionar el tiempo que permanecerá

temperatura configurada manualmente desplazándose por la barra.

Si desea mantener la temperatura configurada constantemente, simplemente deslice la barra hacia la parte inferior derecha para quitar el temporizador.



Programación semanal


La programación semanal es la secuencia de franjas horarias que normalmente sigue eltermostato (configuración AUTO).

1




Desde la pantalla principal del termostato, pulsa sobre el icono del calendario.

La que se muestra es la configuración predeterminada. Pulsa una franja horaria para cambiarla.

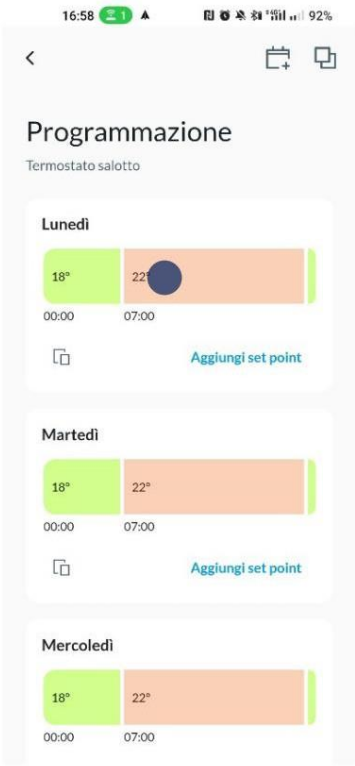


2

3

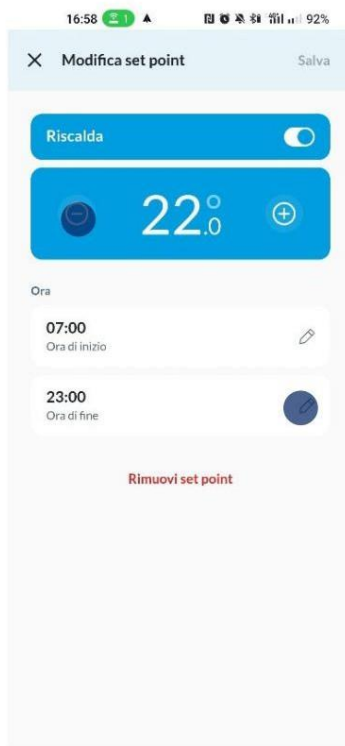


Desde aquí es posible configurarla franja horaria como inactiva o cambiar las horas de inicio y fin y la temperatura a alcanzar en ese periodo concreto del día.

Una vez que haya configurado la temperatura a alcanzar, cambie la hora y presione "Confirmar" para continuar.

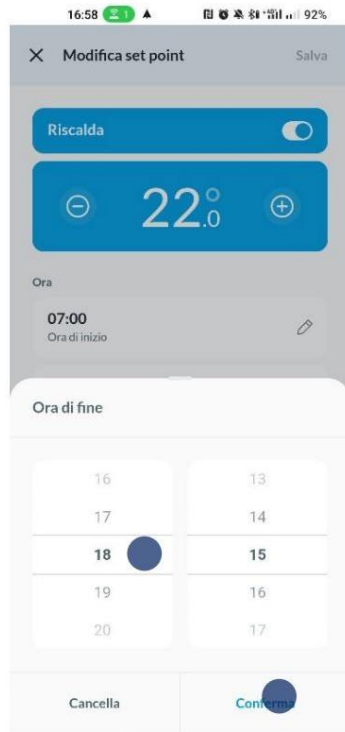

4


5

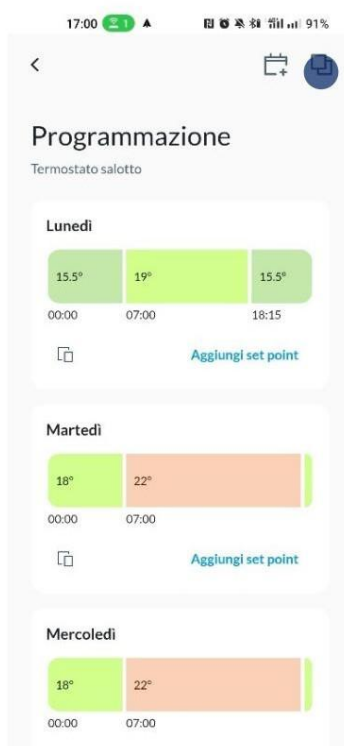

Una vez que haya completado la programación de un día, presione el ícono "pegar varios" para aplicar la configuración a cualquier otro día de la semana.

Al seleccionar el día acopiar, automáticamente se seleccionarán los días hasta el viernes.

Refine la selección según sea necesario y presione "Guardar".

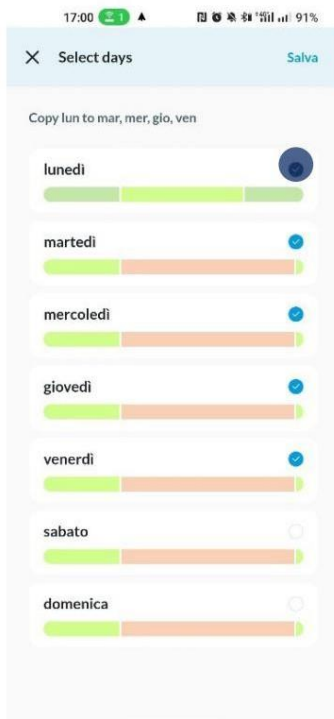

6

Presets: creación y aplicación

Los Presets son diferentes programas semanales para ser aplicados en diferentes épocas del año, por ejemplo: verano e invierno.

1




Desde la pantalla de inicio del sistema, presione "Configuración".

Pulsamos en "Ajustes del sistema" para acceder a las configuraciones del termostato de las que queremos obtener el preajuste.




2

3

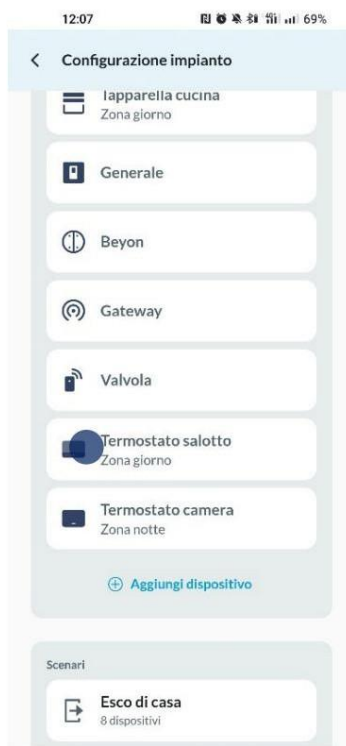

Selezione el termostato del que desea obtener la configuración para crear el preset.

Seleccione "Preajustes".

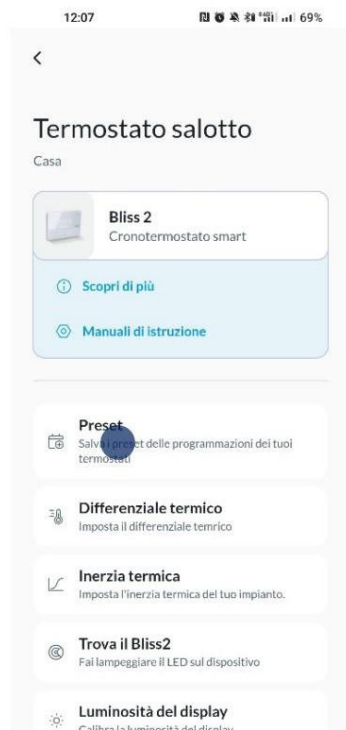


4

5



Presione "Crear nuevo ajuste preestablecido".

Nombra el preset y posiblemente modifica la programación semanal. Presione "Guardar" para continuar.

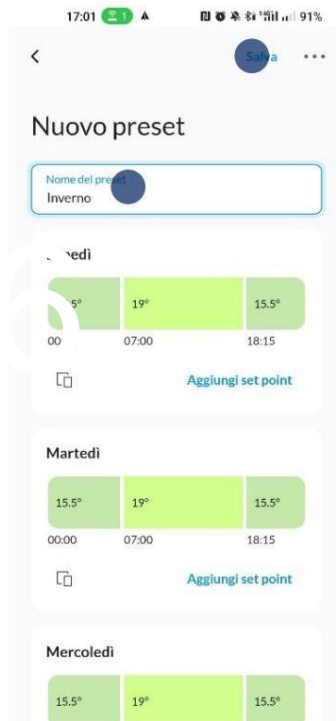


6

7




Regrese a la pantalla de inicio y seleccione el termostato al que aplicar el ajuste preestablecido creado anteriormente.

Presiona el ícono del calendario.

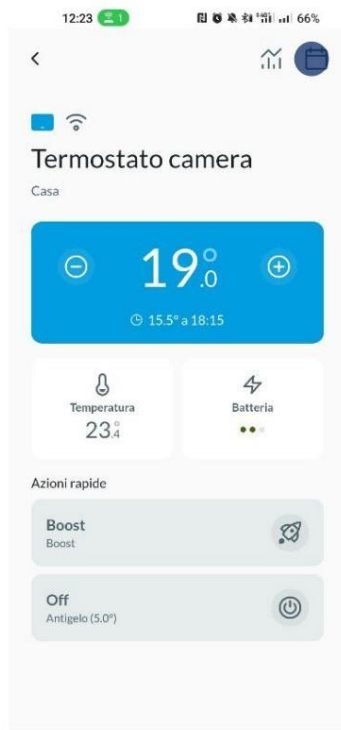


8

9

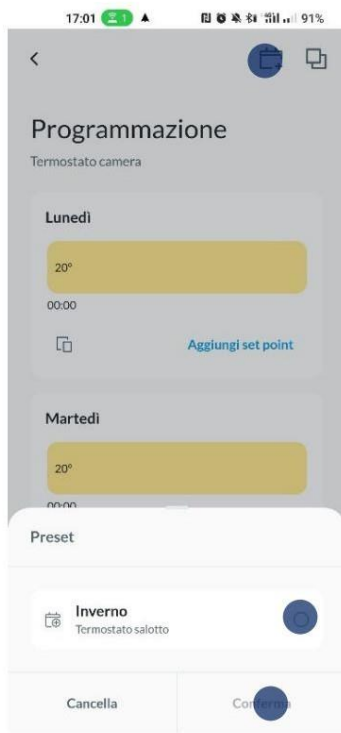


Presione el ícono preestablecido en la parte superior, seleccione el preajuste que desea aplicar y luego presione "Confirmar".

Preset aplicado correctamente.

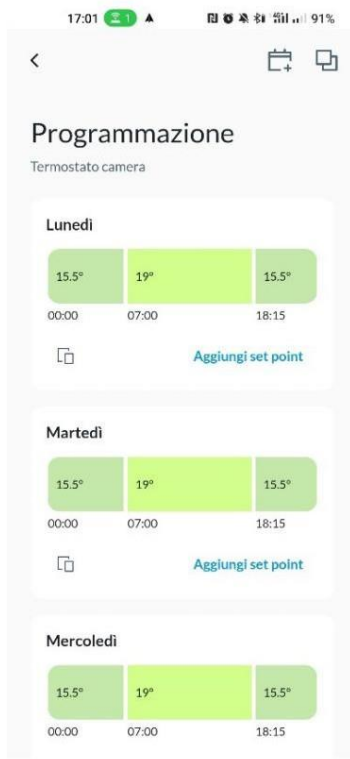

10

Funciones específicas de Bliss Wi-Fi (Tipo 1C.91)

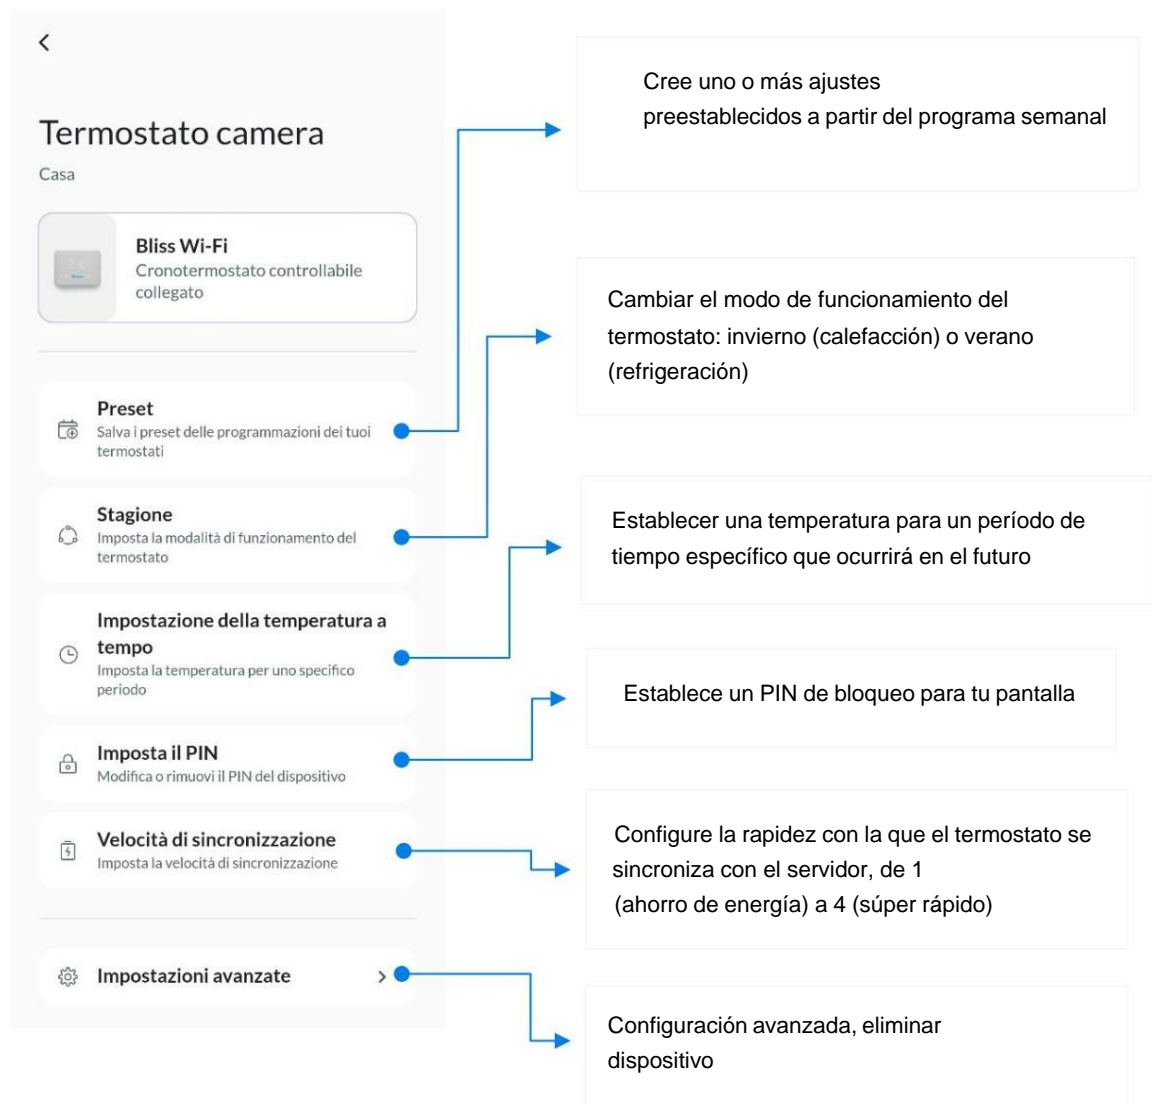

Funciones específicas de Bliss2 (Tipo 1C.B1)



SECCIÓN DE AJUSTES

Esta pantalla solo es accesible para usuarios con acceso de Técnico o Propietario. Los invitados no pueden cambiar nada sobre el sistema.



Personaliza la casa

Personaliza las habitaciones

1




Desde la pantalla “Configuración”, presione “Habitaciones, dispositivos y escenas”.

Pulsa el icono "editar" de la habitación que deseas personalizar.



2

3

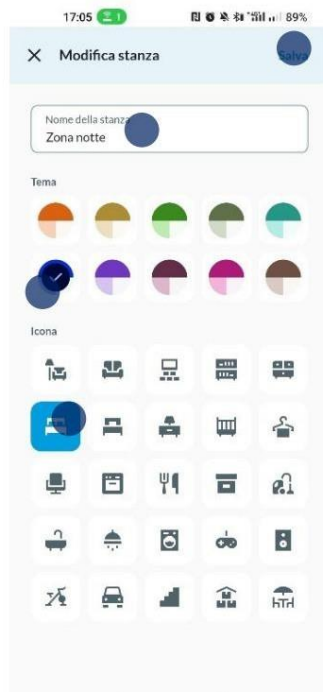

Desde aquí puedes cambiar el nombre, cambiar el color y el ícono de la habitación.

Presione "Guardar" para confirmar.


Personaliza dispositivos o escenarios individuales

1




Desde la pantalla “Configuración”, presione “Habitaciones, dispositivos y escenas”.

Selecciona el dispositivo o escenario que desees personalizar.

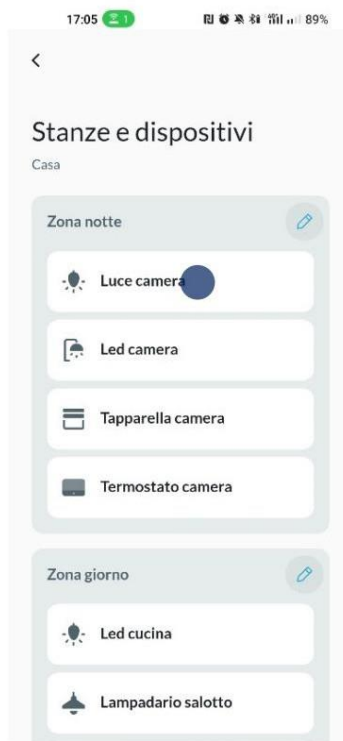

2


3

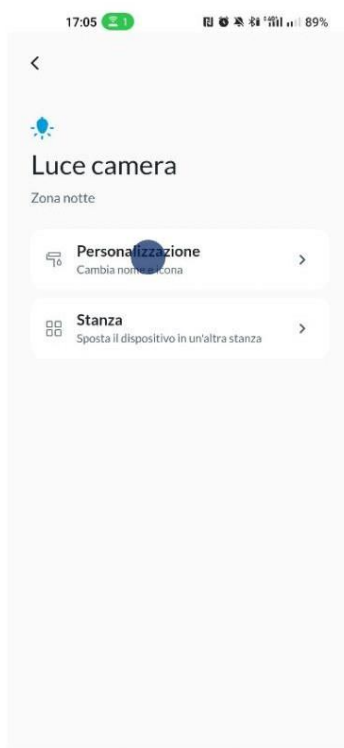

Presione "Personalización".

Desde aquí puede cambiar el nombre y cambiar el icono del dispositivo individual.


Presione "Guardar" para confirmar.

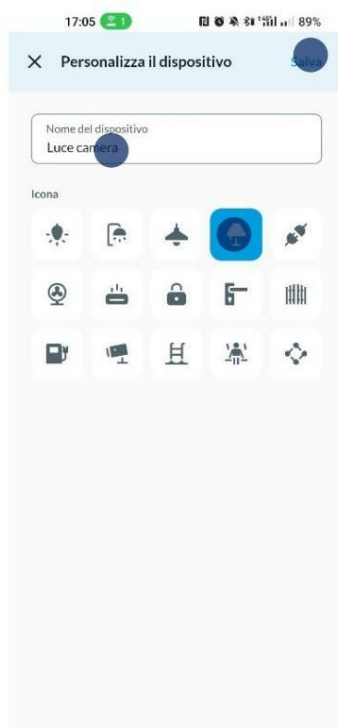

4


Mueva dispositivos o escenarios individuales de una habitación a otra

1

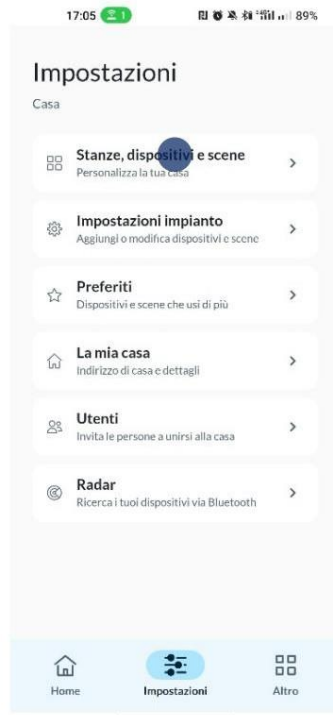


Desde la pantalla “Configuración”, presione “Habitaciones, dispositivos y escenas”.

Selecciona el dispositivo o escenario que desees personalizar.

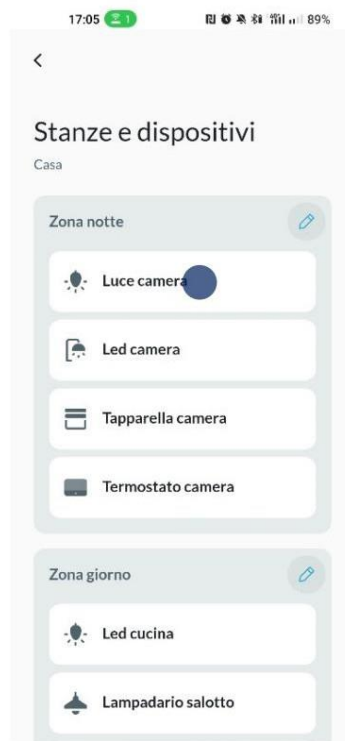

2


3

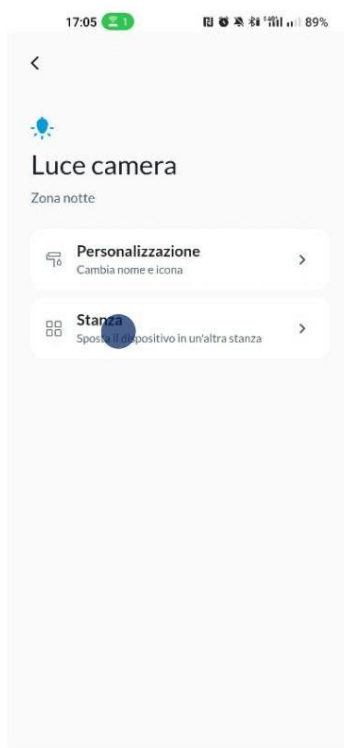

Sala de prensa".

Selecciona la habitación donde quieres mover el dispositivo o crea una nueva.

Presione "Guardar" para confirmar.

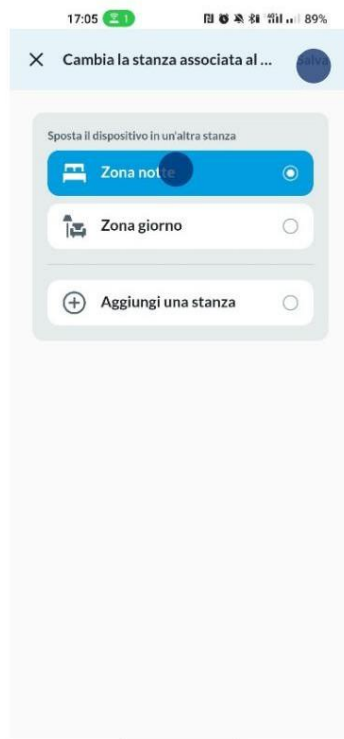

4


Reordenar los elementos de la página de inicio

1



Desde la pantalla “Configuración”,
presione “Favoritos”.

Presione "Reordenar".

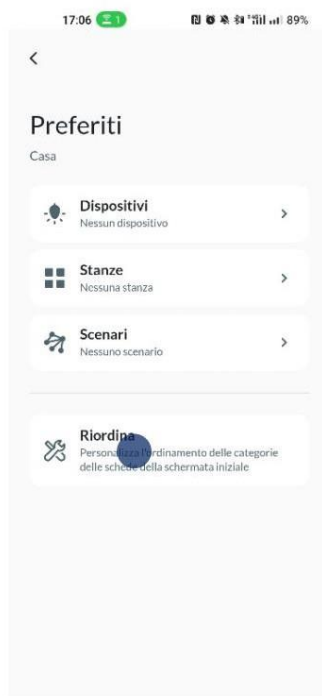

2

3



Mantener y arrastrar el elemento para moverlo a la nueva ubicación.

Presione "Guardar" para confirmar.

Vuelve a la página de inicio y pulsa el selector para mostrar la pantalla personalizada.



4


Personaliza los elementos de la página de inicio

1




Desde la pantalla “Configuración”,
presione “Favoritos”.

Selecione la categoría de
artículos para personalizar.

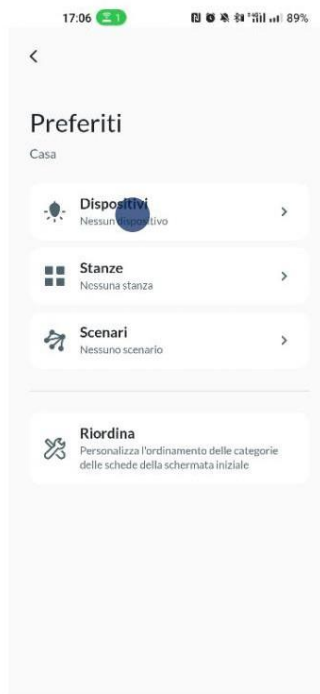

2

3

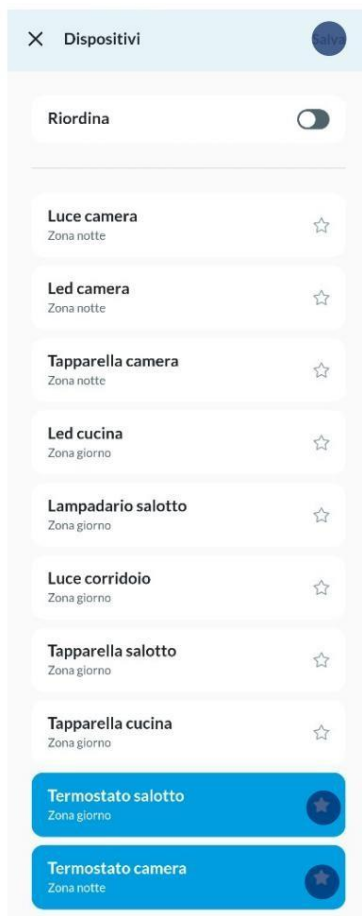

Selecione los dispositivos que desea mostrar en la página de inicio.

Para elegir el orden de visualización, presione "Reordenar", luego mantenga presionado y arrastre el elemento que desea mover a la nueva posición

Presione "Guardar" para confirmar.

Si es necesario, repita este paso para habitaciones y escenarios.

Vuelve a la página de inicio y pulsa el selector para mostrar la pantalla personalizada.



4

Compartir y acceder

Antes de compartir la casa es bueno entender los distintos tipos de acceso:



TÉCNICO: el técnico es la persona que instala físicamente el sistema pero no es de su propiedad. El técnico entrega la casa al propietario una vez finalizada la configuración. El técnico tiene acceso similar al propietario pero no puede ver los dispositivos en los asistentes de voz.



PROPIETARIO: el propietario es quien pone en servicio el sistema al técnico. Este tipo de usuario tiene control total sobre el sistema. De hecho, puedes modificar su estructura, gestionar cualquier tipo de uso compartido, personalizarlo y eliminarlo. Ve dispositivos en asistentes de voz.



INVITADO: el huésped no puede hacer otra cosa que utilizar los dispositivos del sistema sin poder modificar ningún parámetro. Este tipo de usuario también se puede habilitar por un tiempo limitado mientras comparte. A diferencia de otros tipos de acceso, no hay límite en el número de invitados. El uso compartido de invitados está disponible exclusivamente para dispositivos cargados en puertas de enlace o para Bliss Wi-Fi.

Nota: existe un número limitado de accesos Bluetooth (criptográficos) que son utilizados por Gateways y accesos Técnicos o Propietarios. Por este motivo lo mejor es limitar este tipo de acceso y revocar accesos que no sean estrictamente necesarios. Si se utilizan todos los accesos, siga el procedimiento de restauración propuesto automáticamente por el banner en la página de inicio.


1



Desde la pantalla “Configuración”,
presione “Usuarios”.

Desde aquí es posible
consultar y revocar el acceso
a la vivienda.

Pulsa “Añadir usuario” para
compartir tu casa.

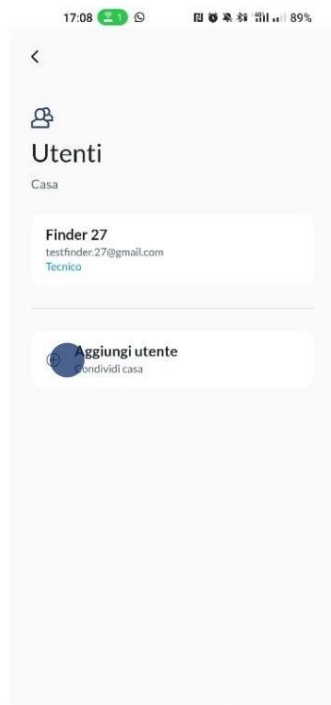

2

3

17:08 88%

Invita utente

Nome
nome

Email
email@mail.com

Permessi

Proprietario
Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa. ☒

Tecnico
Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa. Numero limitato di accessi. ☐

Ospite
Può controllare i dispositivi, ma non modificarli. Personalizza i permessi secondo necessità. ☐

Ingresa el nombre del usuario y la dirección de correo electrónico con la que se debe compartir la casa. Si el usuario es el propietario, selecciónelo y presione “Invitar”.

En este punto te llegará un correo electrónico a la bandeja de entrada insertada desde el que aceptar la invitación.

Si desea compartir con un invitado, selecciónelo y continúe con el procedimiento.

Presione “Invitar” para finalizar el procedimiento.

En este punto te llegará un correo electrónico a la bandeja de entrada insertada desde el que aceptar la invitación.

Si deseas compartir parcialmente o en el tiempo sigue el procedimiento.

17:08 88%

Invita utente

Nome
nome

Email
email@mail.com

Permessi

Proprietario
Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa. ☒

Tecnico
Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa. Numero limitato di accessi. ☐

Ospite
Può controllare i dispositivi, ma non modificarli. Personalizza i permessi secondo necessità. ☐

Condivisione a tempo

Utente per un tempo limitato
Periodo di tempo in cui la condivisione è attiva. ☒

Permessi

4

5

The screenshot shows the 'Invita utente' screen with the following elements:

- Tecnico**: ☐ (unselected). Description: Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa. Numero limitato di accessi.
- Ospite**: ☒ (selected). Description: Può controllare i dispositivi, ma non modificarli. Personalizza i permessi secondo necessità.
- Condivisione a tempo**: Section header.
- Utente per un tempo limitato**: ☒ (selected). Description: Periodo di tempo in cui la condivisione è attiva.
- Seleziona una data di fine**: A date picker showing the date 26/08/2023.
- Buttons**: 'Cancella' and 'Conferma'.

Pulsa “Utente per tempo limitato”, establece el periodo en el que el usuario debe tener acceso a la vivienda y pulsa “Confirmar”.

En este punto te llegará un correo electrónico a la bandeja de entrada insertada desde el que aceptar la invitación.

Si quieres compartir parcialmente sigue el procedimiento.

Presione “Invitar” para finalizar el procedimiento.

En este punto te llegará un correo electrónico a la bandeja de entrada insertada desde el que aceptar la invitación.

Si deseas compartir parcialmente o en el tiempo sigue el procedimiento.

The screenshot shows the 'Invita utente' screen with the following elements:

- Form fields**: 'Nome' (filled with 'nome') and 'Email' (filled with 'email@mail.com').
- Permessi**: Section header.
- Proprietario**: ☐ (unselected). Description: Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa.
- Tecnico**: ☐ (unselected). Description: Può controllare e modificare tutti i dispositivi della casa. Numero limitato di accessi.
- Ospite**: ☒ (selected). Description: Può controllare i dispositivi, ma non modificarli. Personalizza i permessi secondo necessità.
- Condivisione a tempo**: Section header.
- Utente per un tempo limitato**: ☒ (selected). Description: Periodo di tempo in cui la condivisione è attiva.
- Buttons**: 'Invita' (top right) and 'Conferma' (bottom right).

6

7



Presione "Personalizar".

Selecciona los dispositivos, escenarios o salas enteras que quieras compartir.

En este punto te llegará un correo electrónico a la bandeja de entrada insertada desde el que aceptar la invitación.

Presione "Invitar" para finalizar el procedimiento.



8

FINDER ES UNA MARCA ITALIANA,
PRESENTE EN TODO EL MUNDO

4 PLANTAS DE PRODUCCIÓN
EN EUROPA

29 FILIALES DIRECTAS

+80 DISTRIBUIDORES
OFICIALES



FINDER ARGENTINA

Calle Martín Lezica 3079 San Isidro, Buenos Aires CP B1642GJA - Argentina

+54 11 7535-8500/7535-5444

finderar@findernet.com www.findernet.com

