










10.51

EN 60669-1 / EN 60669-2-1			
	10.51.8.120.0000	10.51.8.230.0000	
	U _N 120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 132 V AC P 1.5 VA (50 Hz)	U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz)	
	1 NO (SPST-NO) 12 A 120 V AC μ	1 NO (SPST-NO) 12 A 230 V AC μ	
	AC1 1400 VA AC15 300 VA	AC1 2760 VA AC15 600 VA	
		-	 1200 W
	 200 W	-	 400 W
	CFL 200 W	-	CFL 350 W
	LED (230 V) -	-	LED (230 V) 350 W
IP54			

	(-30...+70)°C
TON = 15 s TOFF = 30 s	

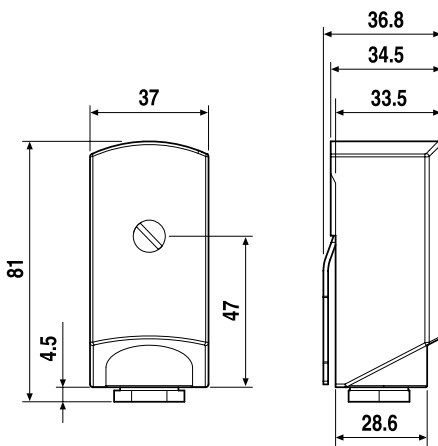

Utility Model - IB1051001 - 10/24
FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

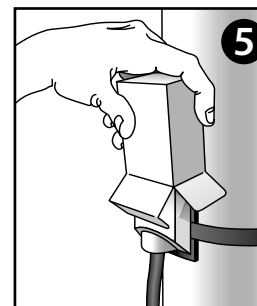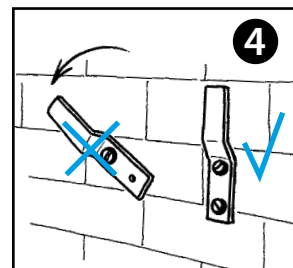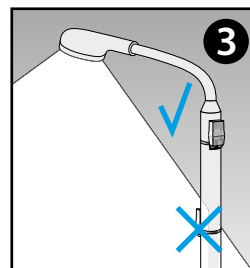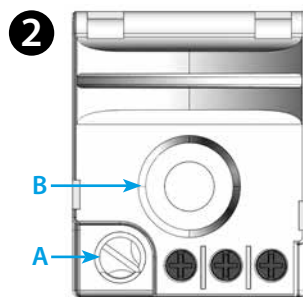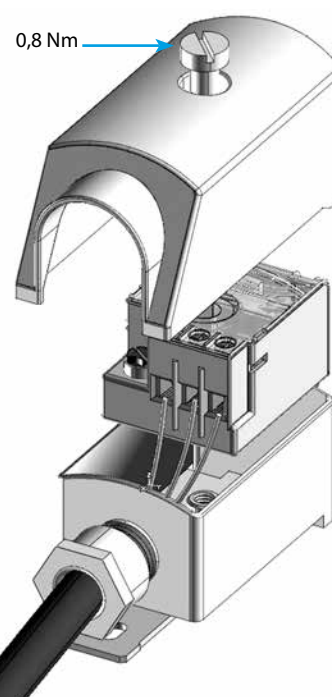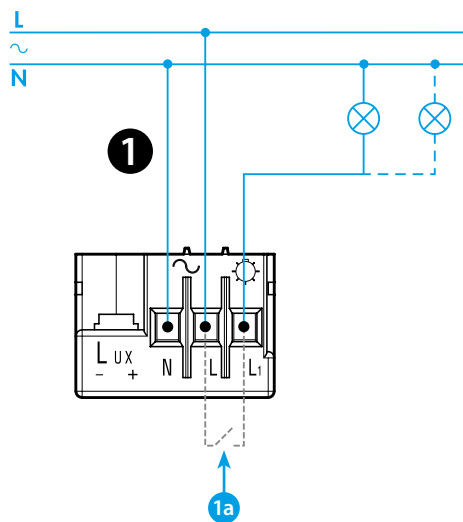

PORTUGUÊS

10.51 RELÉ FOTOELÉTRICO

1 ESQUEMA DE CONEXÃO

A interrupção da carga se realiza entre os bornes L e L1. Execute as conexões elétricas de acordo com o esquema, assegurando-se que os prensa-cabos estejam pressionando os cabos. Tipo de cabo aconselhado: H07RN-F (3x1 mm²...3x1,5 mm²) ou similares. Dica de segurança: é aconselhável que em qualquer instalação se utilize o terra da instalação.

1a Conexões internas

2 REGULAGEM

A início da intervenção de luz ambiente (1...80)lx

B LED:

- desligado: alimentação desligada, relé desligado
- intermitência rápida: alimentação ligada, temporização em curso, relé desligado
- intermitência lenta: alimentação ligada, relé ligado

3 MONTAGEM EM POSTE

4 MONTAGEM EM PAREDE

IMPORTANTE PARA A INSTALAÇÃO

Recomenda-se instalar o de forma que a luz emissora da(s) lâmpada(s) controladas não influencie(m) na leitura do sensor. Onde isto não é possível, o princípio inovativo de "compensação da influência da luz artificial" evitará o acionamento da lâmpada, contanto que a soma da luz ambiente e controlada não exceda 120 lux. É necessário assegurar que o prensa cabos esteja apertado a fim de garantir o grau de proteção IP54 para o invólucro.

5 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Nos três primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero para poupar a instalação. Para testar o funcionamento do relé deve-se cobri-lo por completo utilizando-se, por exemplo, sua própria embalagem.