



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

TOOLBOX ANDROID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Telepítési és felhasználási útmutató Finder YESLY rendszerhez



FINDER Toolbox PLUS


YESLY

TARTALOMJEGYZÉK

ELSŐ LÉPÉSEK	3
LÉTESÍTMÉNY NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA	5
YESLY KÉSZÜLÉKEK TÁRSÍTÁSA	7
13-AS SOROZAT – FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA	9
Áttekintés:	9
Rl funkció - Léptető relé, nyomógombvezérelt (13.22)	10
Időzített funkciók (13.22)	11
Kapcsolási sorrendek két csatorna használatával (13.22)	12
Rla funkció - Léptető relé, kapcsolóval vezérelt (13.22)	13
TP funkció - Redőnymozgató aktor (13.S2)	14
15-ÖS SOROZAT – FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA	15
BEMENETI INTERFÉSZ MODUL TÁRSÍTÁSA	17
Bemeneti interfész modul társítása	17
Bemeneti interfész modul a 13-as sorozattal	20
Bemeneti interfész modul a 15-ös sorozattal	21
VEZETÉK NÉLKÜLI GOMBOK TÁRSÍTÁSA	22
Vezeték nélküli gombok szkennelése	22
Vezeték nélküli gombok a 13-as sorozattal	25
Vezeték nélküli gombok a 15-ös sorozattal	26
JELENETEK TÁRSÍTÁSA	27
Jelenet gomb létrehozása	27
Jelenetek a 13.22-vel (standard funkciók)	29
Jelenetek a 13.S2-vel (TP funkció)	30
Jelenetek a 15.21-gyel	31
MUTASD A YESLYBEN & ÁLLÍTS BE TULAJNAK	32
ÁTADÁS	33
ESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA A LÉTESÍTMÉNYBŐL	37
Eltávolítás a létesítményből (törlés)	37
Gyári alapállapotba helyezés (reset)	38
Készülék adminná válás (ismételt társítás)	38


ELSŐ LÉPÉSEK

01

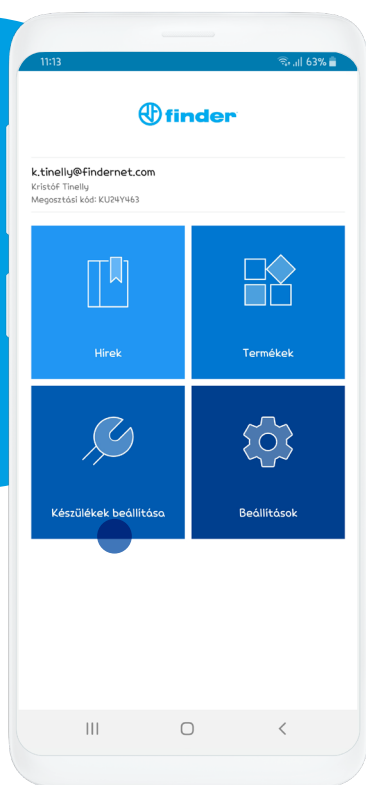


Legelső és legfontosabb, hogy jelentkezzen be a saját e-mail címével és jelszavával, majd nyomjon a 'Készülékek beállítása' gombra.'

Válassza ki a YESLY eszközök lehetőségét.

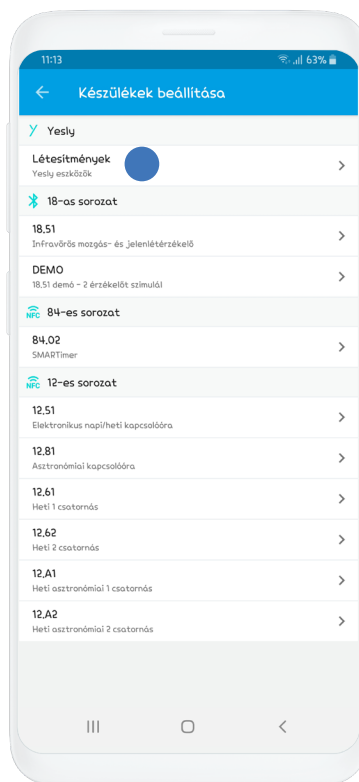

02


03

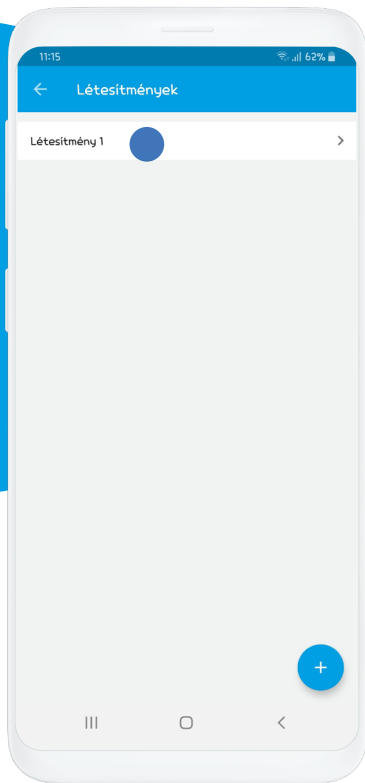

Ezután nyomja meg a 'Létesítmény 1'-t, ami az alapértelmezett rendszer.


A LÉTESÍTMÉNY NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

01

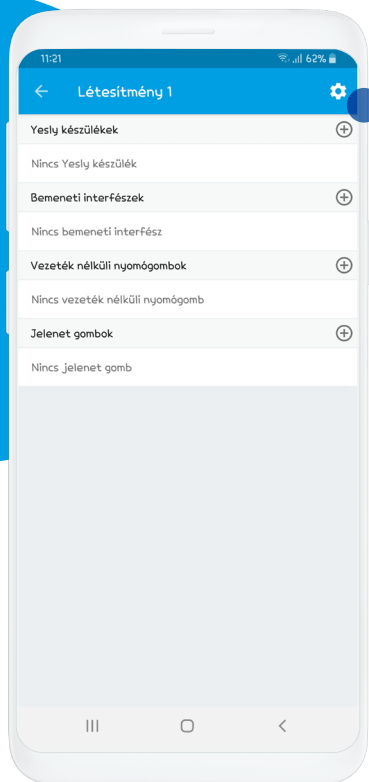


Nyomja meg a beállítások
(fogaskerék) ikont.

Koppintson a 'Részletek'-re.

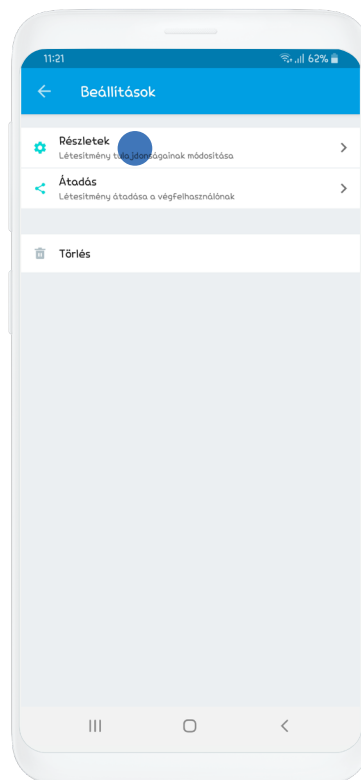

02


03

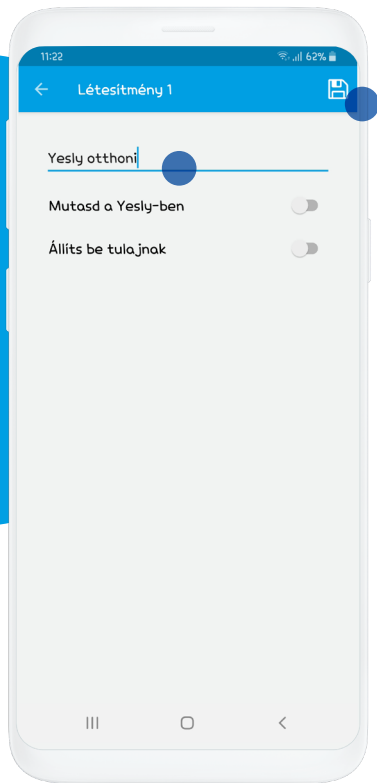

Nevezze el a létesítményt, nyomja meg a 'Mutasd a Yesly-ben'-t, ha szeretné tesztelni a rendszert még átadás előtt. Nyomja meg az 'Állíts be tulajnak' gombot, ha a beüzemelő és a végfelhasználó ugyanazt a fiókot használja. Koppintson a mentés ikonra.

YESLY KÉSZÜLÉKEK TÁRSÍTÁSA


01

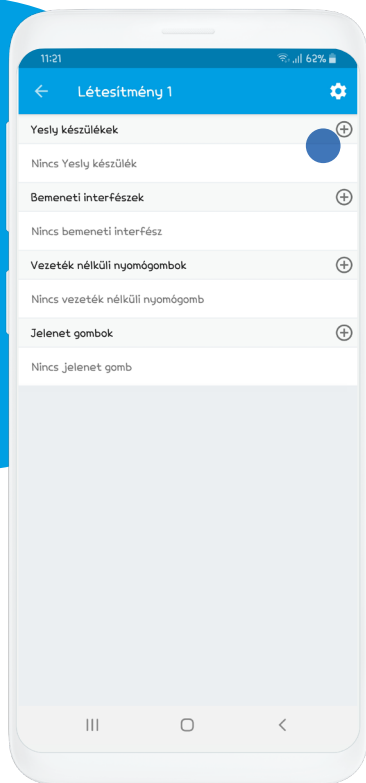

Koppintson a '+' gombra a Yesly készülékeknél.


Abban az esetben, ha több eszköz is látható, megkülönböztetheti őket, ha megnyomja a vezetékezett nyomógombot. Amelyiknél megváltozik a relé állapota, azt konfigurálja éppen.

02

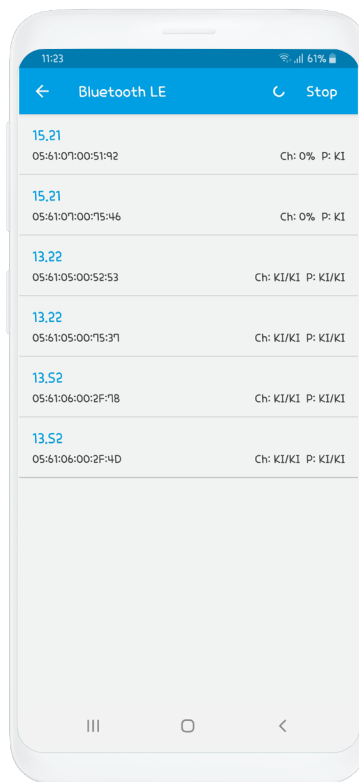

Megjegyzés: előfordulhat, hogy a társítás során firmware frissítés szükséges.

03

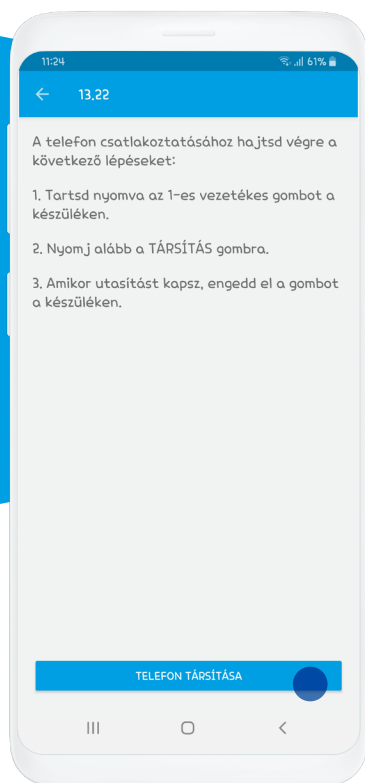

Miután elnevezte a készüléket, kövesse a társítás lépéseit:

- 1) Nyomja meg, és tartsa nyomva a készülék valamelyik vezetékezett gombját.
- 2) Miközben nyomva tartja, koppintson a 'készülék társítása' gombra.
- 3) Amikor szükséges, engedje el a gombot.

Megjegyzés: ez a folyamat szükséges a 128 bit-es kódolás biztosításához.

13-AS SOROZAT FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA


ÁTTEKINTÉS:

A 13-as sorozatú YESLY készülékek gyárilag eltérő funkciókkal rendelkeznek:

- 13.22: RI (standard), RIa, kapcsolási sorrendek, időzítések
- 13.S2: redőnyökhöz, speciális funkció (standard)


Minden 13-as sorozatú YESLY készülék ezzel a konfigurálási oldallal rendelkezik:

Válassza ki a
beállítani kívánt
csatornát.

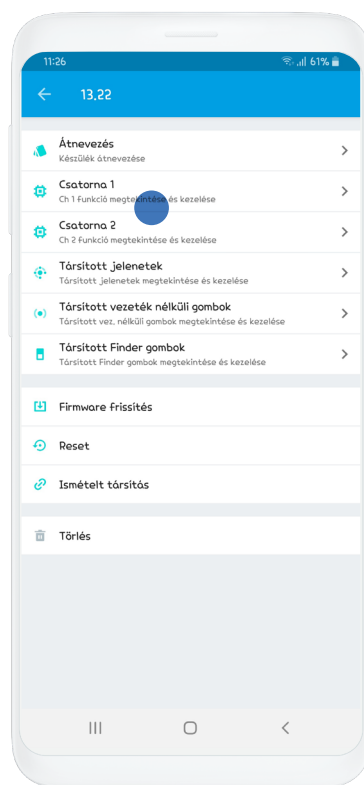

RI funkció - Léptető relé, nyomógombos vezérlés(13.22):


01

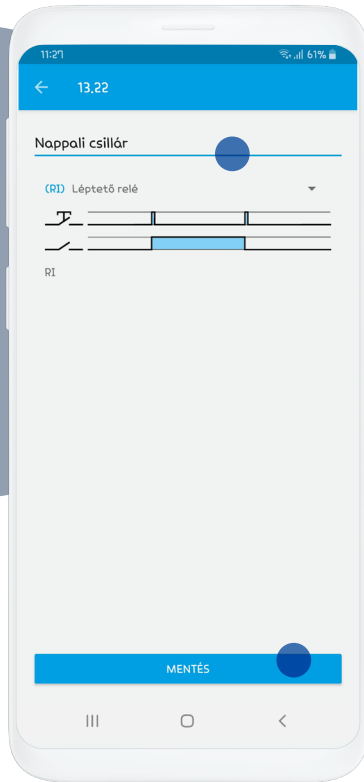

Miután elnevezte a csatornát, nincs szükség további beállításokra, mert az 'RI' funkció már ki van választva. Nyomjon a 'MENTÉS'-re.


Időzített funkciók (13.22):

01

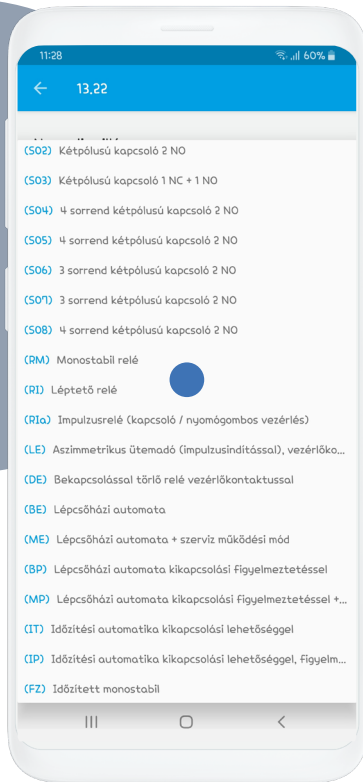

A csatorna elnevezése után válassza ki a kívánt funkciót.


Állítsa be az időzítés mértékét, majd koppintson a 'MENTÉS'-re.

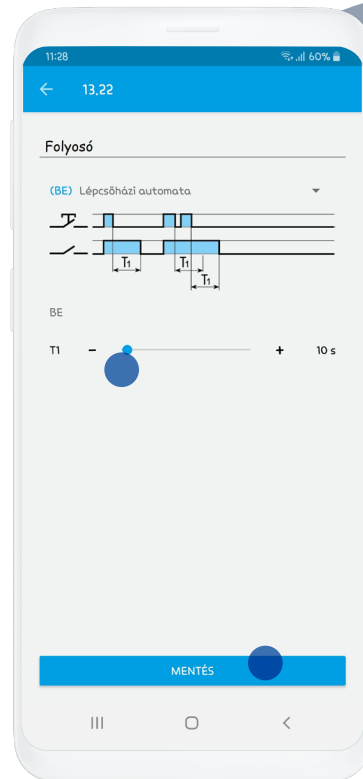

03

Kapcsolási sorrendek mindkét csatorna felhasználásával (13.22)


01

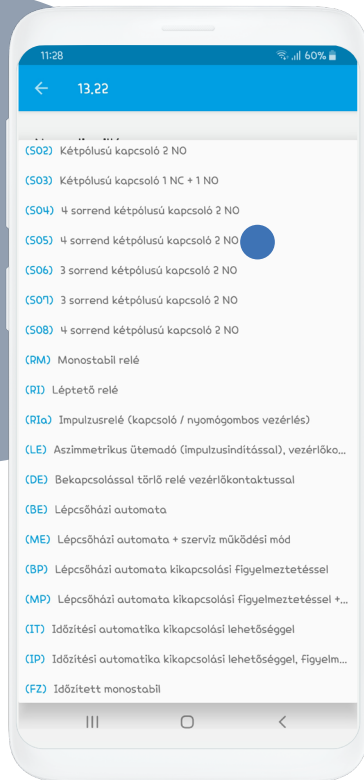

Miután elnevezte a csatornát, válassza ki a funkciót S02 és S08 között. (A példában: S05).


Most a csatornák közösen működnek: P1 megnyomásával (vezetékezett nyomógomb) a kimenetek követni fogják a képernyőn látható kapcsolási sorrendet; P2 gomb megnyomásával a kapcsolási sorrend alapállapotba kerül. Koppintson a 'MENTÉS' gombra a beállítások rögzítéséhez.

02

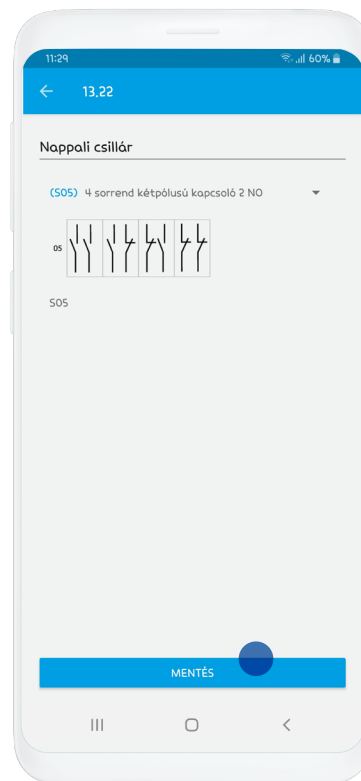


Rla funkció - léptető relé, kapcsolóval vezérelt (13.22):

01

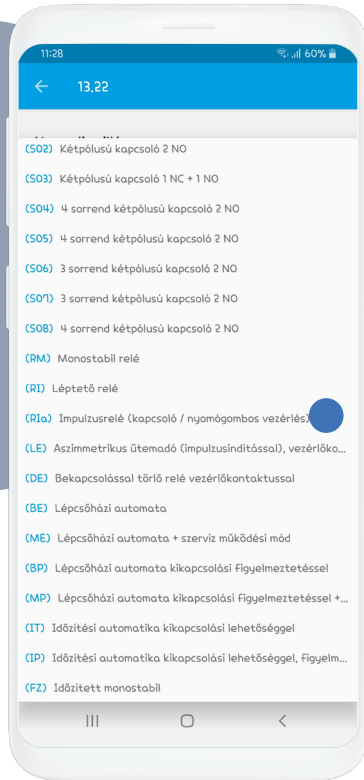

Miután elnevezte a csatornát, válassza ki az 'Rla' funkciót.


A relé most már hagyományosan vezérelhető, 2- vagy 4-pólusú kapcsolóval, "okosan".
Koppintson a 'MENTÉS'-re.

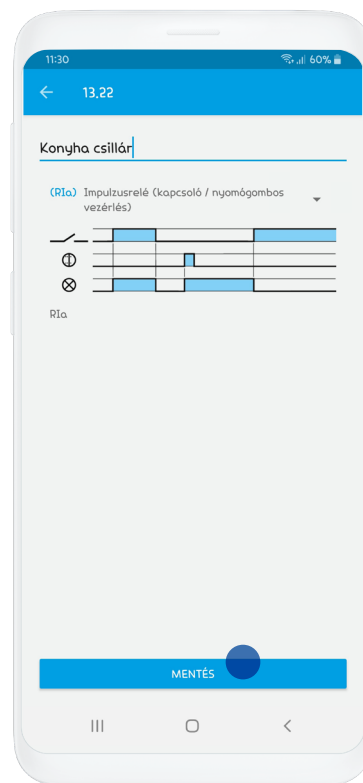

02

TP funkció- Redőnymozgatás (13.S2):

01

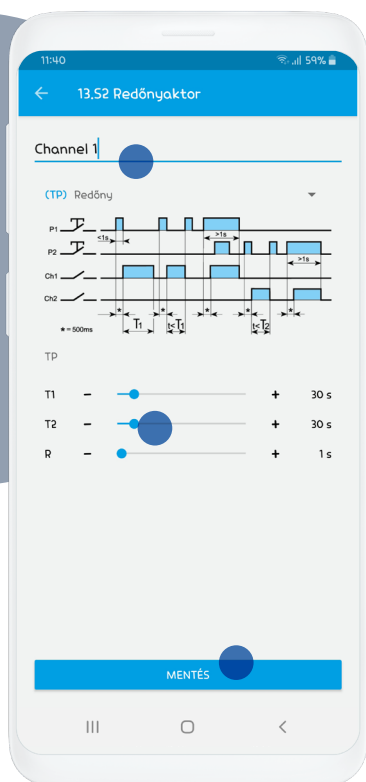

Ez az egyetlen elérhető funkció a 13.S2-es típusnál. A nyitási és zárási utánfutási idők külön-külön állíthatók.

Ezen felül, jelenetvezérlésnél lehetőség van késleltetés beállítására (R) annak érdekében, hogy elkerüljük a nagy bekapcsolási áramcsúcsokat.


A P1 megnyomását követően (vezetékezett nyomógomb), az 1-es csatornához tartozó záróérintkező T_1 időtartamig zár, 500 ms-os késleltetést követően.

P2 megnyomásával, a 2-es csatorna záróérintkezője T_2 ideig zár. Koppintson a 'MENTÉS'-re.

Megjegyzés: 1-es csatornát a FEL működtetéshez, a 2-es csatornát pedig a LE működtetéshez kell bekötni.

15-ÖS SOROZAT – KONFIGURÁLÁS


01

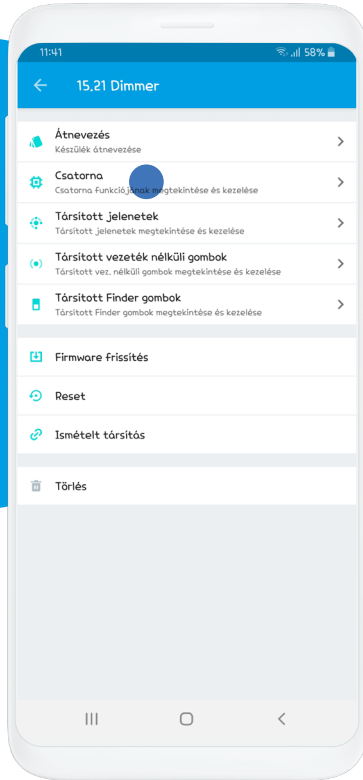


A társítás lépései a 15-ös sorozatnál megegyeznek a 13-as sorozatnál lévőkkel. A társítást követően be kell lépni a készülék konfigurációs oldalára, majd kiválasztani a csatorna funkcióját.

Koppintson a 'KONFIGURÁLÁS'-ra, nevezze el a csatornát, és válassza ki a dimmelési módot a terhelés típusának függvényében (pl. LEDRC1).

02

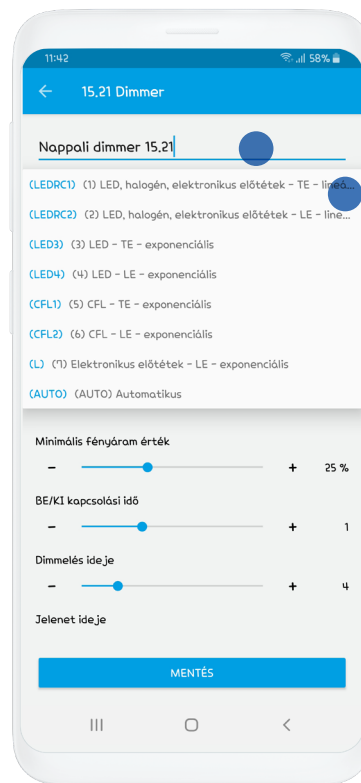

03

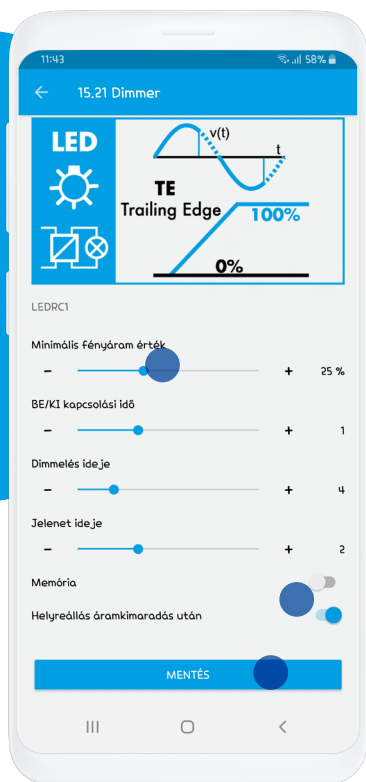

A beállítható paraméterek:

Minimális fényáram.

Kapcsolási idő (BE/KI-kapcsolási idő).

Dimmelési sebesség (a legmagasabb vagy legalacsonyabb fényáram-érték eléréséhez szükséges idő).

Jelenet-idő (az adott jelenethez beállított fényáramszint eléréséhez szükséges idő).

Memória (a kikapcsolás előtt utoljára beállított fényáramérték elmentése).


Visszaállítás áramszünet után (a beállított fényáramszint visszaállítása az áramellátás helyreállása után).

Koppintson a 'MENTÉS' -re a beállítások jóváhagyásához.

BEMENETI INTERFÉSZEK TÁRSÍTÁSA

Interfész modulok társítása:


01

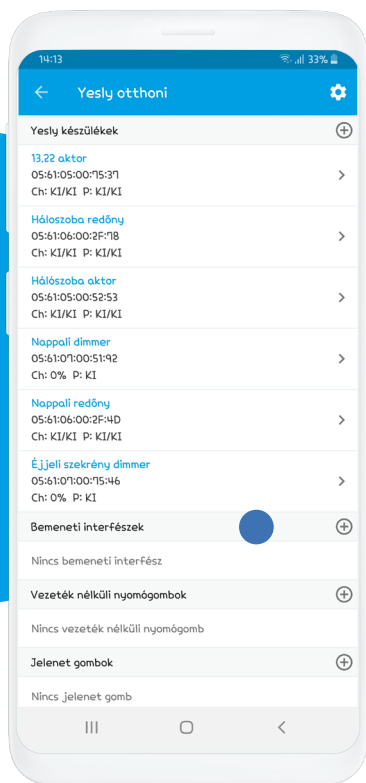

Nyomja meg a '+' gombot a bemeneti interfészek mellett a létesítmény földalán.


Ha több eszköz is van, megkülönböztetheti őket egymástól, ha nyomva tart egy vezetékezett gombot. Amelyiknél megváltozik a bemenet állapota, az van épp konfigurálás alatt.

02

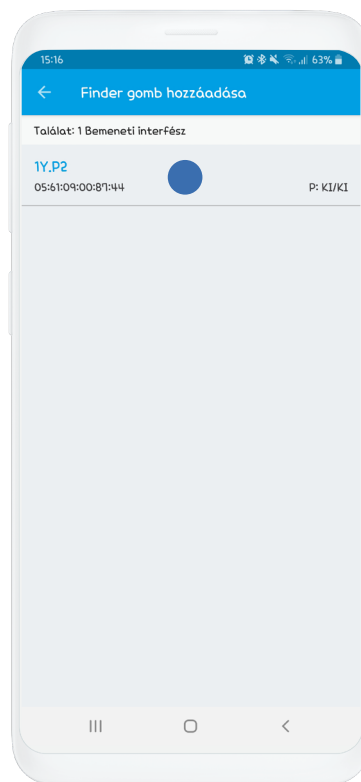


Ha szükséges, kövesse a firmware frissítés lépéseit, és válassza ki a készülék üzemmódját (jelenetekhez vagy standard gombként).

03

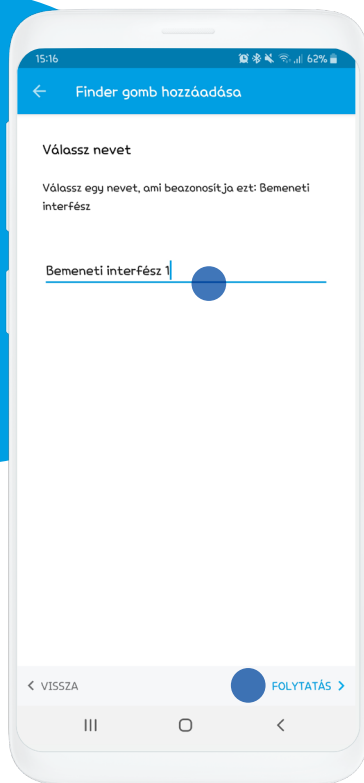


Nevezze el a bemeneti interfészt, hogy megkülönböztethető legyen a többitől. Koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra.

Kövesse az utasításokat. A lépések eltérőek lehetnek attól függően, hogy nyomógombot vagy kapcsolót használ.

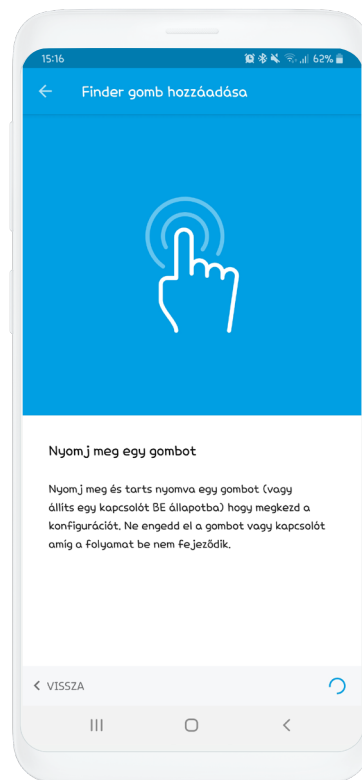


04

05

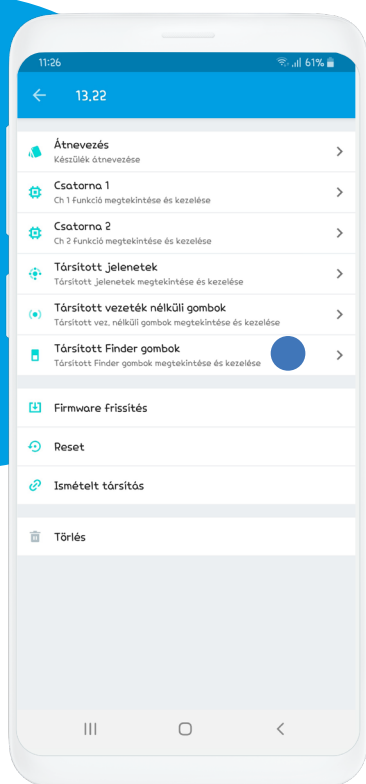


Ahhoz, hogy társítsa a bemeneti interfészt egy másik készülékhez, be kell lépnie a kívánt eszközhöz, és kiválasztani a 'Finder gombok' menüt.

Koppintson a '+' gombra az egyik csatornánál, majd válassza ki az előzetesen hozzáadott interfész modult.

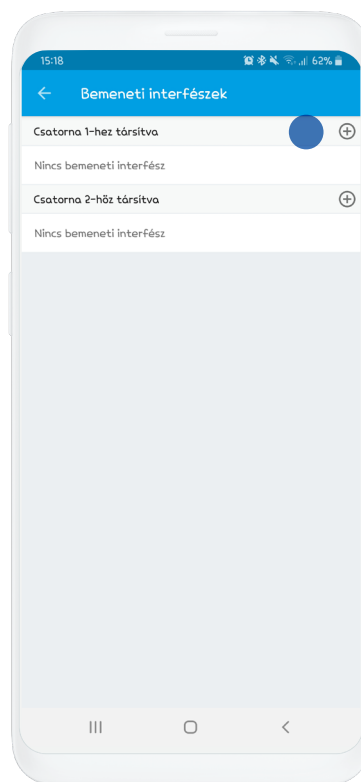

06


Bemeneti interfész modul a 13-as sorozattal:

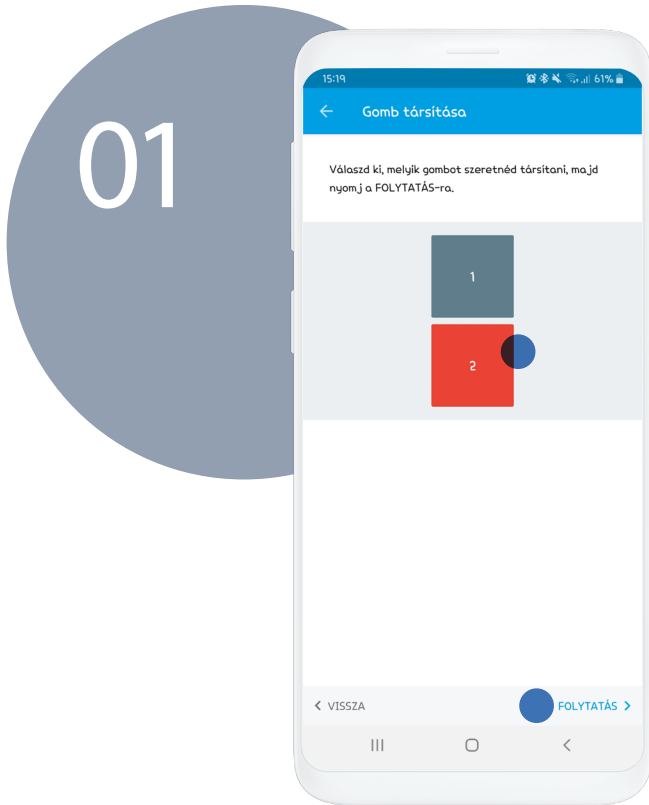

Válassza ki a kívánt csatornát. Egyszerűen nyomja meg a bekötött gombot, hogy megtudja, melyik a használni kívánt csatorna. A képernyőn láthatóvá válik a lenyomott gombhoz tartozó csatorna. A csatorna kiválasztását követően nyomjon a 'FOLYTATÁS'-ra.

Bemeneti interfész modul a 15-ös sorozatnál:

01

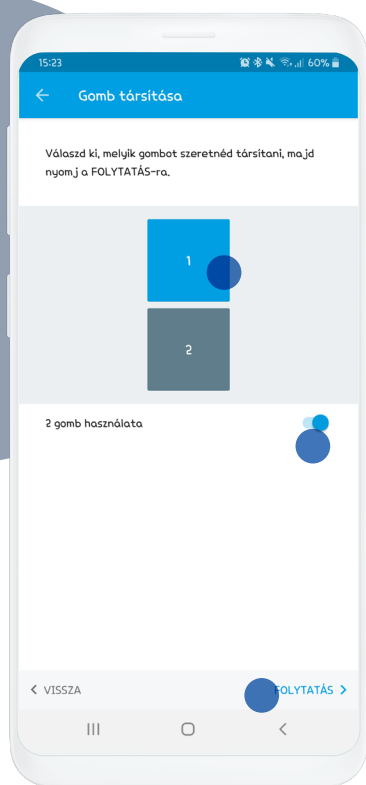


A 15-ös sorozattal lehetséges két vezeték nélküli gomb társítása, a felső gombot a fényáram növelésére, az alsó gombot pedig a fényáram csökkentésére lehet használni. Ehhez be kell jelölni a '2 gomb használata' opciót.

Pl: Ha az '1'-es gombot jelöli ki, az 1-es csatorna növelni fogja a fényáramot, míg a kettes csökkenteni fogja azt. Koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra a jóváhagyáshoz.

VEZETÉK NÉLKÜLI GOMBOK TÁRSÍTÁSA

Vezeték nélküli gombok szkennelése:


01

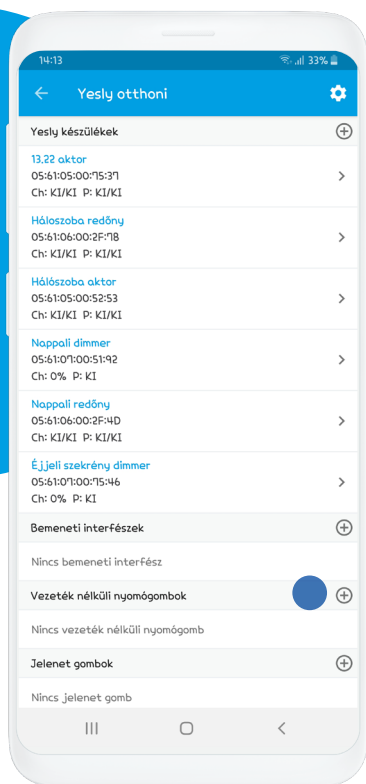


Nyomja meg a '+' gombot a vezetékek nélküli gombok mellett, a létesítmény konfigurációs oldalán.

Koppintson rá a 'QR-KÓD SZKENNELÉSE' gombra, hogy megkezdje a társítási folyamatot.

02

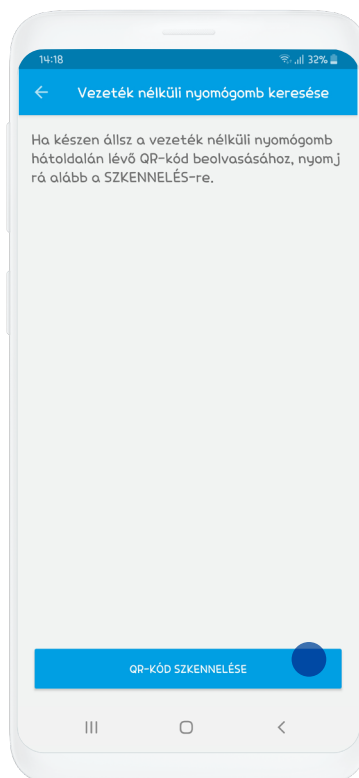


03

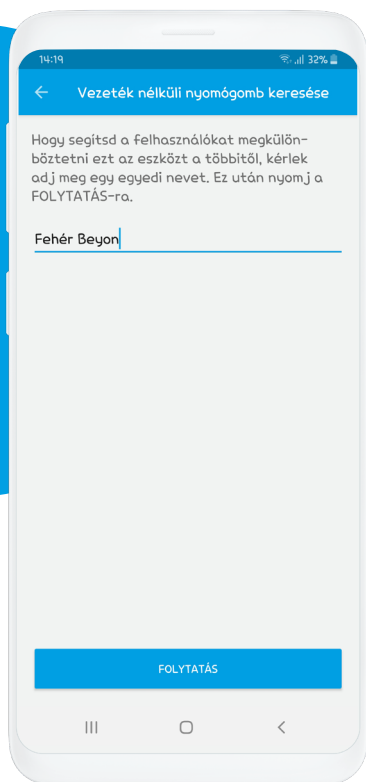


A QR-kód sikeres szkennelése után nevezze el a gombot, hogy megkülönböztethető legyen.
Koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra.

Ahhoz, hogy társítsa a vezeték nélküli gombot egy készülékhez, be kell lépnie a kívánt eszközhöz, és kiválasztani a vezeték nélküli nyomógombok menüt.

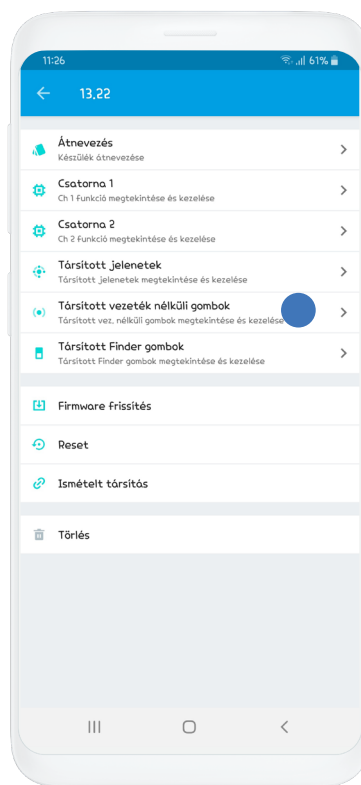


04

05

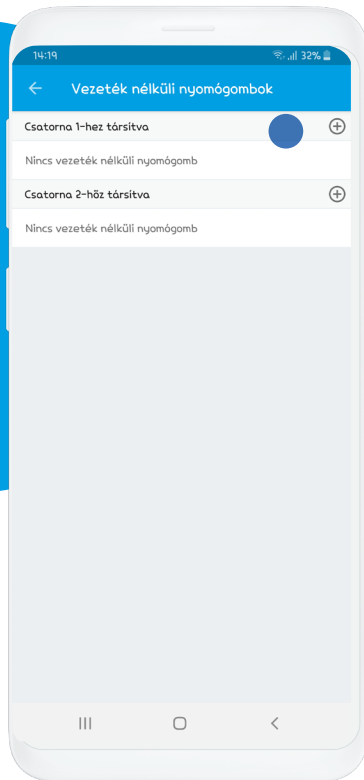


Nyomja meg a '+'
gombot a készülék
valamelyik csatornája
mellett.

Válassza ki az imént
hozzáadott vezeték
nélküli
nyomógombot.

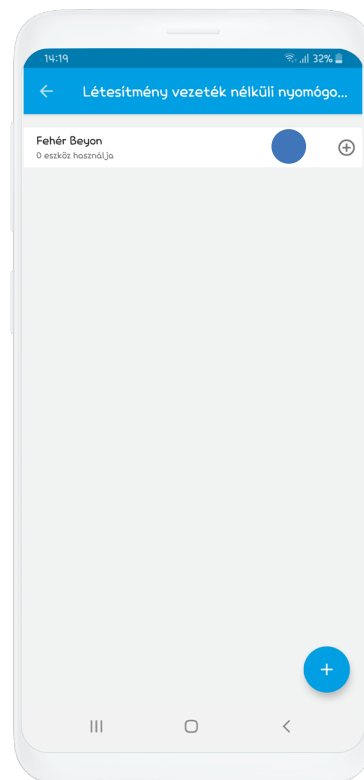

06


Vezeték nélküli nyomógombok a 13-as sorozattal:

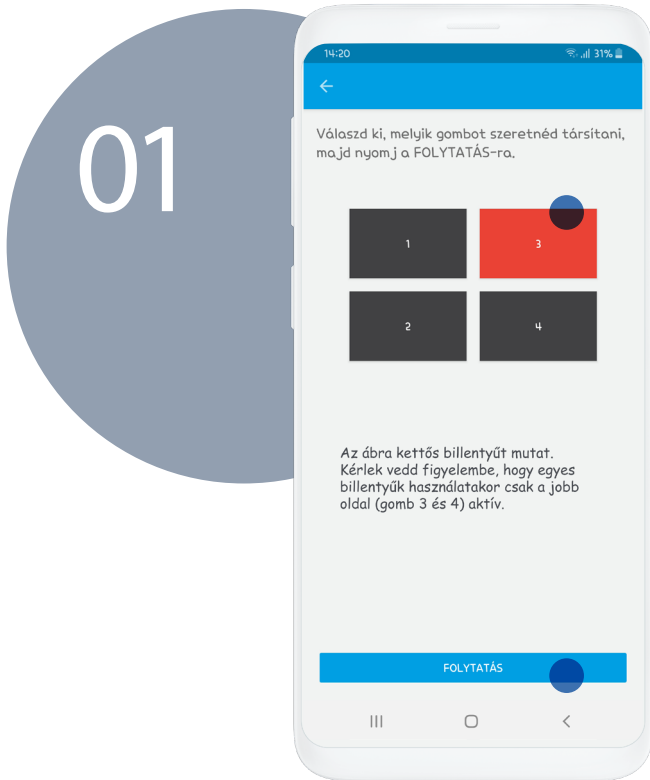

Válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a nyomógombot, hogy megtudja, melyik a használni kívánt csatorna. A képernyőn láthatóvá válik a lenyomott gombhoz tartozó csatorna. A csatorna kiválasztását követően koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra.

Vezeték nélküli nyomógomb a 15-ös sorozattal:

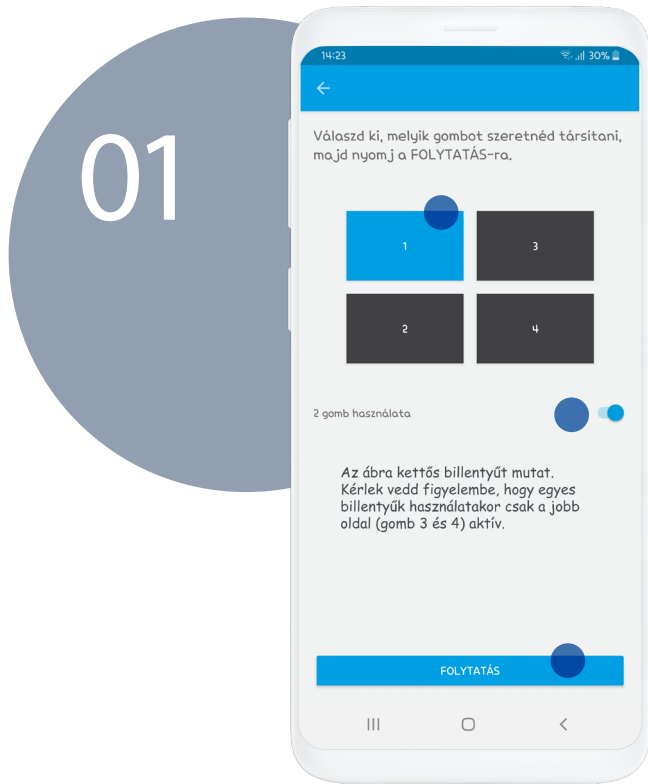


A 15-ös sorozattal lehetséges két vezeték nélküli gomb társítása, a felső gombot a fényáram növelésére, az alsó gombot pedig a fényáram csökkentésére használhatja. Ehhez be kell jelölni a '2 gomb használata' opciót. **Pl:** Ha az '1'-es gombot jelöli ki, az 1-es csatorna növelni fogja a fényáramot, míg a kettős csökkenteni fogja azt.

Koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra a jóváhagyáshoz.

JELENETEK TÁRSÍTÁSA


Jelenet gomb létrehozása:

01

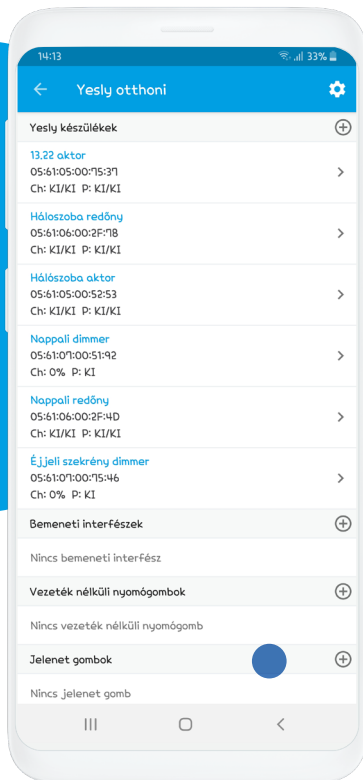


Nyomja meg a '+' gombot a jelenet gombok mellett a létesítmény konfigurációs oldalán.

Miután elnevezte a jelenet gombot, koppintson a 'MENTÉS'-re.

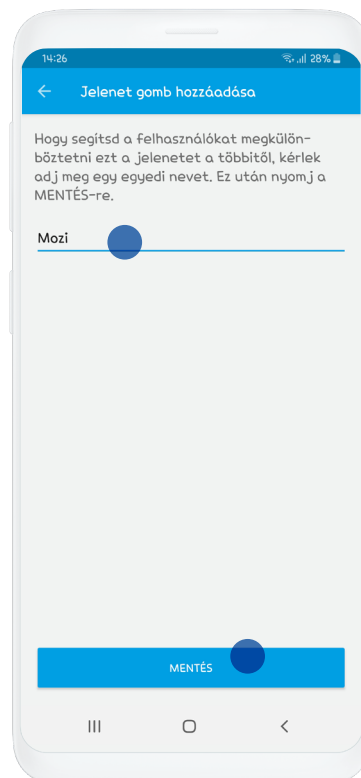


02

03

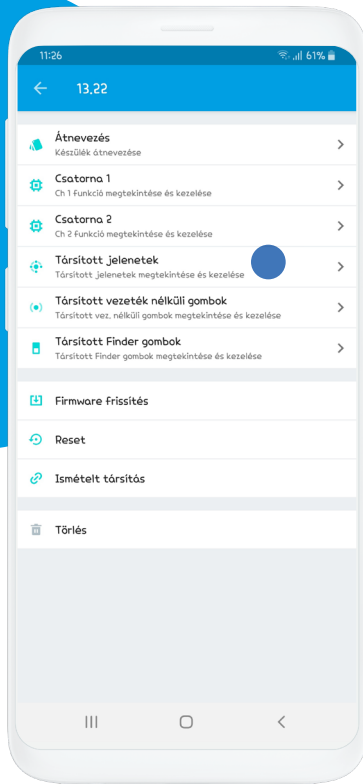

Lépjen be a kívánt készülékhez és válassza ki a jelenetek szekciót.


Koppintson a 'Jelenet 1'-re hogy konfigurálhassa a kimenetek állapotát, melyek a jelenet gomb megnyomásával aktiválódnak.

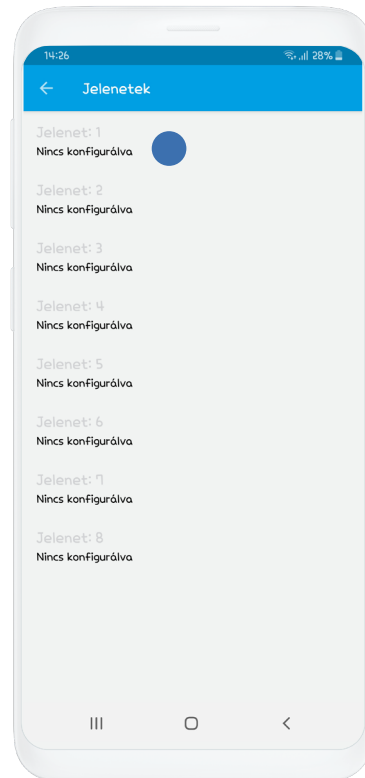

04


Jelenetek a 13.22-es készüléssel (standard funkciók):

01

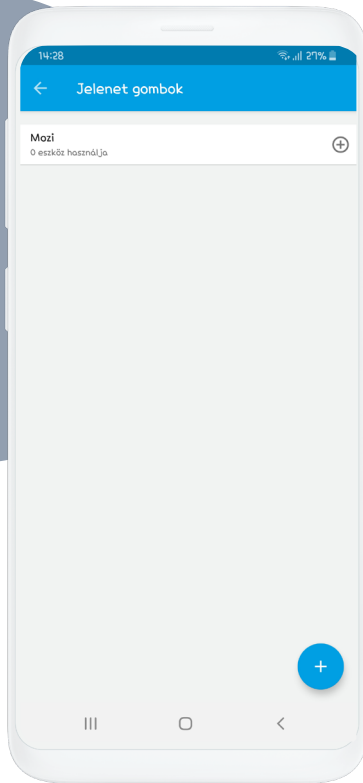

A 'VÁLASSZON JELENET GOMBOT' megnyomását követően válassza ki azt a gombot, amelyiket a jelenethez szeretné társítani.


Itt válassza ki azokat az állapotokat, amelyek a jelenet gomb megnyomásakor aktiválódnak. Az érték lehet: BE, KI vagy Tiltás. Nyomjon a 'FOLYTATÁS'-ra.

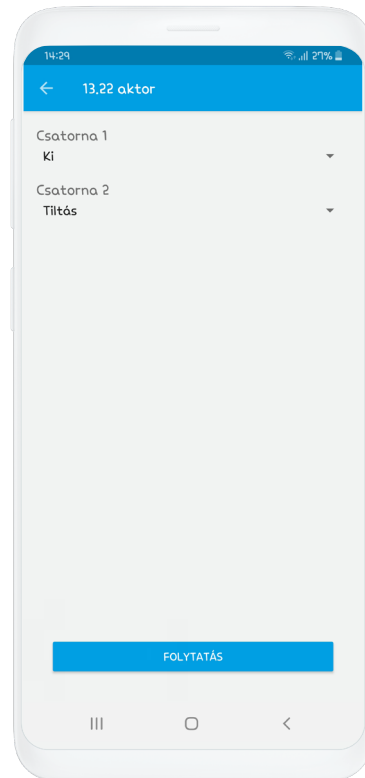

02

Megjegyzés: ha a csatornákon időzített funkció van beállítva, a BE és KI állapotba hozó jelenetek nem fogják az időzítéseket figyelembe venni.

Jelenetek 13.S2 típusal (TP funkció):

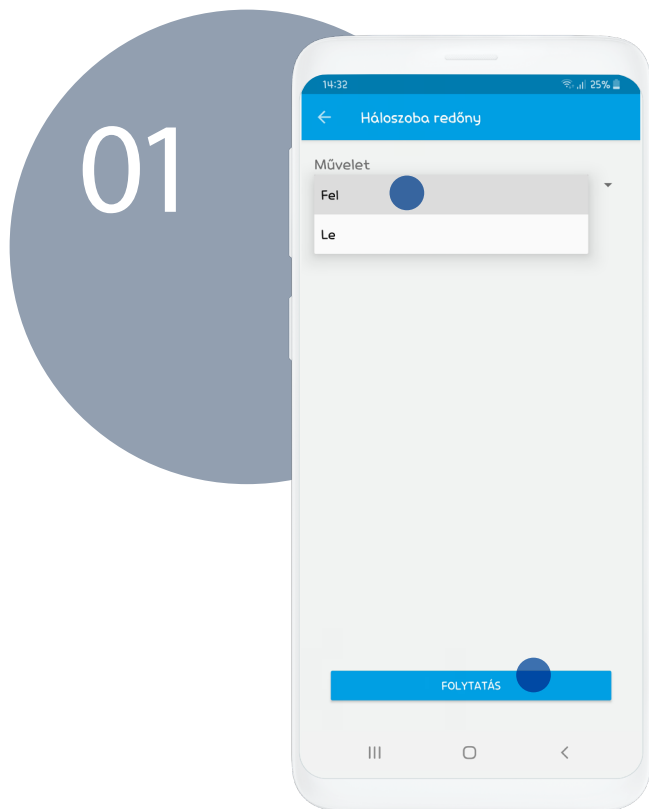


TP funkcióban, egy jelenet ismét elindíthatja a redőnyt felfelé vagy lefelé.

Tehát, amikor a jelenet gombot megnyomjuk, egy FEL vagy LE parancs lesz kiadva.

Koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra a mentéshez.

Jelenetek a 15.21-es készülékkal:

01

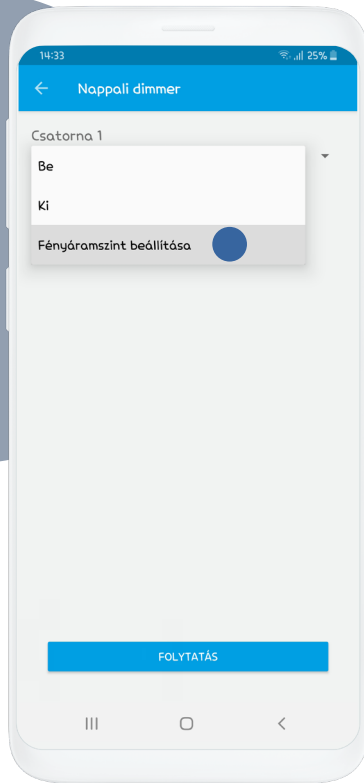


A 15.21-es készüléknél a jelenetek beállításai hasonlítanak a 13.22-nél lévő beállításokra.

Ebben az esetben a megadható értékek: BE, KI vagy 'Fényáramszint megadása'.


Ez arra az esetre van, ha egy adott fényáramértékre van szükség. Válassza ki az értéket, majd koppintson a 'FOLYTATÁS'-ra.

02

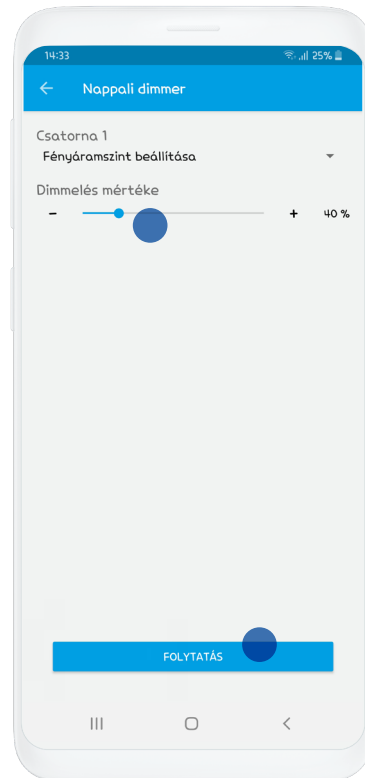

MUTASD A YESLY-BEN / ÁLLÍTS BE TULAJNAK

01

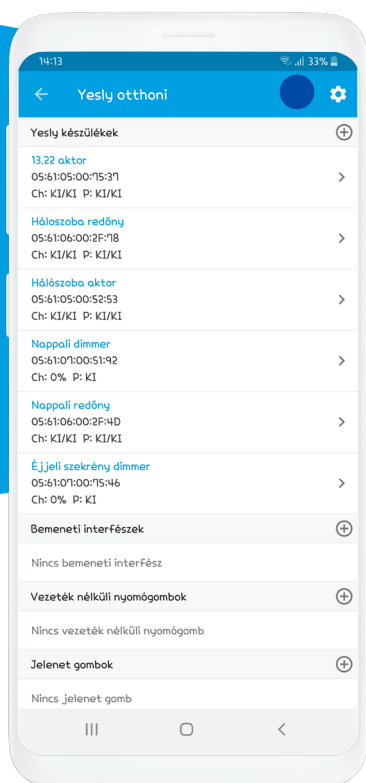


Az egyedi átadási folyamat kiválasztásához nyomja meg a beállítás ikont, majd a 'Részletek' gombot.

Mutasd a YESLY-ben: az átadásnak a szerelő saját fiókjában történő tesztelésére hivatott. Hasznos lehet az elkészült installáció teljes körű ellenőrzésére.


Állíts be tulajnak: hasznos, ha a rendszer konfigurálását végző személy és a végfelhasználó ugyanazt a fiókot használja. Nyomjon a mentés ikonra.

02

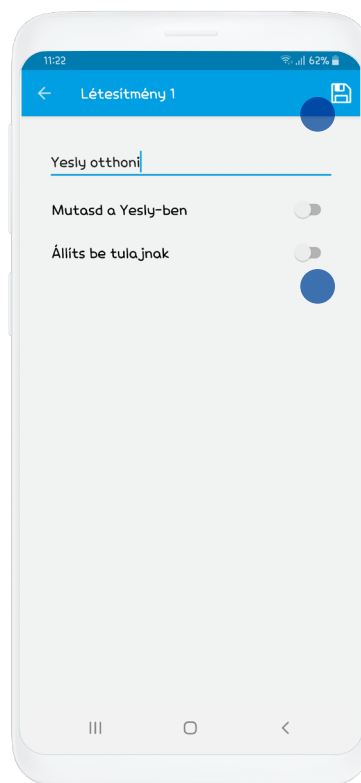


ÁTADÁS

01

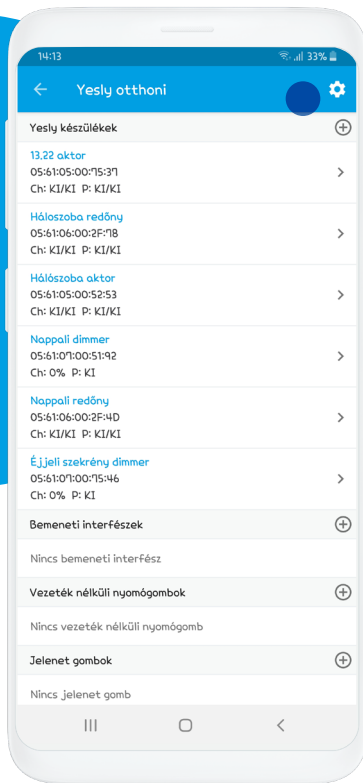

Ha megbizonyosodott róla, hogy a létesítmény elkészült, és megfelelően működik, át kell adnia a végfelhasználónak felhasználásra. Nyomja meg a beállítások ikonját.

Koppintson az 'Átadás'-ra.

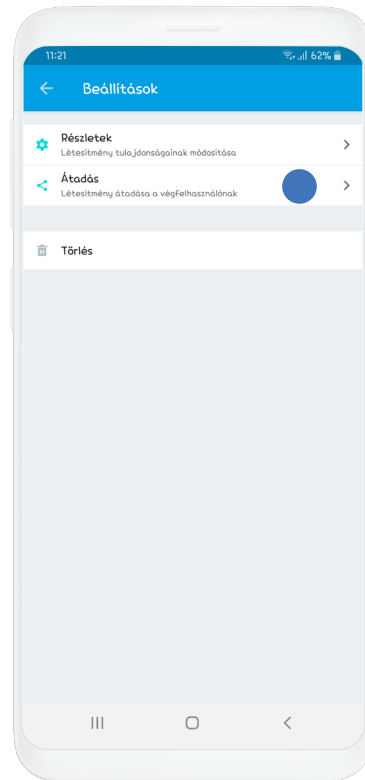

02

03

15:45

← Létesítmény 1

Átadás címzettnek

Kérlek add meg annak a személynek a nevét és e-mail címét, akinek át szeretnéd adni ezt a létesítményt.

Keresztnév

Vezetéknév

E-mail

Vissza Következő

Adja meg a tulajdonos nevét és email címét.

Megjegyzés: miután a tulajdonos elfogadta az átadott létesítményt, már nem lesz lehetőség további személyeknek átadni azt.

Lehetőség van biztonsági PIN-kód megadására is. Ez a kód lehetővé teszi, hogy csak a megfelelő személy fogadhassa el az átadott létesítményt.

15:46

← Létesítmény 1

Létesítmény adatainak védelme


Megadhatasz egy 5-jegyű PIN kódot, hogy lekösd a létesítmény adatait és biztosítsd, hogy csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Ha nem szeretnéd levédni a rendszert, hagyd ki ezt a lépést.

[PIN VÁLASZTÁS KIHAGYÁSA](#)

Vissza Következő


04

05

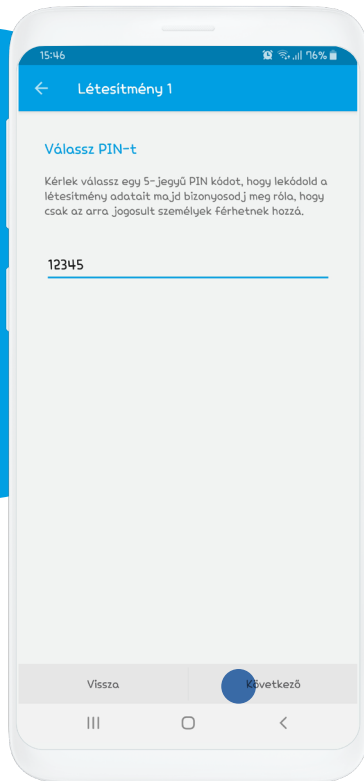


Adjon meg egy 5-számjegyű kódot, majd koppintson a 'Tovább'-ra.

Az átadás megerősítéséhez koppintson a 'Megosztás'-ra.

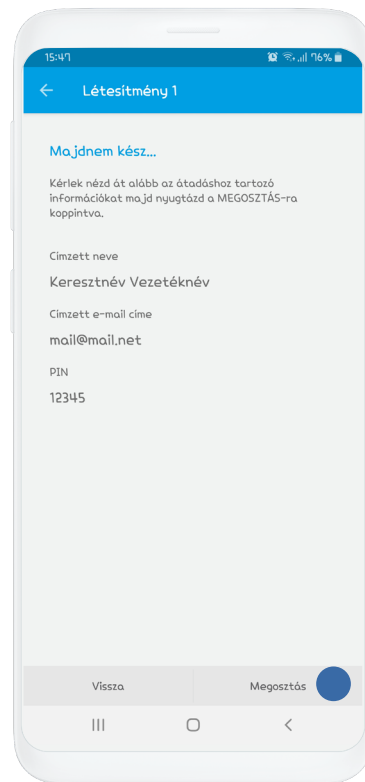

06

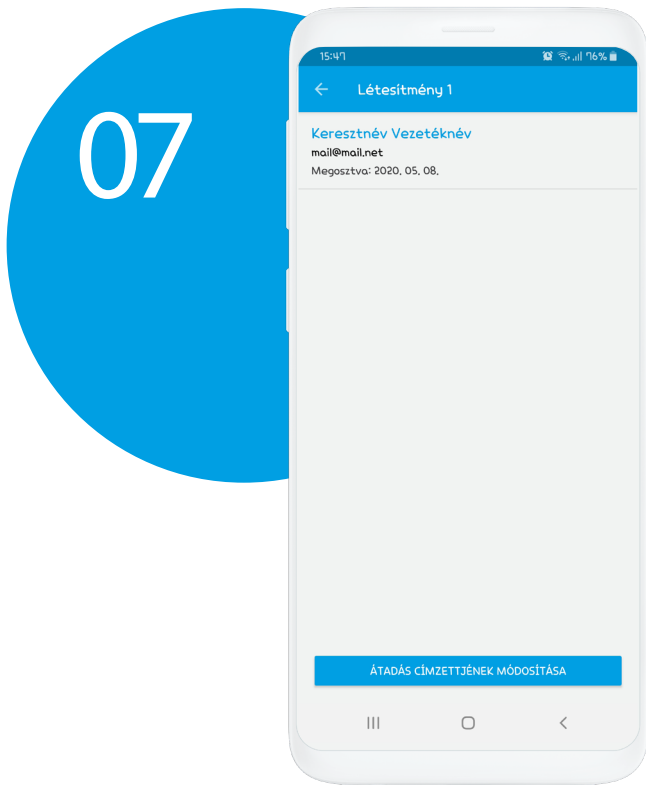

Miután a végfelhasználó elfogadta az átadott létesítményt, csak a saját fiókra lehet frissítéseket küldeni.


Aki elfogadja a megosztást, további fiókokkal oszthatja meg a létesítményt (akár a teljes egészet).

Az első fiók – aki megkapja a létesítményt – válik a "Master"-ré. Ő igényelte a létesítményt, tehát ő a tulajdonosa. A "Master" a helyiségeket kezelheti, készülékeket távolíthat el, törölheti vagy megoszthatja a rendszert, mindezt a Finder YESLY app használatával. A fiókok, amelyek megkapják a létesítményt a "Master"-tól, a készülékeket tudják vezérelni, de nem változtathatják meg a létesítmény paramétereit.

Megjegyzés: mindaddig, amíg a "Master" nem fogadja el az átadott létesítményt, lehetőség van az átadás címzettjén változtatni.

KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A LÉTESÍTMÉNYBŐL


01

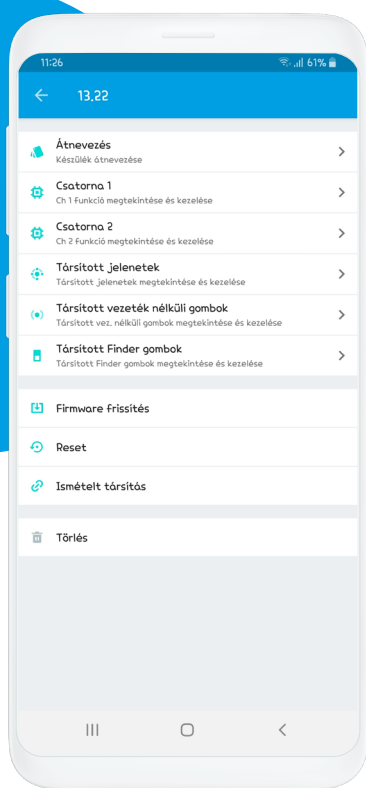

Egy készüléknek a létesítményből történő eltávolítására két lehetőség van: egyszerűen törli vagy gyári alapállapotba helyezi. Lépjen be a készülék konfigurációs menüjére.

Eltávolítás létesítményből (törlés):


Ez a funkció alkalmas arra, hogy eltávolítson készülékeket a létesítményből, a konfiguráció törlése nélkül. Ha később ismételten társítaná az eszközt, az elmenti a konfigurációt.

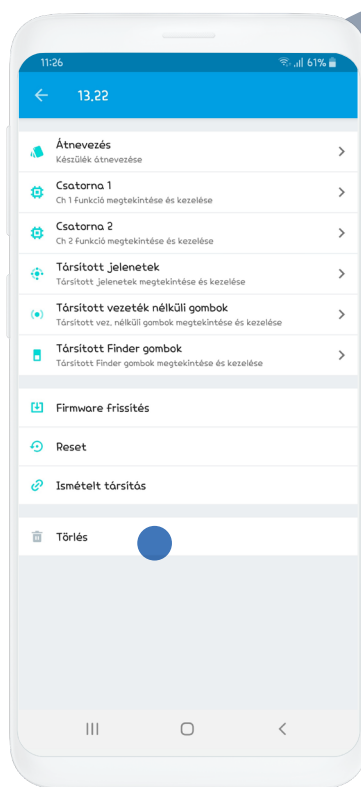

01

Gyári alapállapotba helyezés (reset):

01

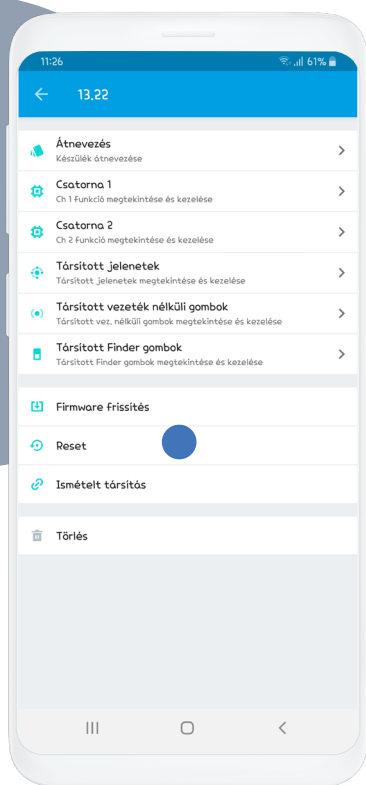

Ez a legbiztonságosabb módja egy készülék létesítményből való eltávolításának. Ezt a funkciót használva, minden beállítás és társítás törölve lesz, biztosítva a tiszta újratársítást a későbbiekben.

Készülék adminná válás (ismételt társítás):

Ha egy készülék egy másik okostelefonnal van társítva az adott létesítményen belül, adminná kell válnia, hogy konfigurálhassa.

02

