




18.71

EN 60669-1 / EN 60669-2-1		
	18.71.8.230.0000 18.71.8.230.0002	
	U _N 230 V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 184 V AC	
	U _{max} 253 V AC	
	P 5 VA (50 Hz)/0.5 W	
	1 NO (SPST-NO)	
	10 A 230 V AC μ	
	AC1	2300 VA
	AC15 (230 V AC)	450 VA
	(230 V AC)	1000 W
	(230 V AC)	350 W
	CFL-LED (230 V AC)	
	150 W	
	(-10...+50)°C	
	IP40	

	(1x2.5/2x1) mm ² (1x14/2x16) AWG
	(1x2.5/2x1) mm ² (1x14/2x16) AWG
0.35 Nm	

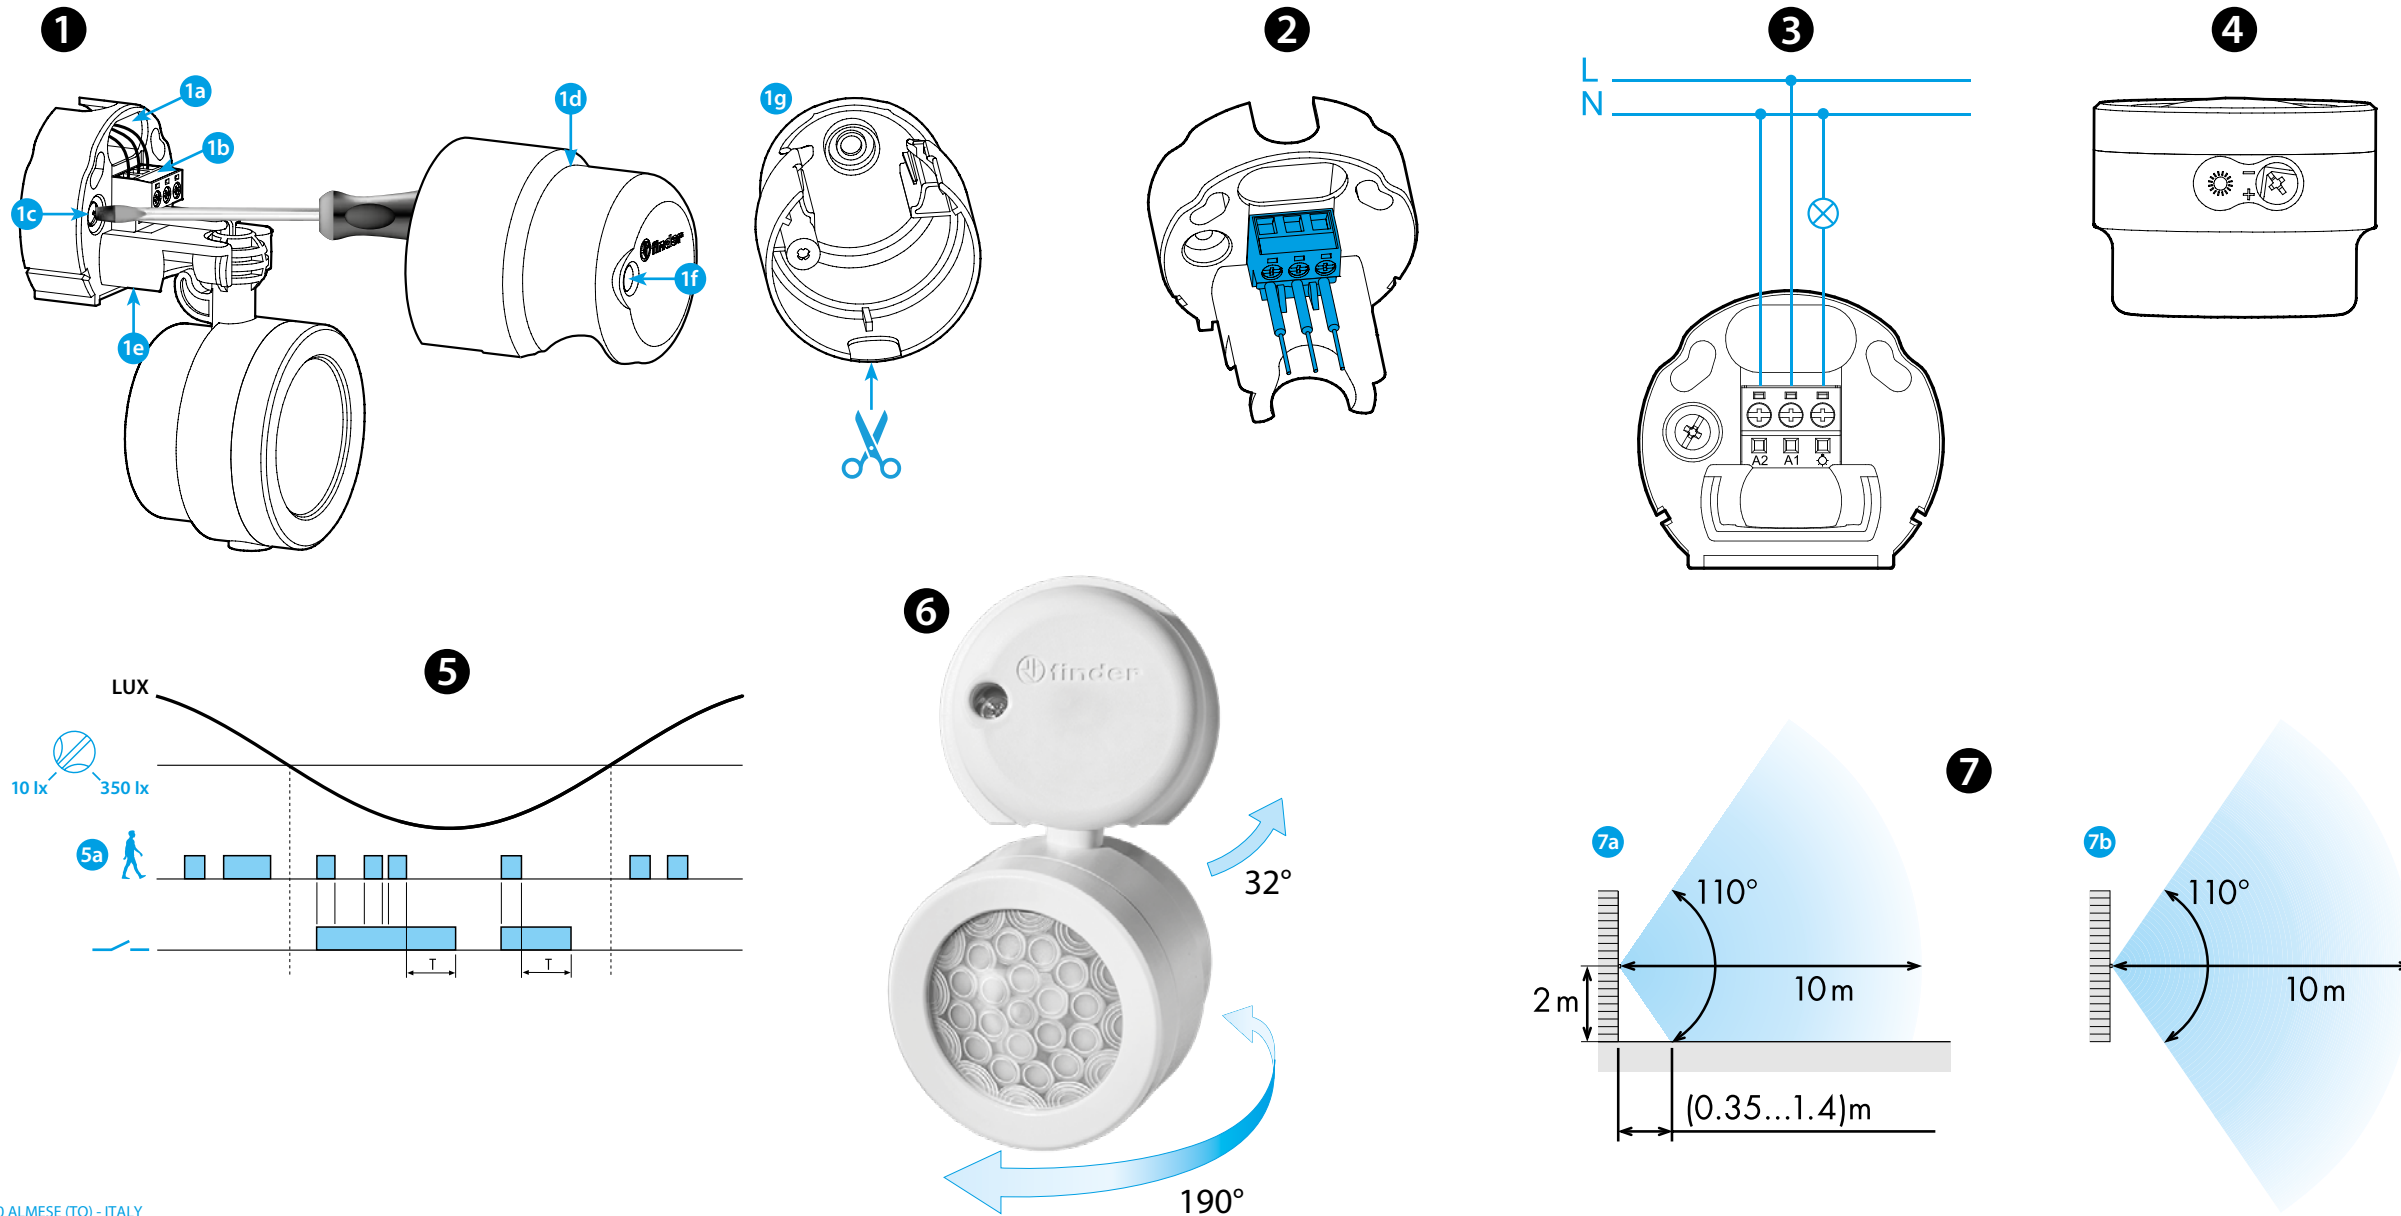

ITALIANO

18.71

RILEVATORE DI MOVIMENTO DA INTERNO ORIENTABILE DA PARETE

1 MONTAGGIO

- 1a** Introdurre i cavi passando dal foro
- 1b** Collegare i cavi alla morsetteria
- 1c** Fissare il supporto alla parete
- 1d** Chiudere e avvitare il coperchio facendo attenzione che la sfera di snodo rimanga in sede
- 1e** Agendo sul trimmer, regolare la soglia d'intervento crepuscolare
- 1f** Orientare il rilevatore e bloccare la posizione serrando ulteriormente la vite
- 1g** Se i cavi arrivano dall'esterno del rilevatore, è necessario spezzare la linguetta

2 CODICE CROMATICO CONNETTORI

- A2 BLU
- A1 MARRONE
- NERO

3 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

4 REGOLAZIONI

soglia di intervento crepuscolare (10...350)lx
(350 lx = esclusione controllo lux)

NOTA

Temporizzazione automatica: il dispositivo cambierà dinamicamente la temporizzazione allo spegnimento in funzione del suo utilizzo. Alla prima alimentazione il tempo è di 10 secondi e si allungherà fino ad impostare il tempo di maggiore comfort. Per ottenere un adattamento coerente, sono necessarie circa 20 rilevazioni. La temporizzazione massima è di 15 min.

5 FUNZIONAMENTO

- 5a** Rilevazione movimento
- Contatto di uscita del relè

6 ANGOLI DI ORIENTAMENTO

7 AREA DI RILEVAMENTO

- 7a** VISTA LATERALE (installazione a parete - campo di copertura)
- 7b** VISTA IN PIANTA (installazione a parete - campo di copertura)

NOTA

All'atto della prima alimentazione, e a seguito di ogni mancanza di tensione, il rilevatore effettua un'inizializzazione hardware-software della durata di circa 15".