


BLISS_{Wi-Fi}

CRONOTERMOSTATO 1C.91



ESPAÑOL

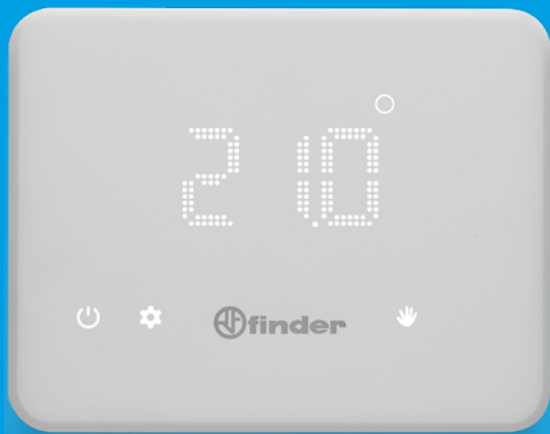



Finder YOU



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



finder[®]
RELAYING INNOVATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pag. 2
DIMENSIONES	pag. 2
INSTALACIÓN	pag. 2
ENCENDIDO DE LA PANTALLA	pag. 6
CRONOTERMOSTATO OFF	pag. 6
DESCRIPCIÓN DE TECLAS Y SÍMBOLOS	pag. 7
AJUSTE DE FECHA Y CONFIGURACIÓN DE HORA	pag. 8
PROGRAMACION MANUAL	pag. 9
PROGRAMACIÓN SEMANAL	pag. 10
COPIAR PROGRAMAS	pag. 11
VER PROGRAMAS	pag. 12
TECLA OFF-ANTIHIELO	pag. 12
CONFIGURACIÓN VERANO-INVIerno	pag. 13
DESBLOQUEO DEL CRONOTERMOSTATO - PIN	pag. 14
ASOCIAR AL TELÉFONO	pag. 15
CRONOTERMOSTATO CONECTADO A LA RED Wi-Fi	pag. 16
CARACTERÍSTICAS GENERALES / PARÁMETROS POR DEFECTO	pag. 17
SOLUCIONES/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	pag. 18

Alimentación: **4 Baterías Alcalinas 1.5 V tipo AA**

Regulación de temperatura INVIERNO: **(+5...+37)°C**

Regulación de temperatura VERANO: **(+5...+37)°C**

Resolución: **0.1°C**

Tolerancia: **+/- 0.5°C a 20°C**

Diferencial: **Autoajutable en el producto y ajustable mediante la APP**

Modos de funcionamiento: **Verano - Invierno - Automático - Manual - Apagado**


Grado de protección: **IP20**

PIN de bloqueo: **Si, mediante APP Finder Bliss**

Salida: **Contacto conmutado 5A 250 V AC (libre de potencial)**

Montaje: **En pared**

DIMENSIONES

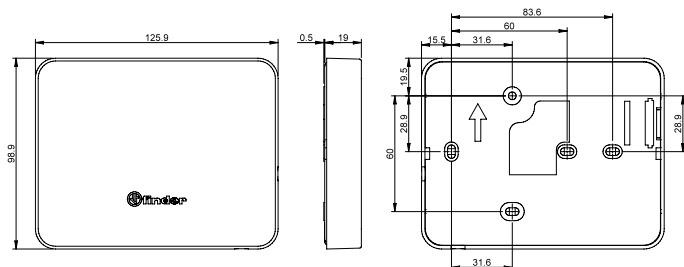


NOTAS DE INSTALACIÓN

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

La instalación y montaje de equipos eléctricos debe ser realizada por personal experto. Antes de conectar el cronotermostato, asegúrese de que la carga (bombas, válvulas, caldera, etc.) no esté bajo tensión y dentro de los valores especificados para el contacto.

Para extraer la base, use las ranuras apropiadas **1** y **2**

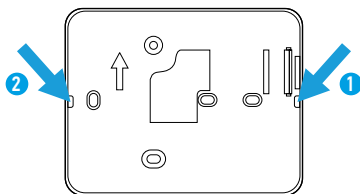

POSICIONAMIENTO

Instale el cronotermostato lejos de fuentes de calor (radiadores, luz solar, cocinas) y puertas / ventanas, a aproximadamente 1,5 m. del suelo.

FIJACIÓN


Utilice tornillos de máx. 3.5 mm de Ø y máx. 3 mm de altura de cabeza.

Al fijar, tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos para evitar retorcer la base.

LIMPIEZA Use solo un paño húmedo para limpiar.

INSTALACIÓN

Fije la base a la pared y realice la conexión eléctrica como se muestra en el esquema.

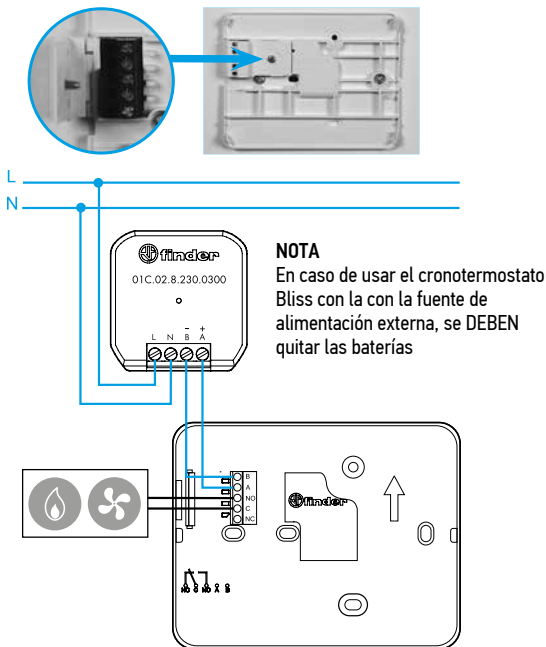


NOTA

Aunque esté alimentado por una fuente de alimentación, la pantalla de Bliss WiFi NO permanecerá encendida de forma continua.


Inserte las baterías en el compartimento, respetando las polaridades indicadas.

ATENCIÓN El posicionamiento incorrecto de baterías (inversión de polaridad) puede dañar el cronotermostato debido a la salida del ácido con la consiguiente pérdida de la garantía

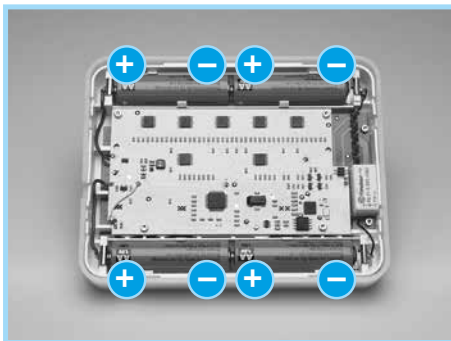

Fije el cronotermostato en su base como se muestra en la imagen a continuación.

NOTA: Para desmontarlo, proceda a la inversa.

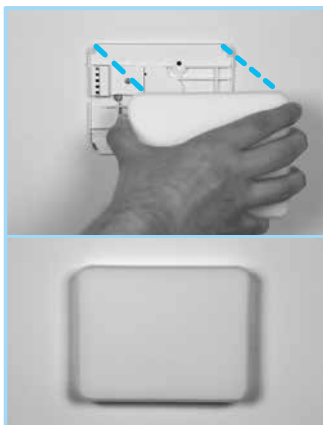


*** NOTA**


Si solo se coloca mal uno de los dos pares de pilas, el dispositivo funciona igual, solo que la duración de las pilas se reduce a la mitad.

El cronotermostato está equipado con 2 umbrales de intervención: el primero indica que las baterías están agotadas y deben ser reemplazadas.

En esta condición, desde la pantalla apagado, será visible la palabra BAT parpadeando cada 60 segundos.

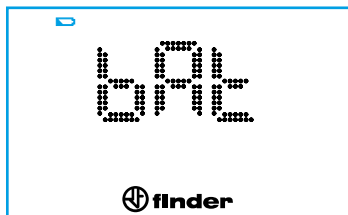


Después de tocar la tecla Finder y encender la pantalla, el ícono de la batería continuará parpadeando

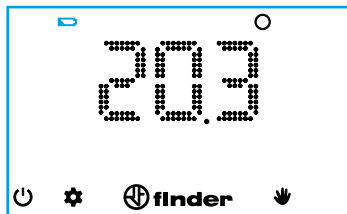

En el segundo umbral, el cronotermostato se apaga y ya.

En esta condición, hasta que se agoten las baterías, se verá el icono batería y la palabra BAT cada 60 segundos seguida de la palabra OFF.


En este modo no es posible actuar sobre el display y el relé está deshabilitado.

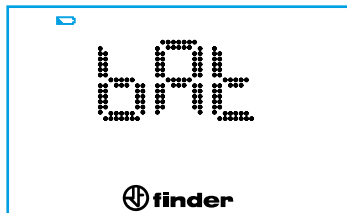


Al tocar la palabra “Finder” para encender el cronotermostato, la palabra BATT/OFF aparecerá alternativamente.



CRONOTERMOSTATO OFF

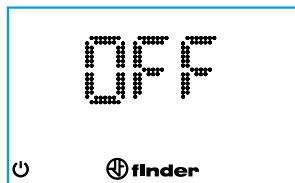


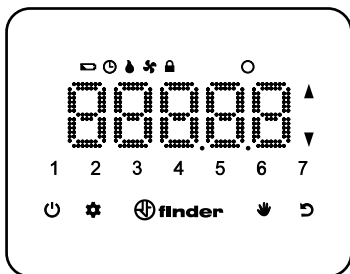


	Encender la pantalla/confirmar Pulsar durante 2s para guardar y salir
	Encendido/apagado del cronotermostato Pulsar durante 4s para acceder a la configuración
	Programación semanal Programación de fecha/hora (pulsar 3s)
	Función manual
	Regresar al paso anterior
	Cursores para cambiar valores
	Salida ON (ajuste INVIERNO)
	Salida ON (configuración de VERANO)
	Programación horaria
	Pantalla bloqueada
	Baterías bajas
	Grado centigrado




DÍA

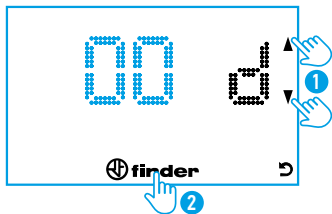

MES

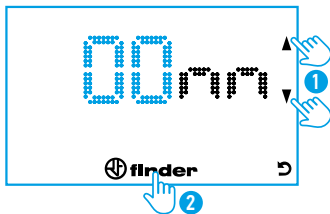


AÑO

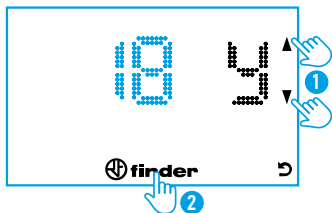



NOTA

Después de configurar el año, el cronógrafo reconoce automáticamente el día y de seguido aparecerá un número del 1 al 7 en la pantalla para indicar el día de la semana

HORAS

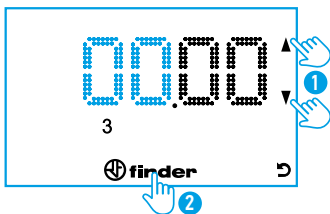



MINUTOS

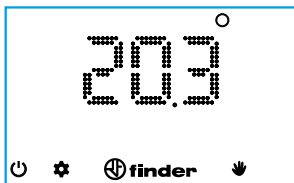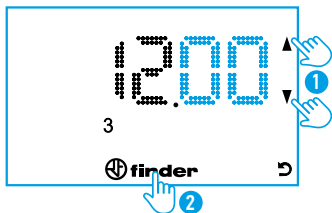



NOTA

En cada paso de programación es posible retroceder un paso con la tecla atrás . Manteniendo pulsada la tecla Finder durante 2s, se guarda y sale (vuelve al menú principal).



PROGRAMACION MANUAL

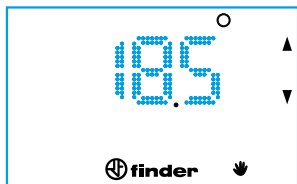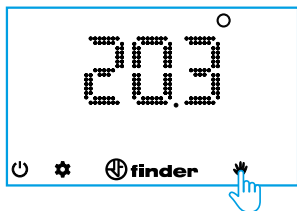

Para salir de la configuración manual y volver a la pantalla principal, pulsar la tecla “mano”.

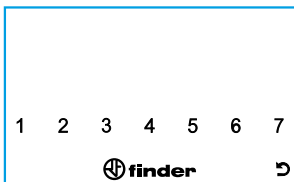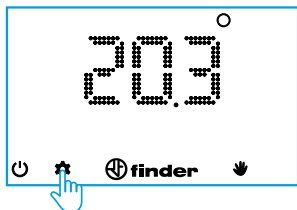


Pulse los números correspondientes a los días de la semana a programar (1 = lunes ... 7 = domingo). Al final de la selección, pulse la tecla Finder.

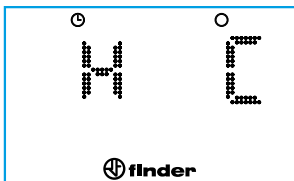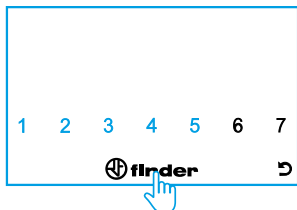


La pantalla indica que se programará la temperatura. (derecha) a la hora indicada a la izquierda.

Ajuste con el cursor la temperatura deseada a la hora indicada (en este caso, entre la medianoche y la una de la noche).

Pulse Finder para confirmar la programación y pasar a la hora siguiente.

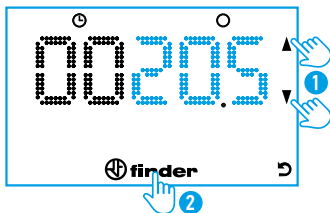


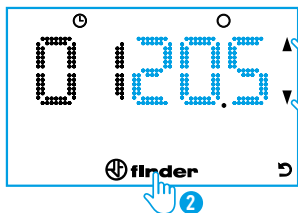

Ajuste con el cursor la temperatura deseada a la hora indicada (en este caso entre la una y las dos de la noche).

Pulse Finder para confirmar la programación y pasar a la hora siguiente.

Proceda de la misma manera hasta llegar a las 23 horas de programación.

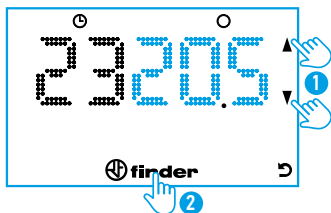

NOTA

Para volver al paso anterior, pulse la tecla atrás o Finder para ir al programa de la hora siguiente.





Para salir de la programación y guardar los valores configurados hasta ese momento, pulse la tecla Finder durante 2 s.

COPIAR PROGRAMAS

Para hacer una copia de la programación de un día a otro, pulse primero el día a copiar y luego el día (o días) para los que se requiere la misma programación.

Luego pulse la tecla Finder durante 2 "para confirmar y volver al menú principal.



Ejemplo: ver el día 3 (miércoles)

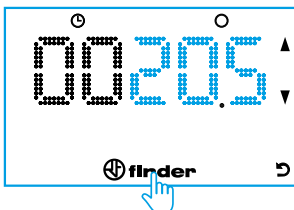
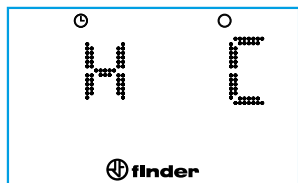
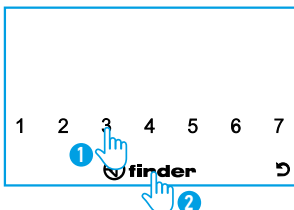
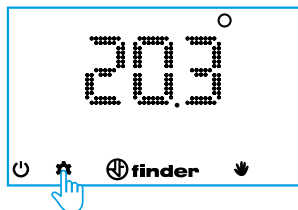


Pulsar la tecla Finder repetidamente para ir pasando las horas y ver temperaturas ajustadas.
Para volver al paso anterior, pulsar la tecla atrás.
Pulsar la tecla Finder durante 2 s para guardar y salir.

TECLA OFF - ANTIHIELO

Cuando el cronotermostato está apagado, la pantalla lo indica al usuario con la palabra OFF.
En esta condición, la función antihielo siempre estará activa.
Si la temperatura ambiente alcanza el umbral antihielo, aparecerá el icono de la llama junto con la palabra OFF.

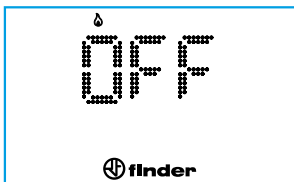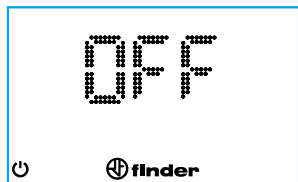

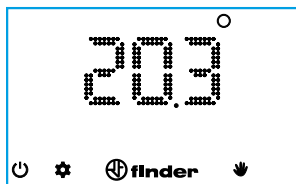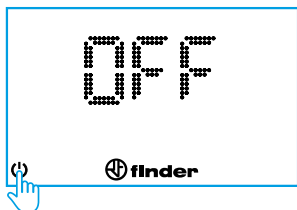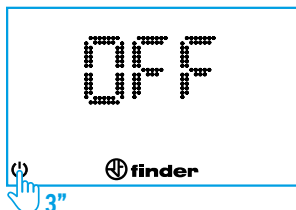
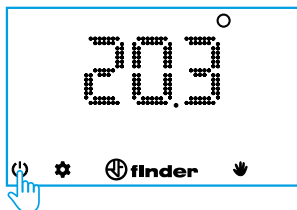


El cronotermostato solo se puede bloquear con la app **Finder BLISS**.

Una vez que se activa el modo de bloqueo, el cronotermostato mostrará el icono de un candado.



Para desbloquear el cronotermostato, deberá introducir el PIN, como se muestra a continuación

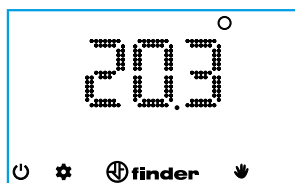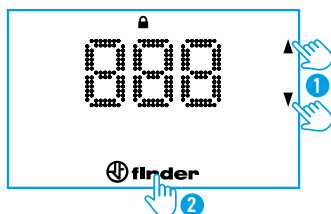

ATENCIÓN

Al introducir un código PIN incorrecto, el cronotermostato mostrará durante un instante el mensaje "Err" y luego mostrará la pantalla bloqueada.

Después de introducir el PIN incorrecto 3 veces, el cronotermostato permanecerá bloqueado durante 20s con la escritura Err en la pantalla (la pantalla se apagará después de 5s para ahorrar consumo de las baterías).

Esta condición se repite cada vez que se introduce un PIN incorrecto.




NOTA

Quitar las baterías no cancelará el bloqueo.

Si olvida su PIN, use el **código 618** para desbloquear el componente.

Descargue la app **Finder BLISS** en su smatphone.
El procedimiento para asociar se describe en la app.


Activar Wi-Fi y búsqueda de red

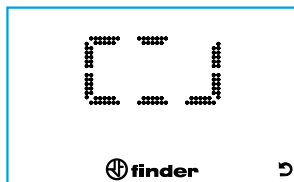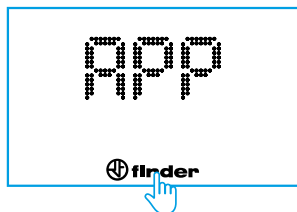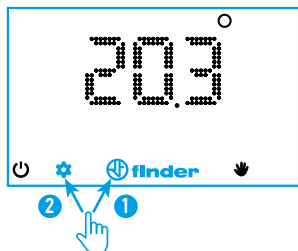


En caso de que no se ingresaran las credenciales desde la APP, al final del tiempo de espera, el cronotermostato realiza un RESET de la configuración y la WiFi interna se apaga.



Después de conectar el cronotermostato a la red doméstica, la actualización se llevará a cabo con un tiempo que varía de 4 a 40 minutos, dependiendo del tiempo de actualización configurado en la app. Para enlazar inmediatamente el cronotermostato con la app, con la pantalla apagada, pulsar la tecla Finder durante 3s. Aparecerán segmentos que indican la espera mientras los parámetros se sincronizan con la APP.

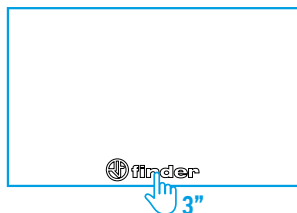

Actualización en curso

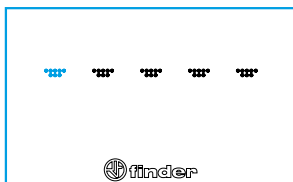

Actualizado



Si la espera de sincronización permanece demasiado tiempo, significa que el cronotermostato tiene dificultades para actualizarse con la nube (con la APP).

El problema podría deberse a una señal de red, que llega al cronotermostato con debilidad o a una conexión lenta al hogar, la banda ocupada o a un servidor de respuesta lento.

La duración de la batería depende mucho de los tiempos de conexión.

Después de 20 segundos, si no se ha producido la conexión, aparece un mensaje de error (consulte la página 18).

Si hubo una conexión previa a la nube, el cronotermostato mostrará la última configuración recibida del servidor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipología	Cronotermostato semanal de pared Wi-Fi
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
Criptografía	WPA2/PSK
Pantalla	A LED
Resolución	1 hora (1 minuto desde la APP*)
Hora legal	Actualización automática
Autonomía	Aproximadamente 1 año (más de 1 año dependiendo del modo configurado en la app)
Funciones	Ajustes adicionales disponibles en la APP

* El intervalo de tiempo no puede comenzar y finalizar al mismo tiempo

PARÁMETROS POR DEFECTO

Estación ajustada	Invierno
Antihielo	Fixée à 5°C
Diferencial térmico	0.2°C

SOLUCIONES/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Realice una sincronización forzada: mantenga presionado el logotipo "Finder" con la pantalla apagada hasta que aparezcan los guiones.
NOTA: espere unos segundos después de que la pantalla se haya apagado antes de presionar el logotipo "Finder".
- Compruebe el resultado del forzado: si aparece la temperatura actual, la conexión fue exitosa, de lo contrario verifique el código de error que se muestra en la tabla a continuación.
Verifique que la red no sea solo de 5 GHz, se aceptan redes de 2,4 GHz o ambas frecuencias.
- Los repetidores de señal WI-FI en algunos casos pueden reducir el funcionamiento de BLISS. En caso de problemas, intente acercarlo al router.
- El router debe soportar la criptografía WPA2.
BLISS no funciona en redes corporativas (redes empresariales).
- Respete las letras mayúsculas y minúsculas en el SSID y la contraseña Caracteres especiales.
Elimine los espacios vacíos introducidos involuntariamente al final de los datos insertados.

INDICACIÓN DE ERRORES (SEGÚN VERSIONES)

ER0 ERROR GENÉRICO

ER1 FALLO DE CONEXIÓN DE INTERNET

Adsl apagado / WiFi demasiado lejos / WiFi saturado/ Nombre de red SSID o PW incorrecto

ER2 CONEXIÓN DE DATOS CORRECTA PERO BLISS NO LOS RECIBIÓ RESPUESTA

Tráfico de datos inestable o congestionado / Problemas de comunicación recibidos de la nube

ER3 DATOS RECIBIDOS DAÑADOS

Fallo de conexión durante la comunicación con la nube / Línea muy ruidosa

SEÑAL DE ANTENA

En la aplicación, es aconsejable verificar una señal BLISS de al menos 3 marcas para tener un buen funcionamiento.